




## 54694 - Scherenlager AS 12L/18Ü silber

### Technische Zeichnung

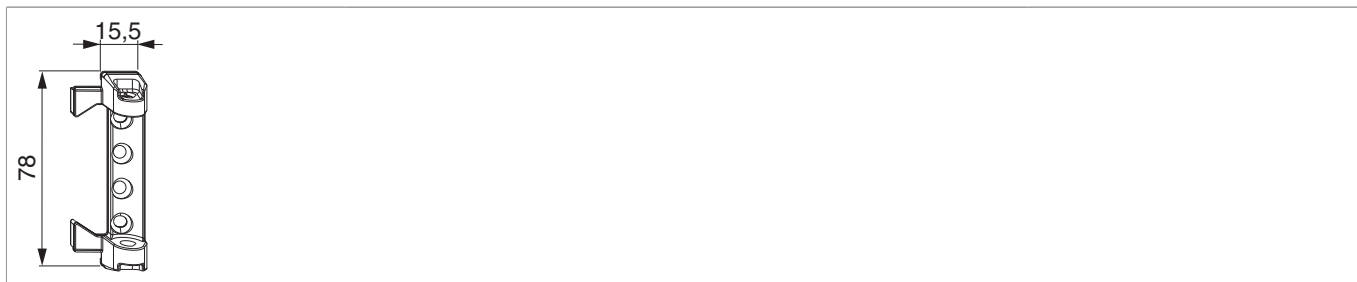

					<b>N<sup>o</sup></b>
Silber	12/18	4	120	50	54694

### Lehren


				<b>N<sup>o</sup></b>
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC	mit 3 mm Positionszapfen	1	21958 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.



## 54694 - Scherenlager AS 12L/18Ü silber


### Bohrbild

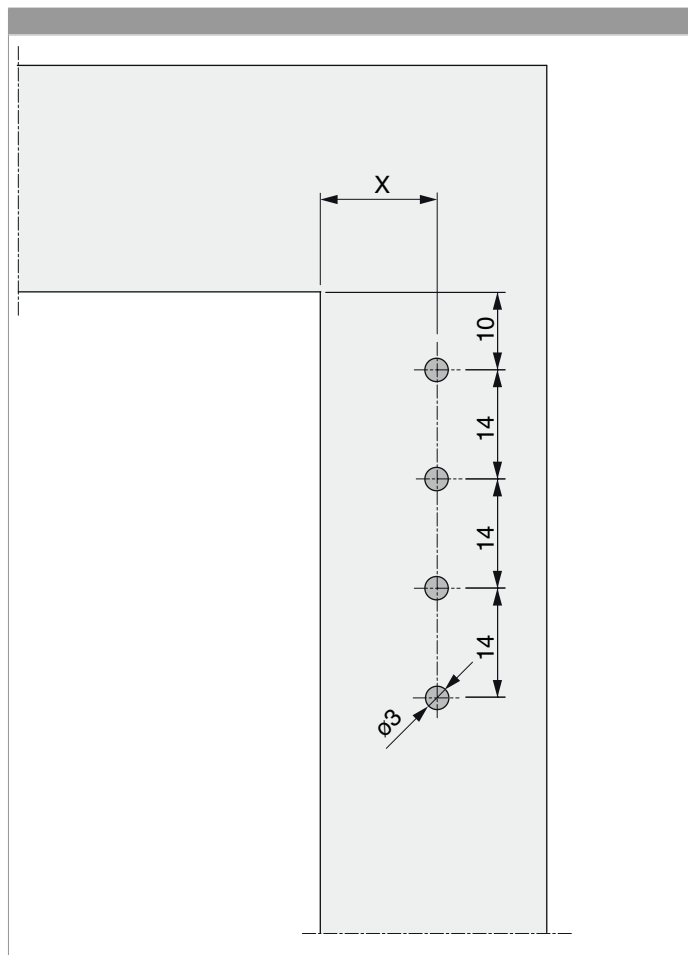

	X
18Ü	17,5
20Ü	19,5

## Montage

### Verschraubung des DT Lagers

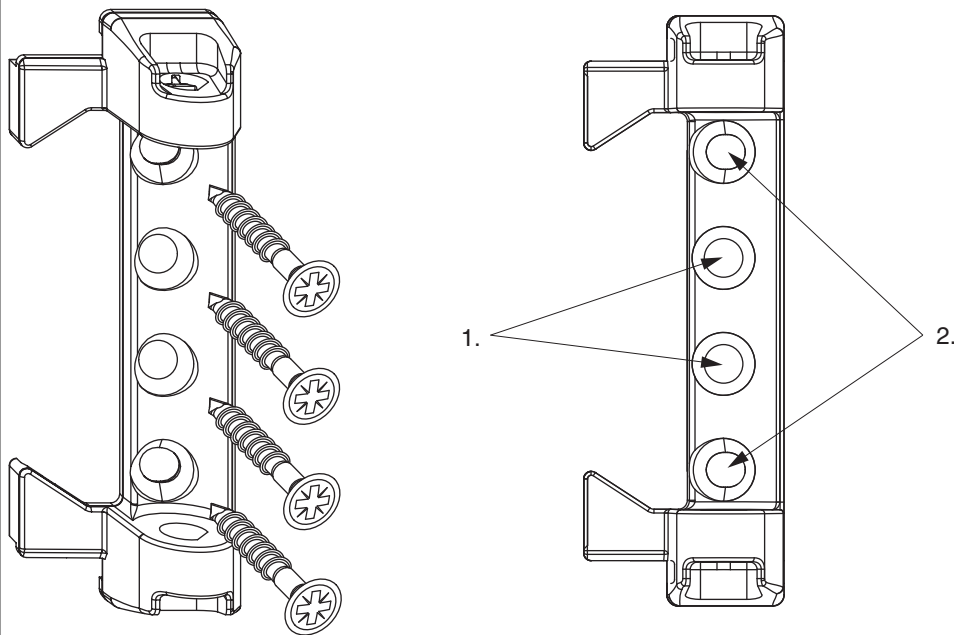

**Achtung:** Immer zuerst gerade verschrauben!

ab 100 kg:

1. gerade

2. schräg

- **ACHTUNG:** Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Scherenlager zuerst vorbohren, dann verschrauben (Holz)!
- Das Scherenlager in das Rahmenfalzeck einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben. Die Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen (PVC)!



#### GEFAHR!


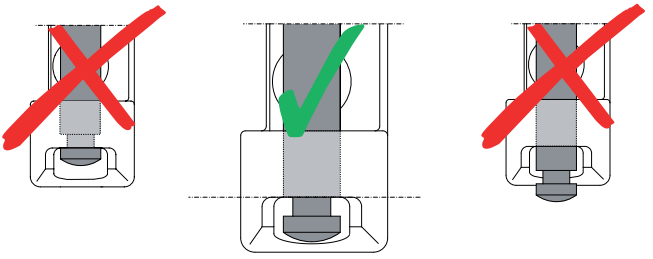
##### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!





## 54694 - Scherenlager AS 12L/18Ü silber

### Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift	
	<div data-bbox="805 515 1460 772">  </div> <p data-bbox="805 862 1460 918">• <b>Achtung:</b> Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!</p>

### Freimaßangabe

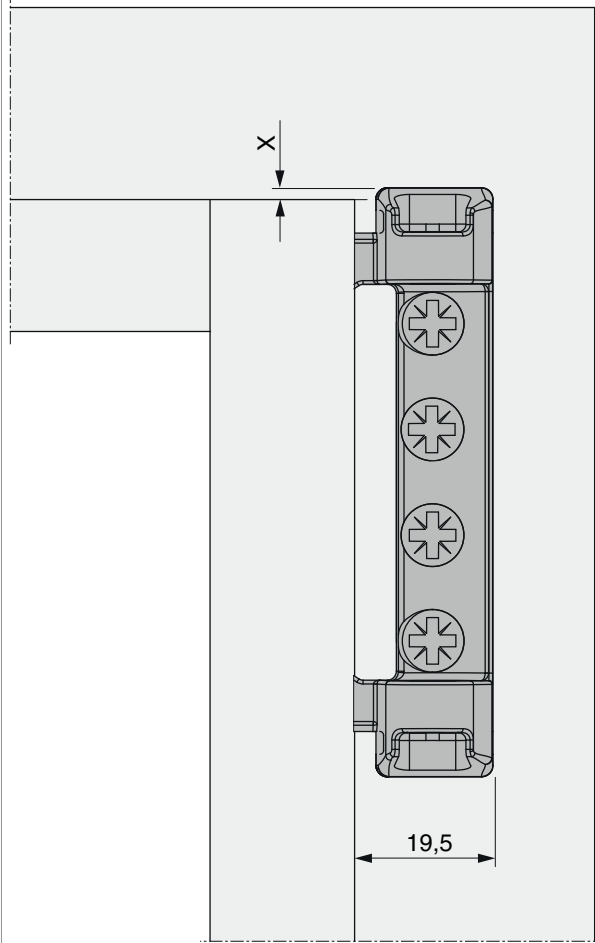

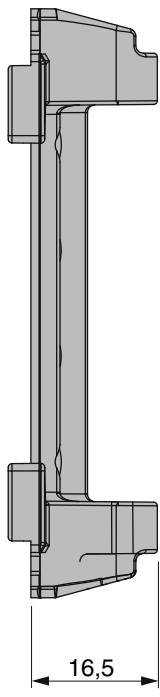

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.



## 54694 - Scherenlager AS 12L/18Ü silber

### Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.