




## 206538 - MT Mittelverschluss verlängerbar Übergang MT auf MM 125 FFH/FFB 280-2.800 mit 1 i.S. silber

### Technische Zeichnung

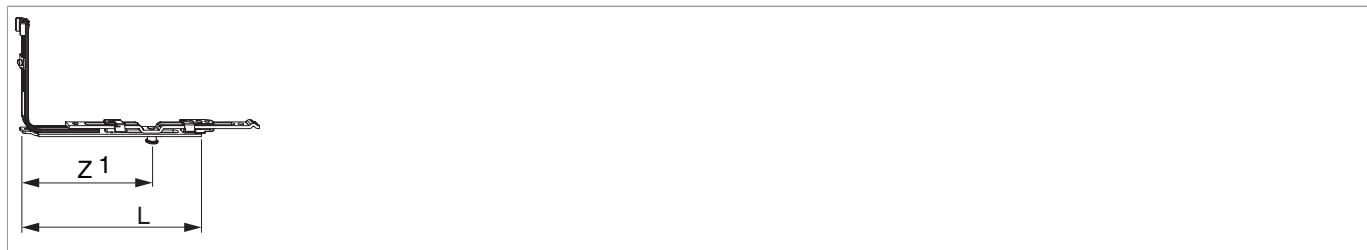

Silber	Mittelverschluss Übergang MT auf MM		280 - 2.800	20	206538
--------	-------------------------------------	--	-------------	----	--------

### Schraubpositionstabelle

No		1	2	
206538	2	89	165	

### Zapfensitztabelle

No		Z1	
206538	1	125	

### Verwendungshinweise

- Die Auffangsicherung **SAFETY PIN** dient als Sicherung gegen das Herausfallen eines Fensterflügels bzw. Fenstertürflügels bei unsachgemäßem Bedienung. Sie darf nur zu diesem Zweck eingebaut und verwendet werden!
- Das zugehörige Prospekt steht auf unserer Webseite als Download zur Verfügung.
- Der zugehörige Beipackzettel steht auf unserer Webseite als Download zur Verfügung.
- Weitere Informationen sind auf unserer Webseite zu finden.

### Flügelgewicht: max. 220 kg\*


	$\leq 1850 \rightarrow$	
$\geq 1850 \rightarrow$		

\*Die höchstzulässige Tragkraft der Eck- und Scherenlager darf nicht überschritten werden!




## 206538 - MT Mittelverschluss verlängerbar Übergang MT auf MM 125 FFH/FFB 280-2.800 mit 1 i.S. silber

### Falzluft

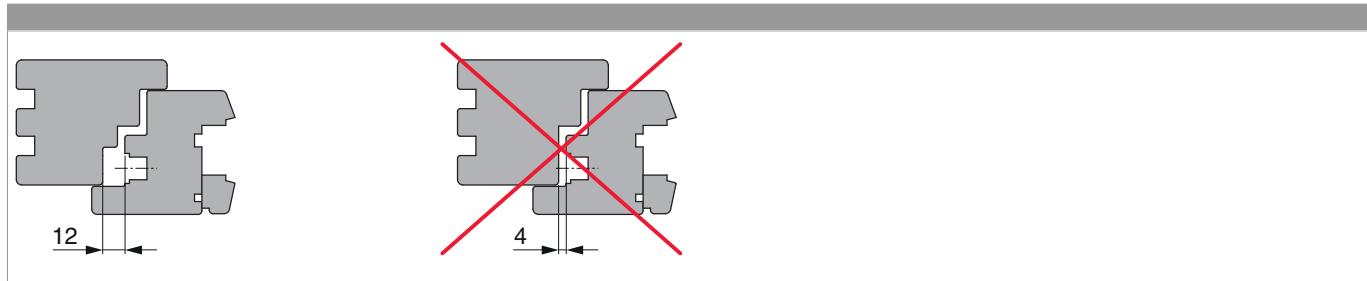


### Bohrpositionen

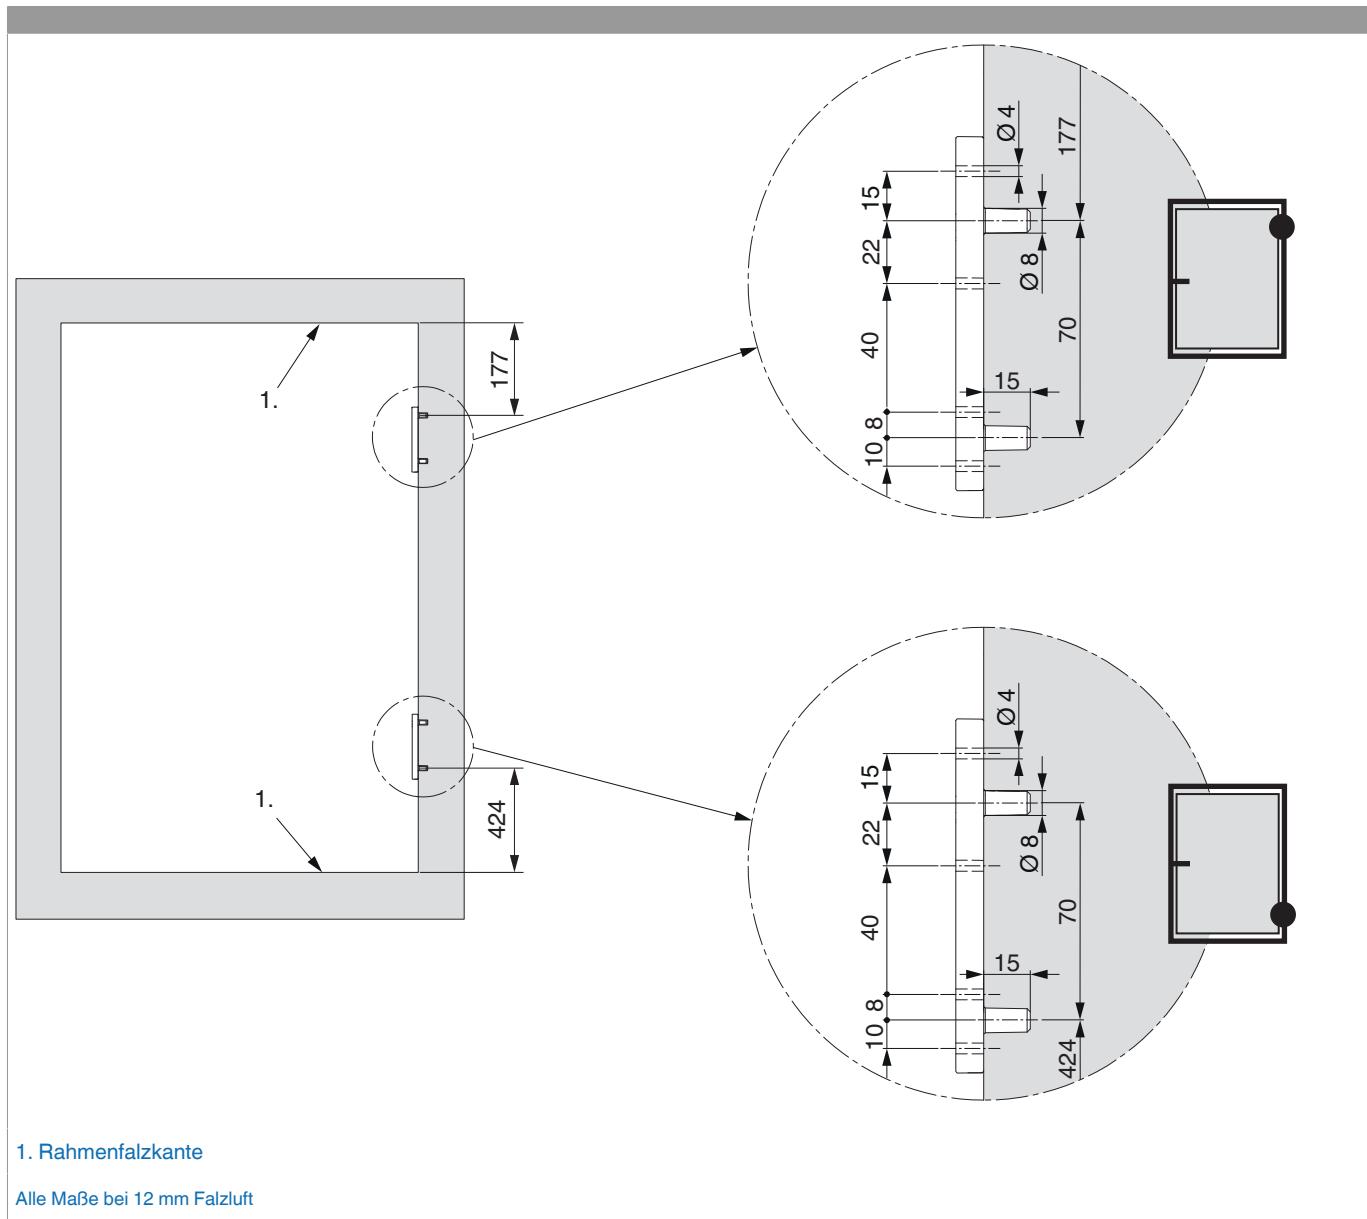

### Bohrbild


PVC bzw. Holz

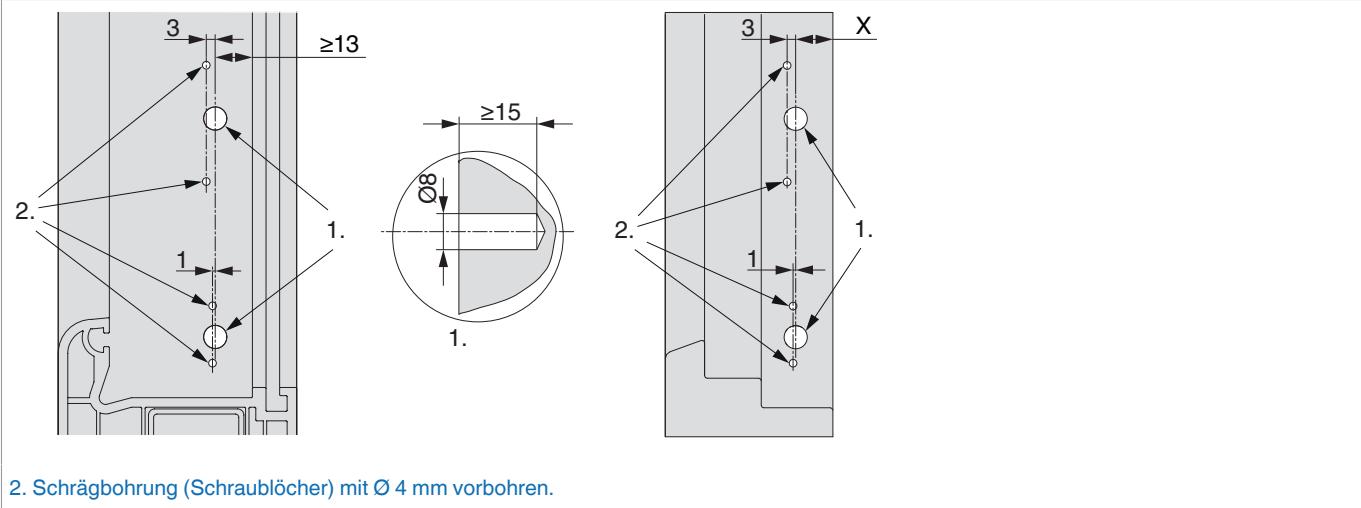

Holz


	X
9V	13
13V	17

## Montage

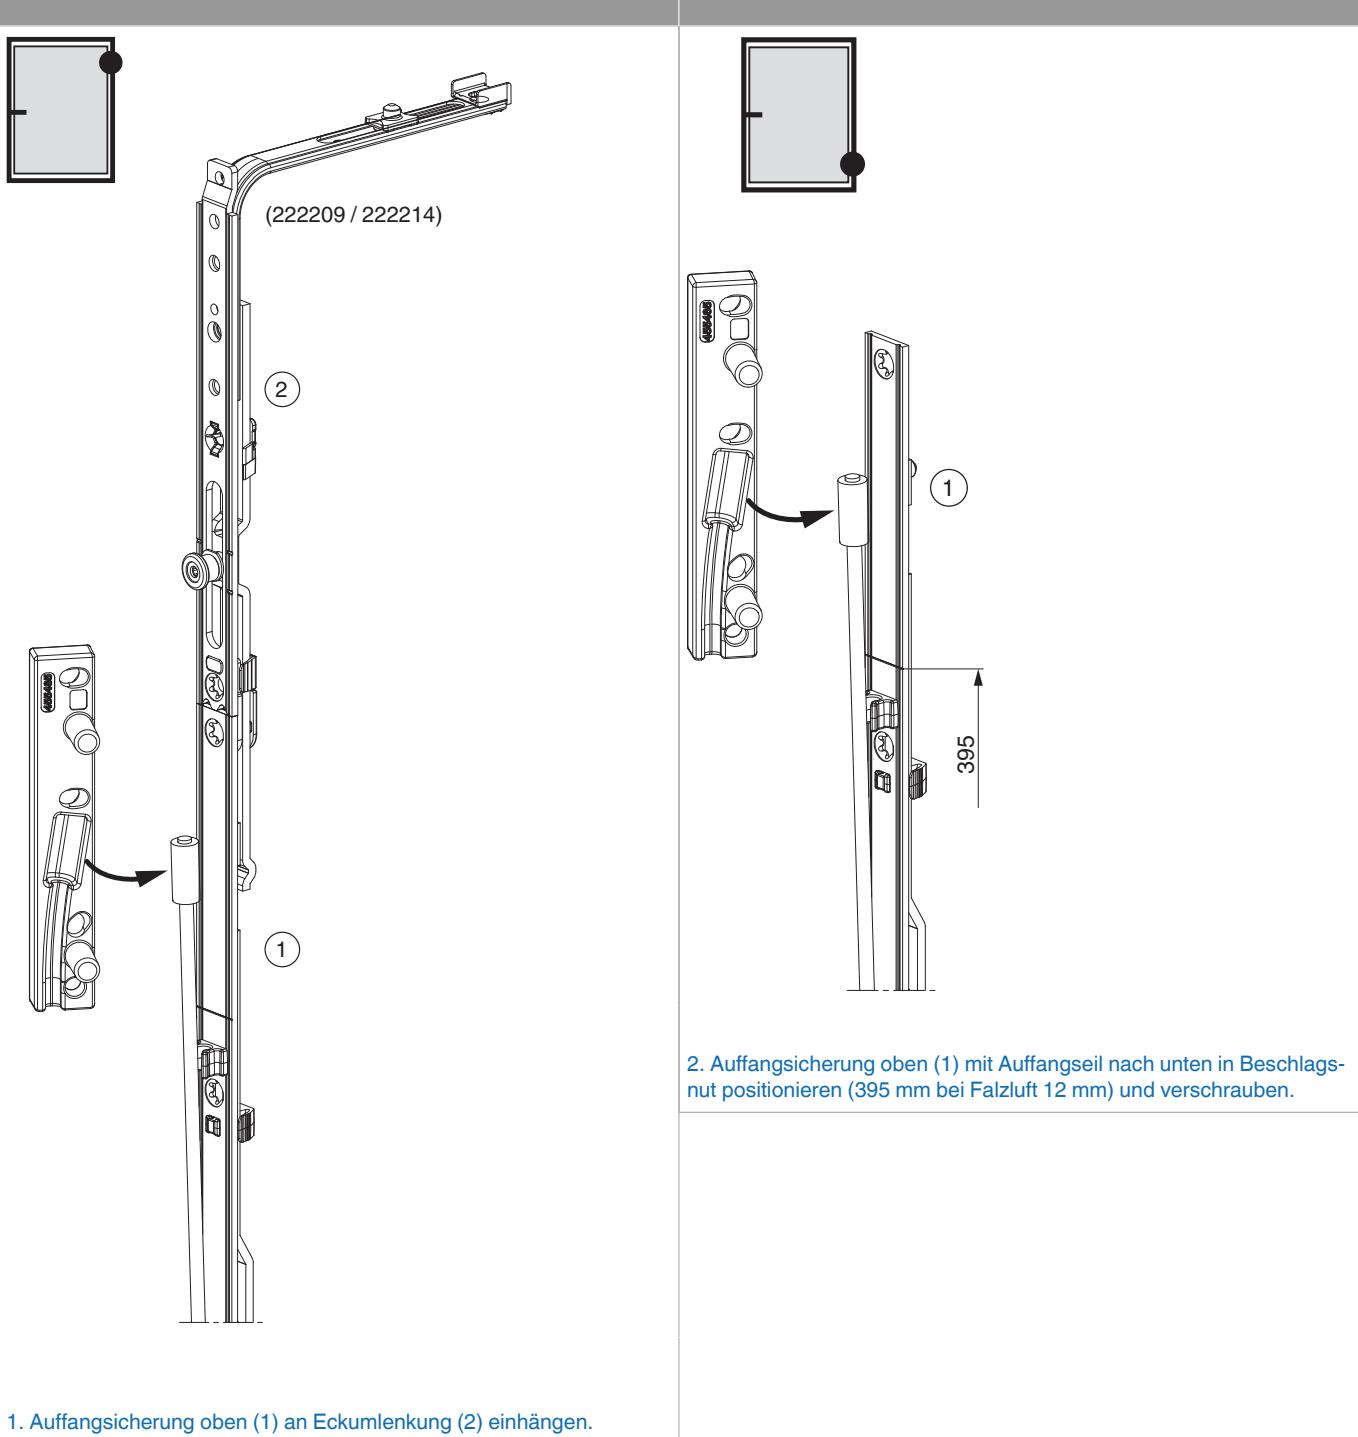



**206538 - MT Mittelverschluss verlängerbar Übergang MT  
auf MM 125 FFH/FFB 280-2.800 mit 1 i.S. silber**

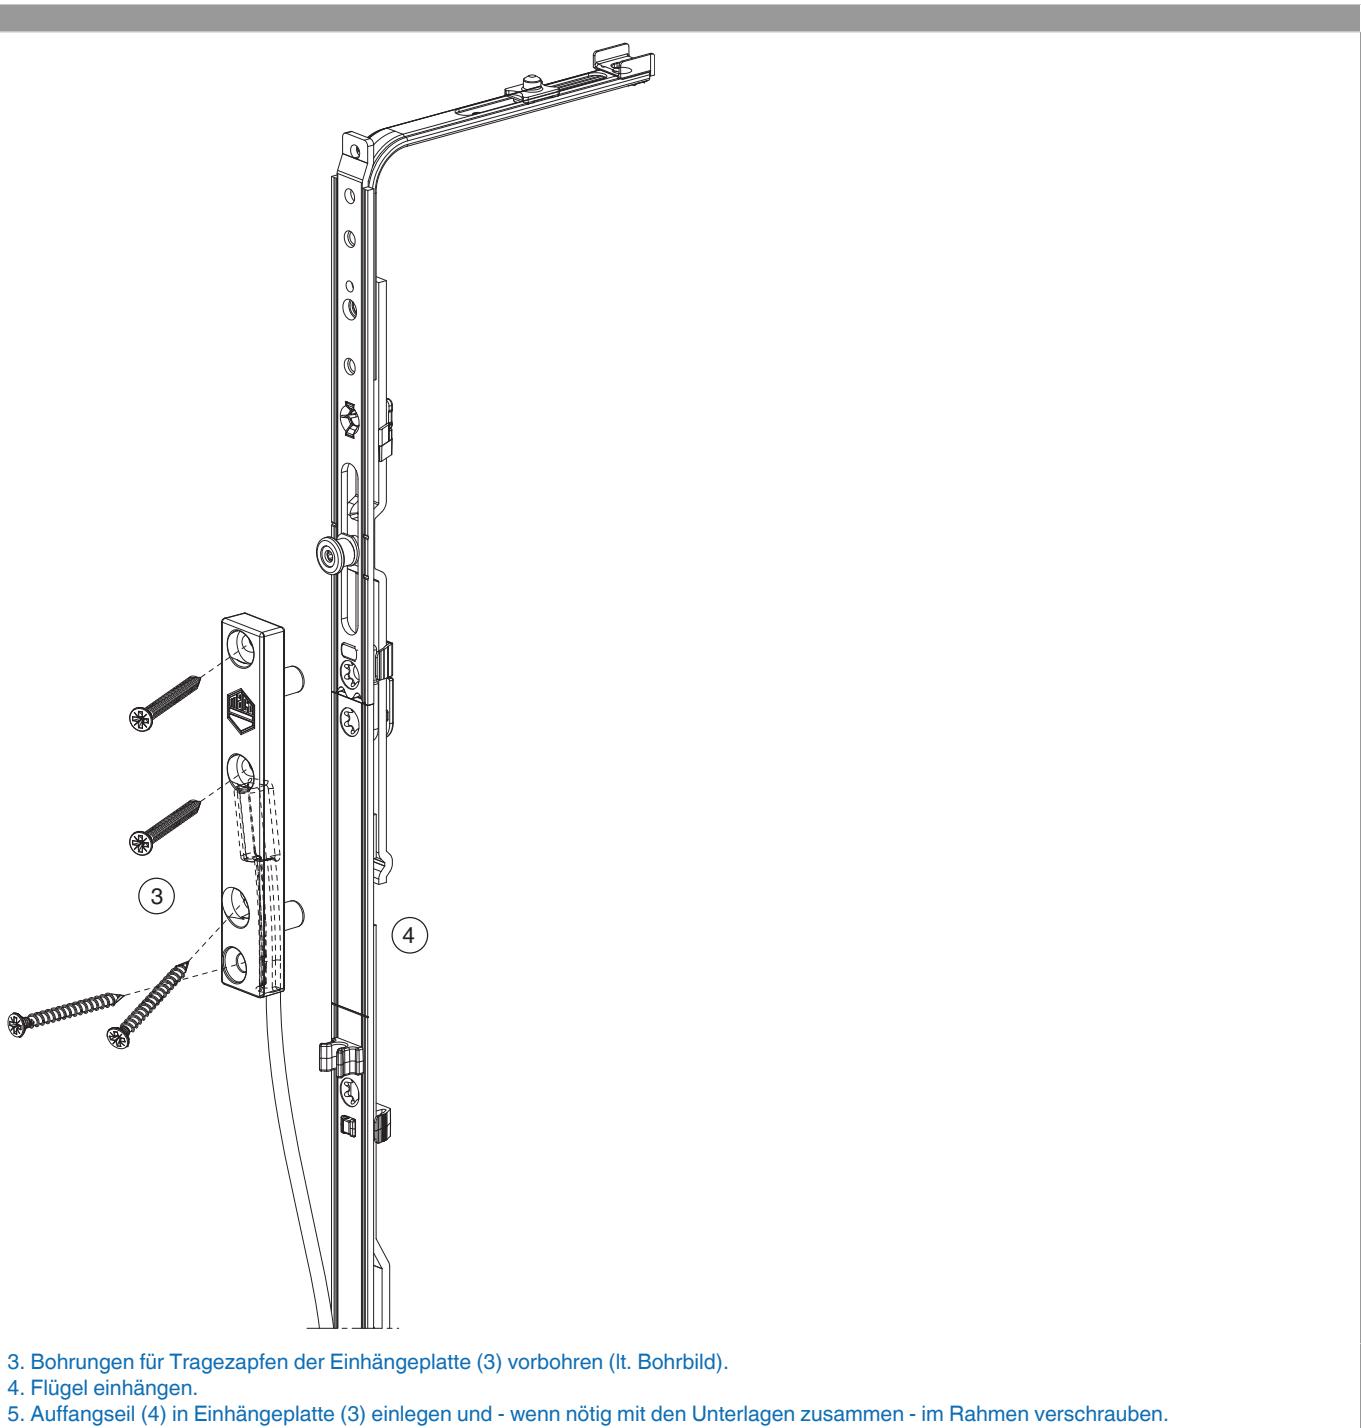

3. Bohrungen für Tragezapfen der Einhängeplatte (3) vorbohren (lt. Bohrbild).
4. Flügel einhängen.
5. Auffangeil (4) in Einhängeplatte (3) einlegen und - wenn nötig mit den Unterlagen zusammen - im Rahmen verschrauben.



## 206538 - MT Mittelverschluss verlängerbar Übergang MT auf MM 125 FFH/FFB 280-2.800 mit 1 i.S. silber

### Montagehinweise

	<p>Roten Transportclips nach dem Anschrauben der Auffangsicherung entfernen! Die Auffangsicherung soll ein Herausfallen des Fensterflügels durch unsachgemäße Bedienung verhindern! Sie ersetzt auf keinen Fall die jährlich vorgeschriebene Wartung der Beschläge! Die Auffangsicherung ist nur auf EIN Auffangereignis ausgelegt. Nach einem Absturz oder nach einer sonstigen Krafteinwirkung muss die Auffangsicherung daher grundsätzlich ausgetauscht werden!</p>
	<p><b>ACHTUNG! Bei Nichtbeachtung: Gefahr für Leib und Leben!</b> Einstellarbeiten an den Fenstern sowie Aus- und Einhängen der Flügel sind ausschließlich vom Fachbetrieb durchzuführen!</p>