


101879 - MM Eckumlenkung IQ für Mehrfachlüftung mit 5 Lüftungsstellungen mit 1 i.S. FFB 400-1.000 FFH 800-1.700 silber

Technische Zeichnung

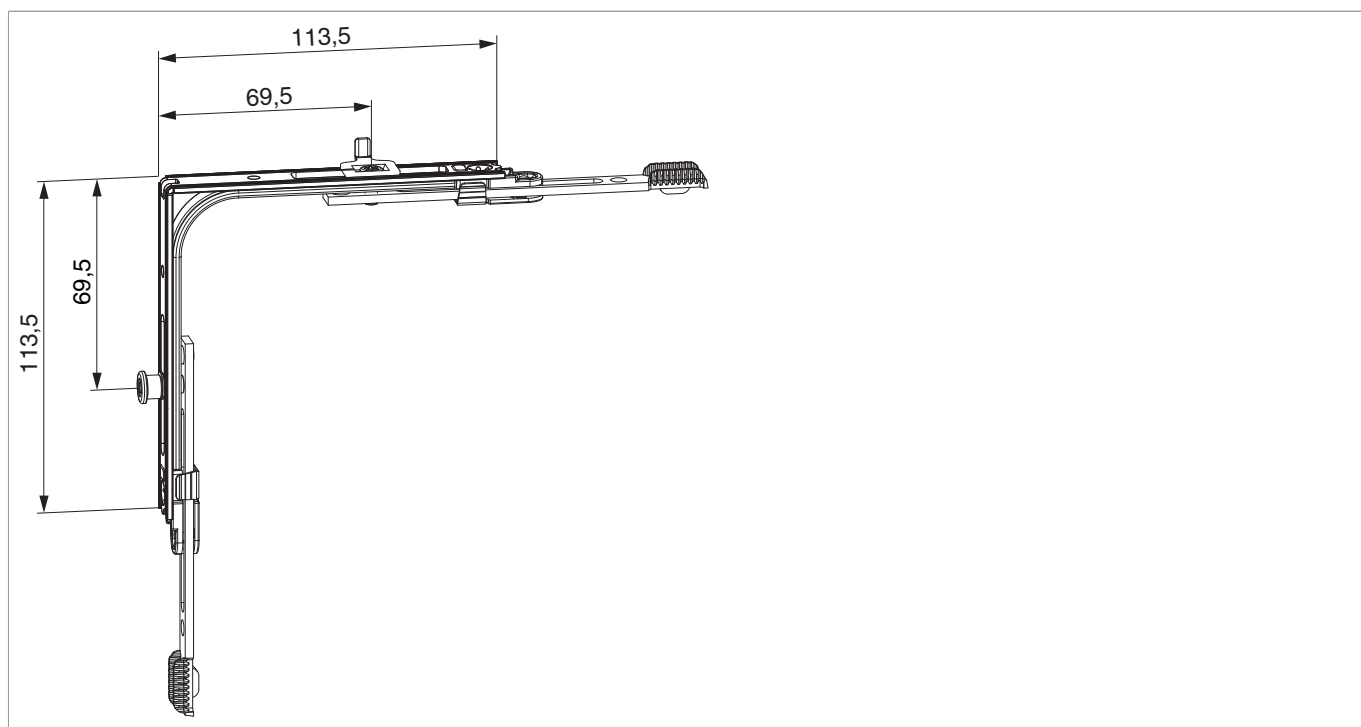

		B	H				Nº
Silber	mit 5 Lüftungsstellungen mit 1 i.S.	113,5	113,5	400 - 1.000	800 - 1.700	30	101879 ¹⁾

¹⁾ Bei Holz Falztiefe berücksichtigen!

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2		3	4	
101879	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	

Zapfensitztable

Nº		Z1		Z2	
101879	0		1	69,5	

Verwendungshinweise


- Für eine ordnungsgemäße Funktion muss das Schließteil Art. Nr. 354732 bzw. 355421 und ein Fenstergriff mit 135°-Rastung verwendet werden.



101879 - MM Eckumlenkung IQ für Mehrfachlüftung mit 5 Lüftungsstellungen mit 1 i.S. FFB 400-1.000 FFH 800-1.700
silber

Einsatzmöglichkeit

Mindest-Falztiefen für 5 Lüftungsstellungen (Eckumlenkung 101879 und 105309 mit Schließteil 354732)



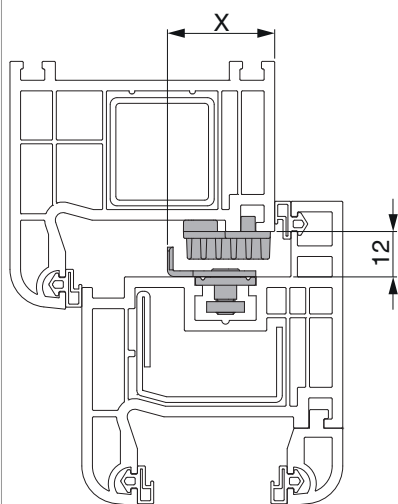


	X
9V	29
13V	33




101879 - MM Eckumlenkung IQ für Mehrfachlüftung mit 5 Lüftungsstellungen mit 1 i.S. FFB 400-1.000 FFH 800-1.700 silber

Montage

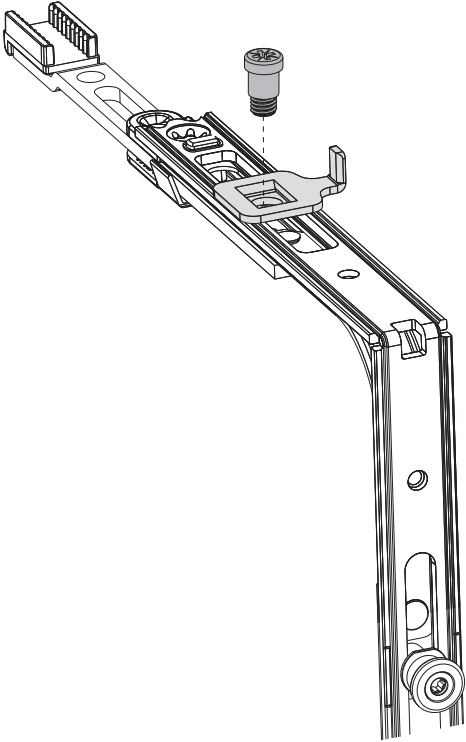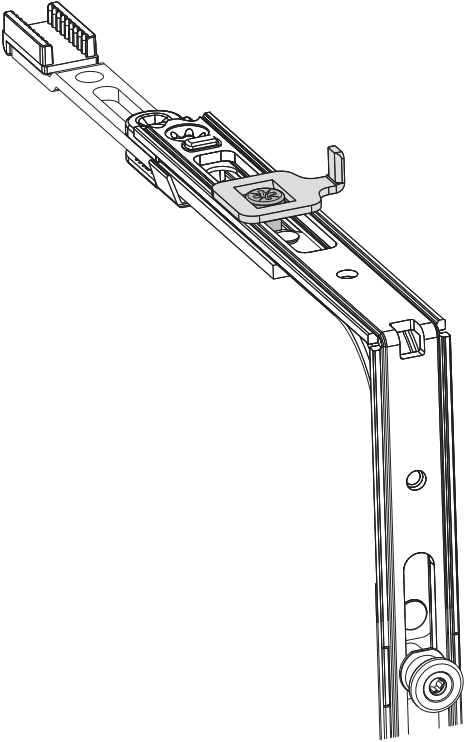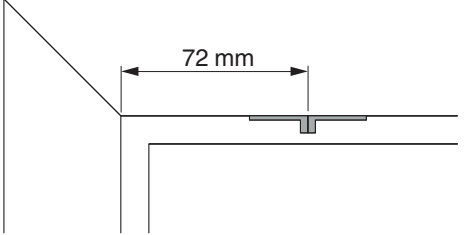Einrastplättchen	Einrastplättchen
 <ul style="list-style-type: none"> • Plättchen je nach Bedarf für rechte und linke Fenster in die Ausstanzung einlegen. • Selbstschneidende Gewindeschraube fest in das vorgesehene Loch einschrauben. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plättchen ist durch die Ausstanzung geführt. • Plättchen lässt sich nicht verdrehen. • Umstellung (von rechts nach links bzw. umgekehrt) ist jederzeit nach Lösen der Schraube möglich.
Schließeteilposition	
	


Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

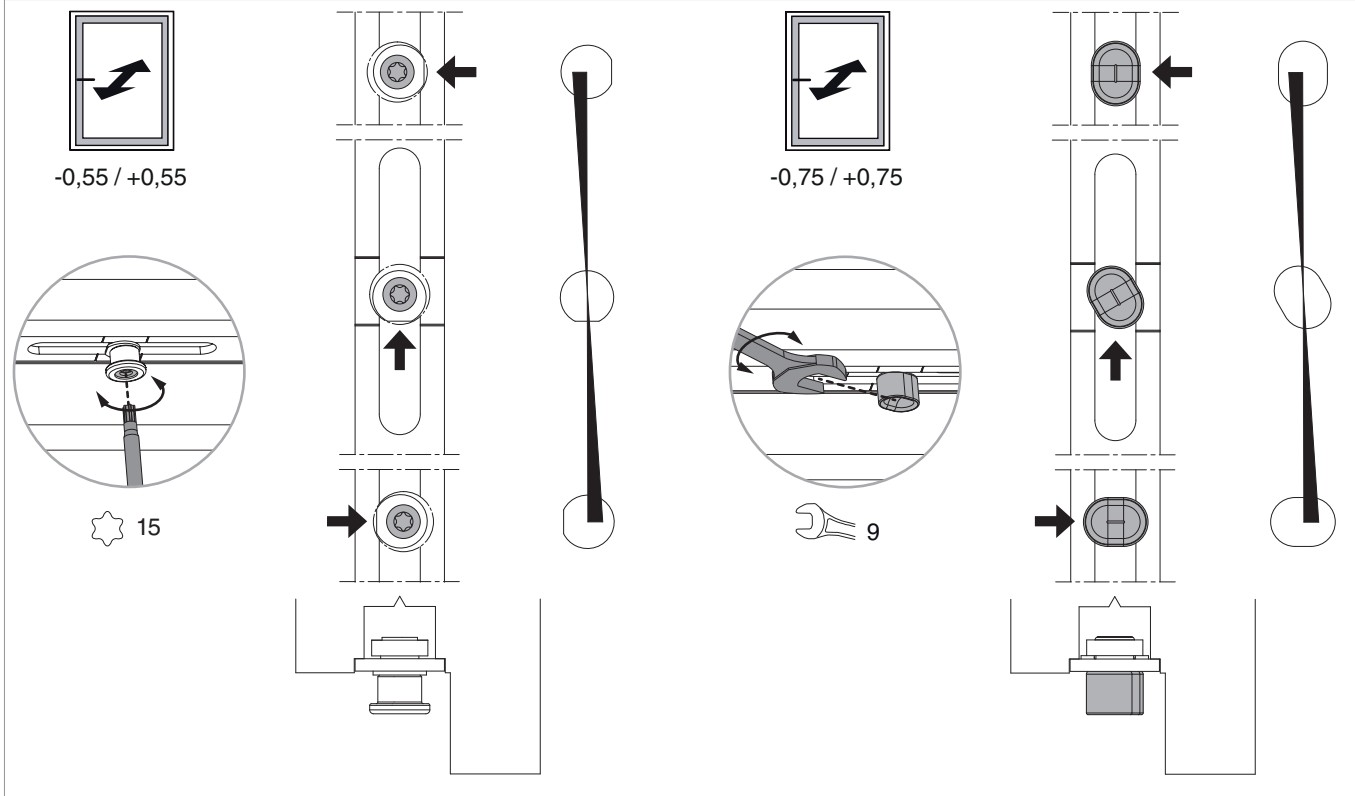


Bedienung

Verriegelt

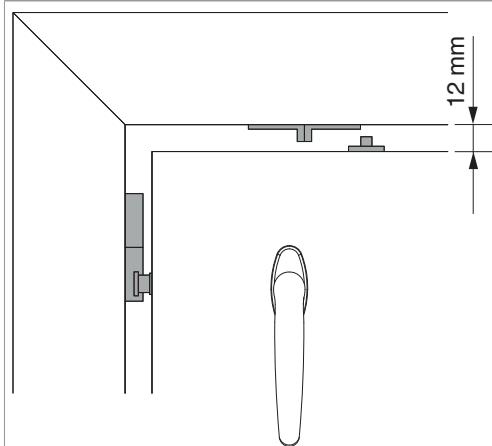

Drehstellung

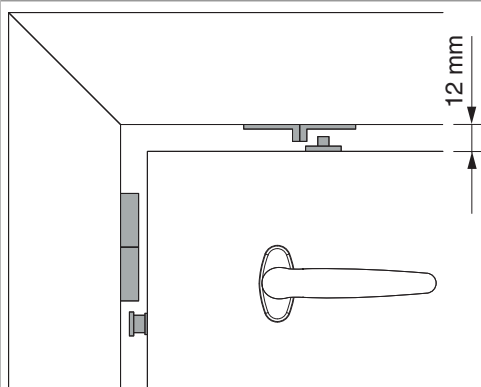

• Die Lüftungsstellungen dürfen ausschließlich aus der Kippstellung in die 45° Raste (am Fenstergriff) geschaltet werden (siehe Abbildungen)!



**101879 - MM Eckumlenkung IQ für Mehrfachlüftung mit 5
Lüftungsstellungen mit 1 i.S. FFB 400-1.000 FFH 800-1.700
silber**

