




## 214252 - Ecklager Multi Power Holz FT30 12L 13V rechts silber

### Technische Zeichnung

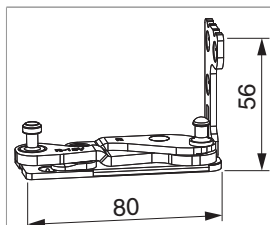


							<b>No</b>
Silber	rechts	13V	Holz FT30	6	150	20	214252 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ab 100 kg Abstützung des Ecklagers mit Auflagedübel Art. Nr. 36668.

### Lehren


				<b>No</b>
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts/links	FT30	1	217094

## Anwendungsdiagramme

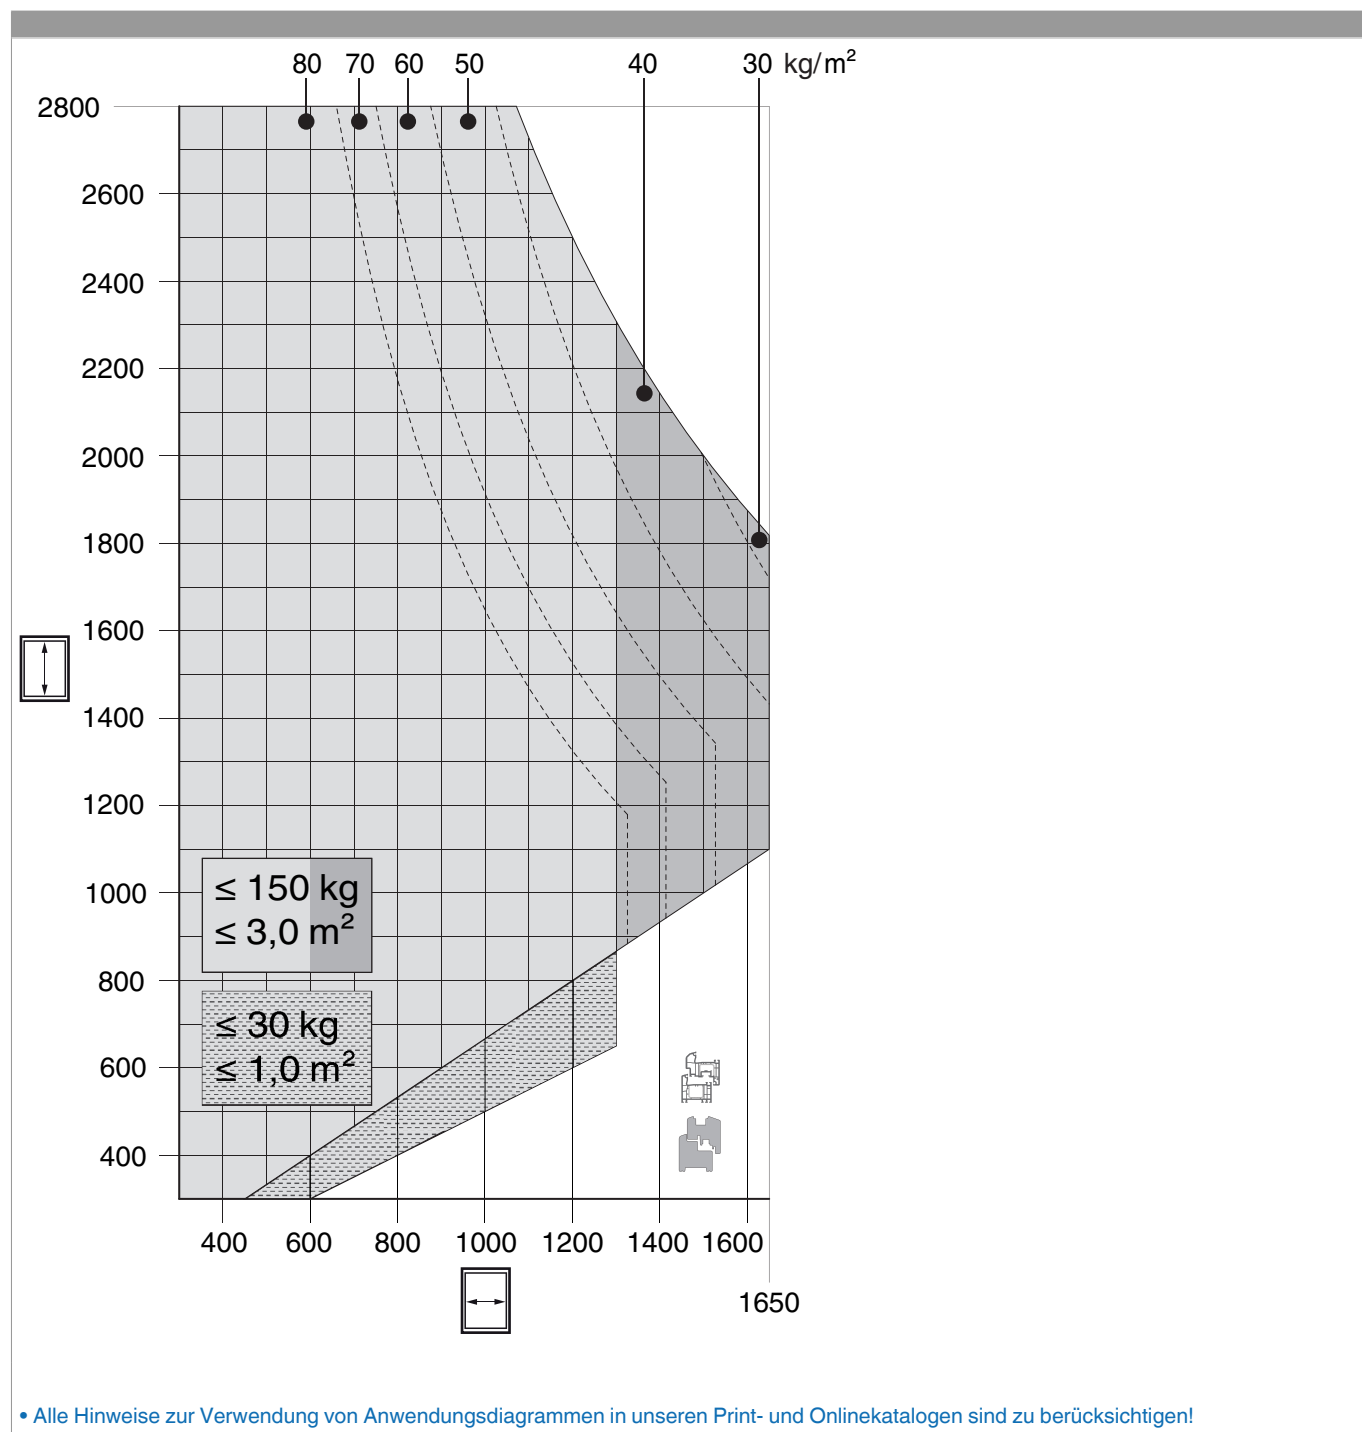

## Bohrbilder


FT 30

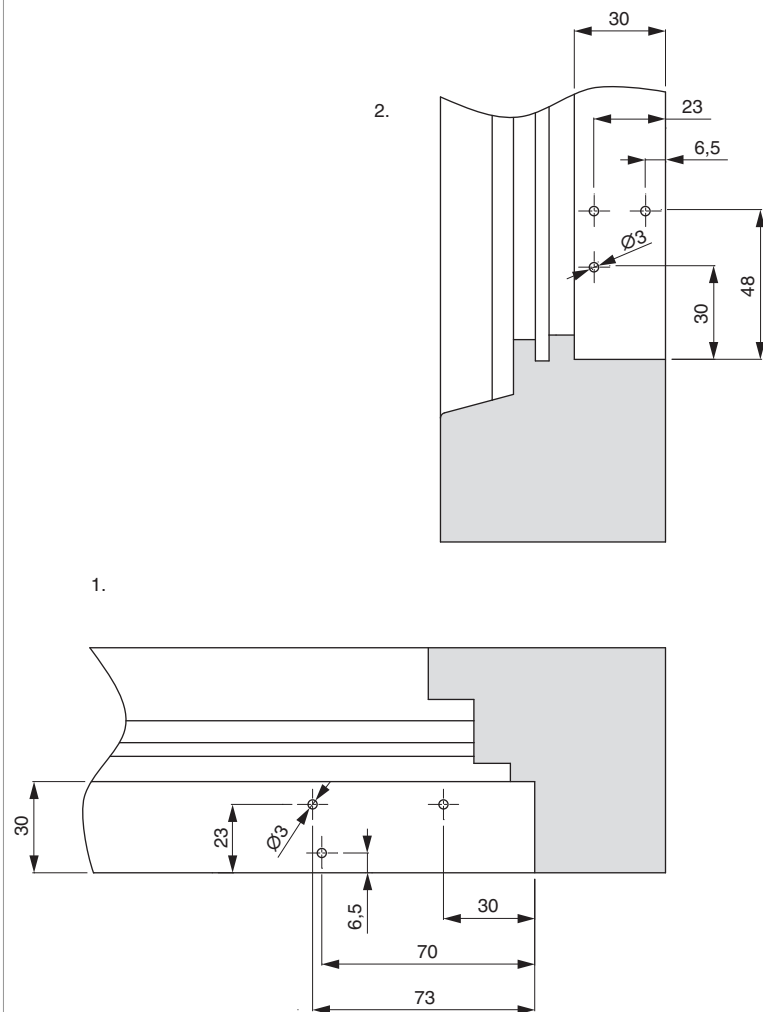

1. Ecklager unten waagrecht

2. Ecklager unten senkrecht


FT 24 bzw. FT 30

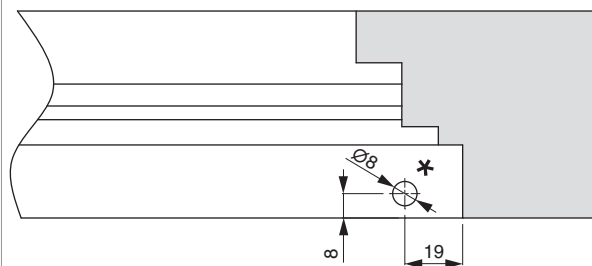

• Auflagedübel muss bei Holz ab 100 kg Flügelgewicht verwendet werden!

\* Bohrtiefe 21 mm

## Montage

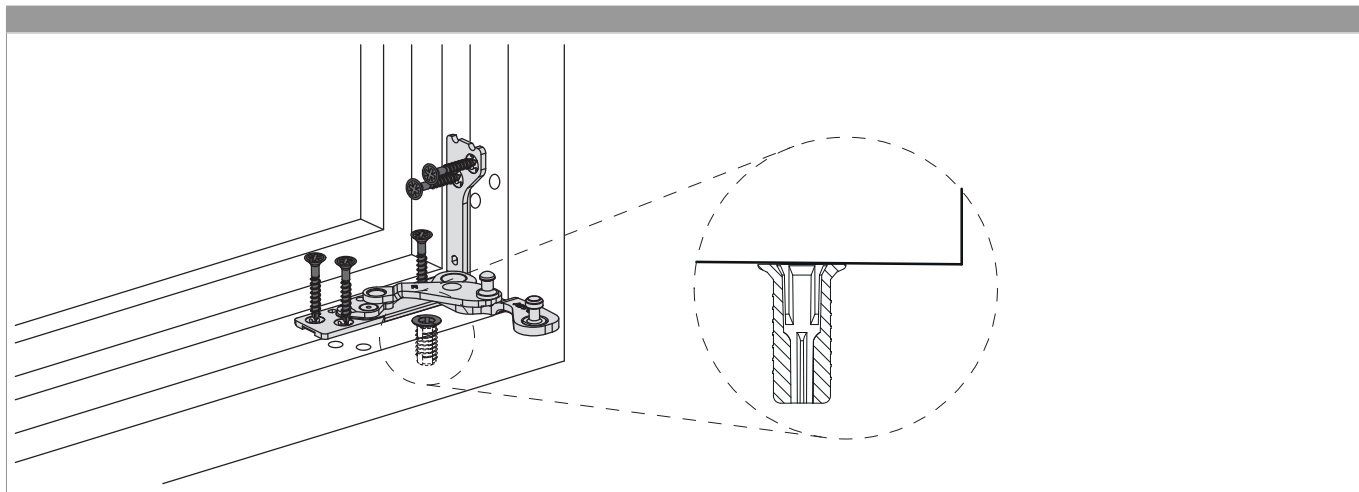


- Falzluft unten waagrecht mindestens 12 mm, bei Verwendung einer Abdeckkappe mindestens 12,5 mm!
- Ab 100 kg Flügelgewicht Auflagedübel (Art. Nr. 36668) bündig in das Rahmenprofil einschrauben. Wenn notwendig für Kopf des Auflagedübel ansenken.
- Das Ecklager zuerst vorbohren!
- Das Ecklager geöffnet in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben.
- Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

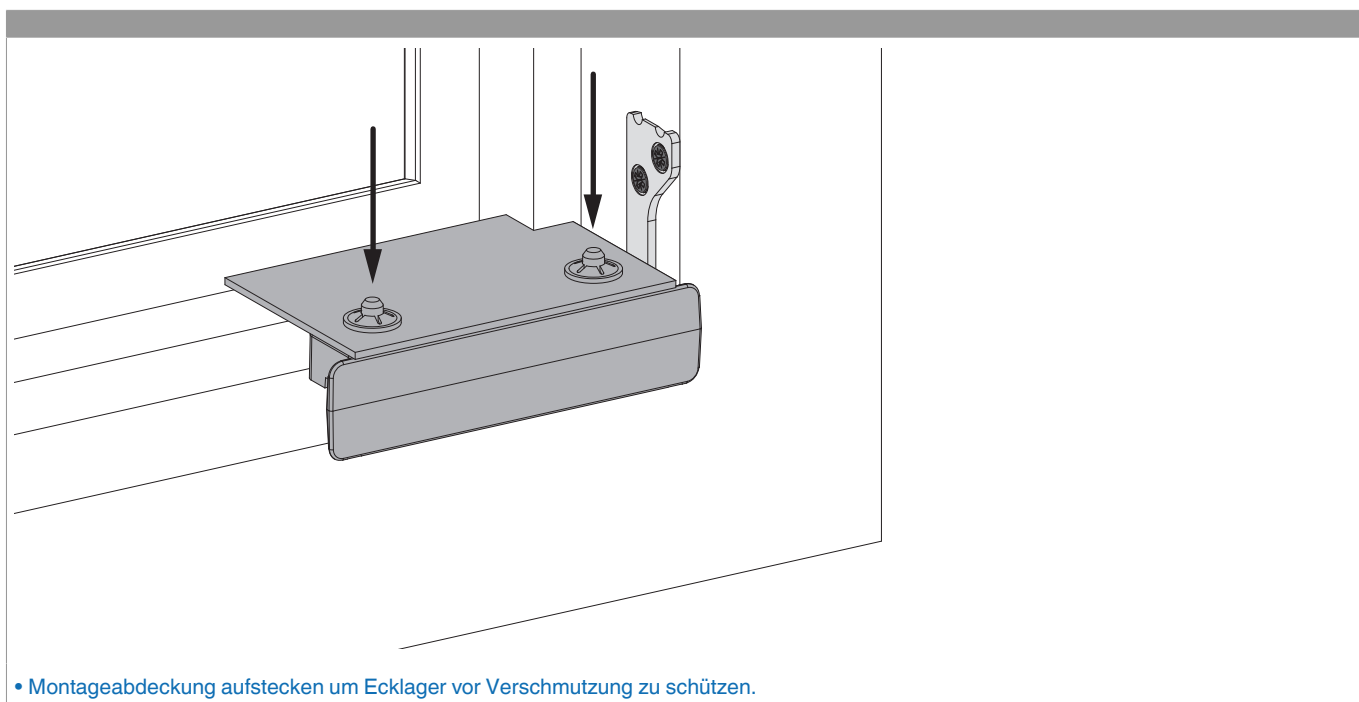

- Montageabdeckung aufstecken um Ecklager vor Verschmutzung zu schützen.



## 214252 - Ecklager Multi Power Holz FT30 12L 13V rechts silber

### Freimaßangaben


Freimaß bandseitig für aufschlagendes Profil	Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil
<p>The diagram shows a cross-section of a profile with a flange. Dimension X is the height of the flange. Dimension Y is the width of the flange. Dimension Z* is the distance from the center of the flange to the center of the main body of the profile.</p>	<p>The diagram shows a cross-section of a profile with a flange. Dimension X is the height of the flange. Dimension Y is the width of the flange. Dimension Z* is the distance from the center of the flange to the center of the main body of the profile.</p>
<p>* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!</p>	<p>* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!</p>

Werte für Z		X								
		16	17	18	19	20	21	22	23	24
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8



## 214252 - Ecklager Multi Power Holz FT30 12L 13V rechts silber

### Anpressdruckeinstellung

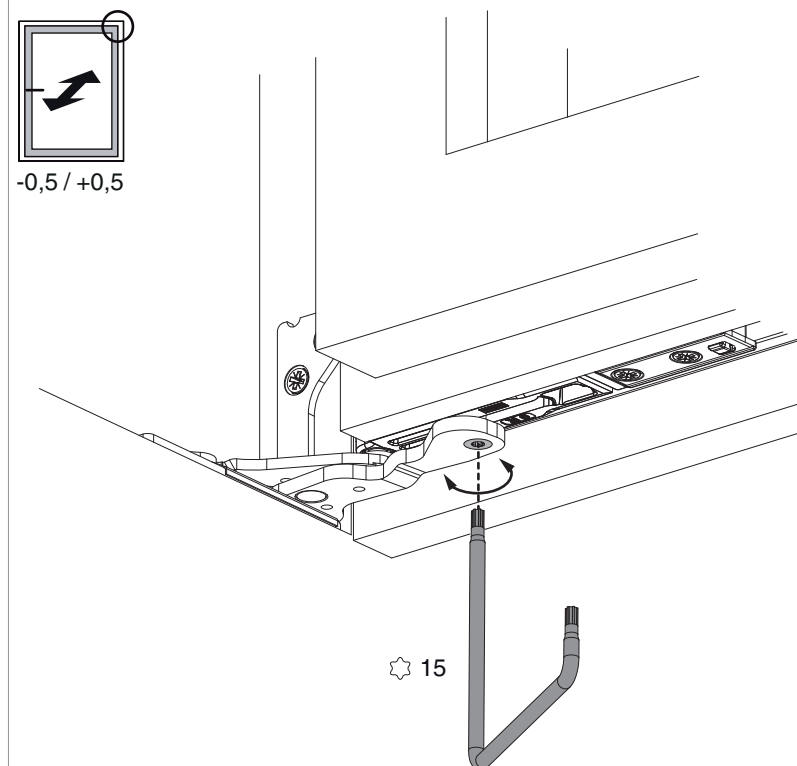

• Einstellbereich  $\pm 0,5$  mm mit TX 15