




## 55452 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-13V silber

### Technische Zeichnung

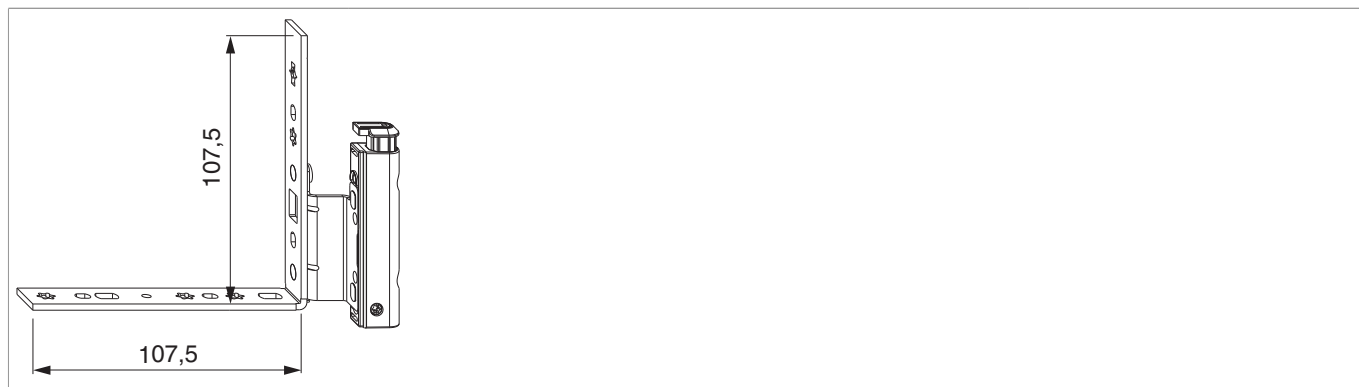


						<b>Nº</b>
Silber	mit ÜV	rechts	12/18-13	130	50	<a href="#">55452</a>

### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>			1	2	3		4	5	
<a href="#">55452</a>	7	2	23,3	99		2	63,8	89	


## Anwendungsdiagramme

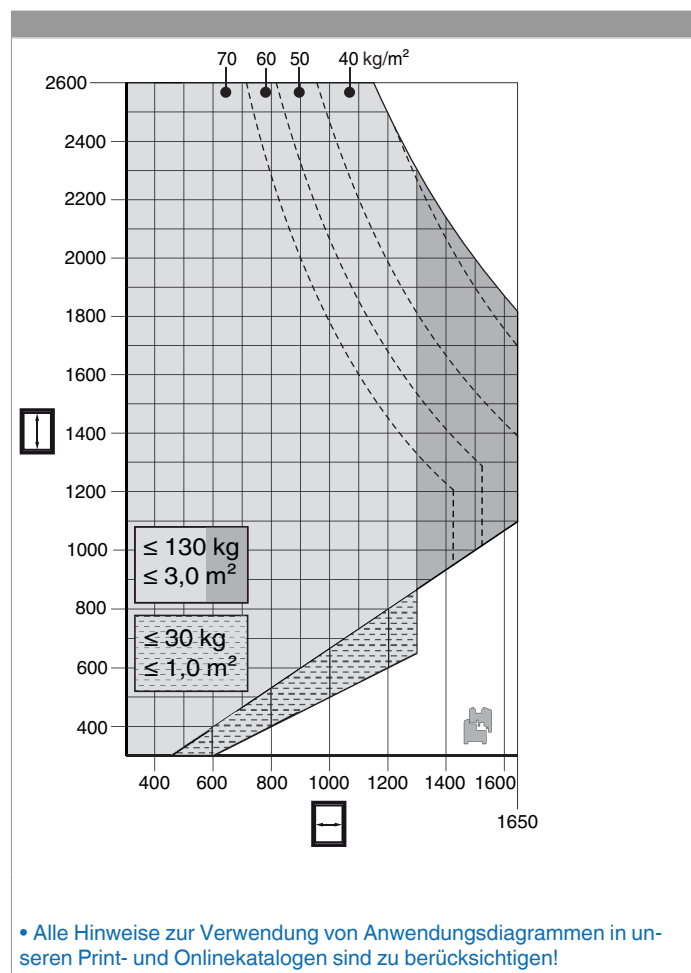



## 55452 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-13V silber

### Montage

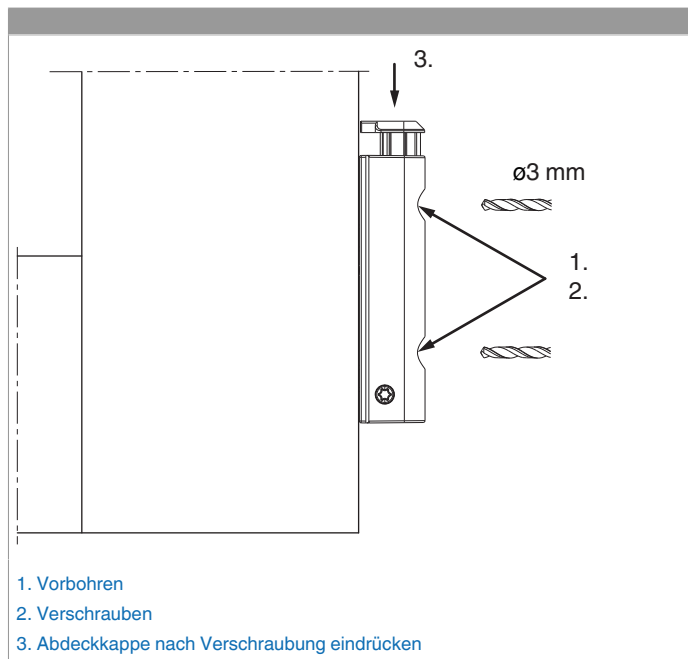

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



## 55452 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-13V silber


### Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

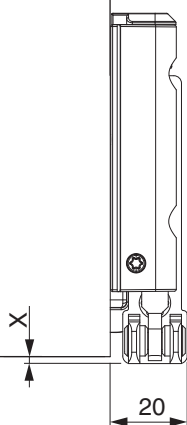

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

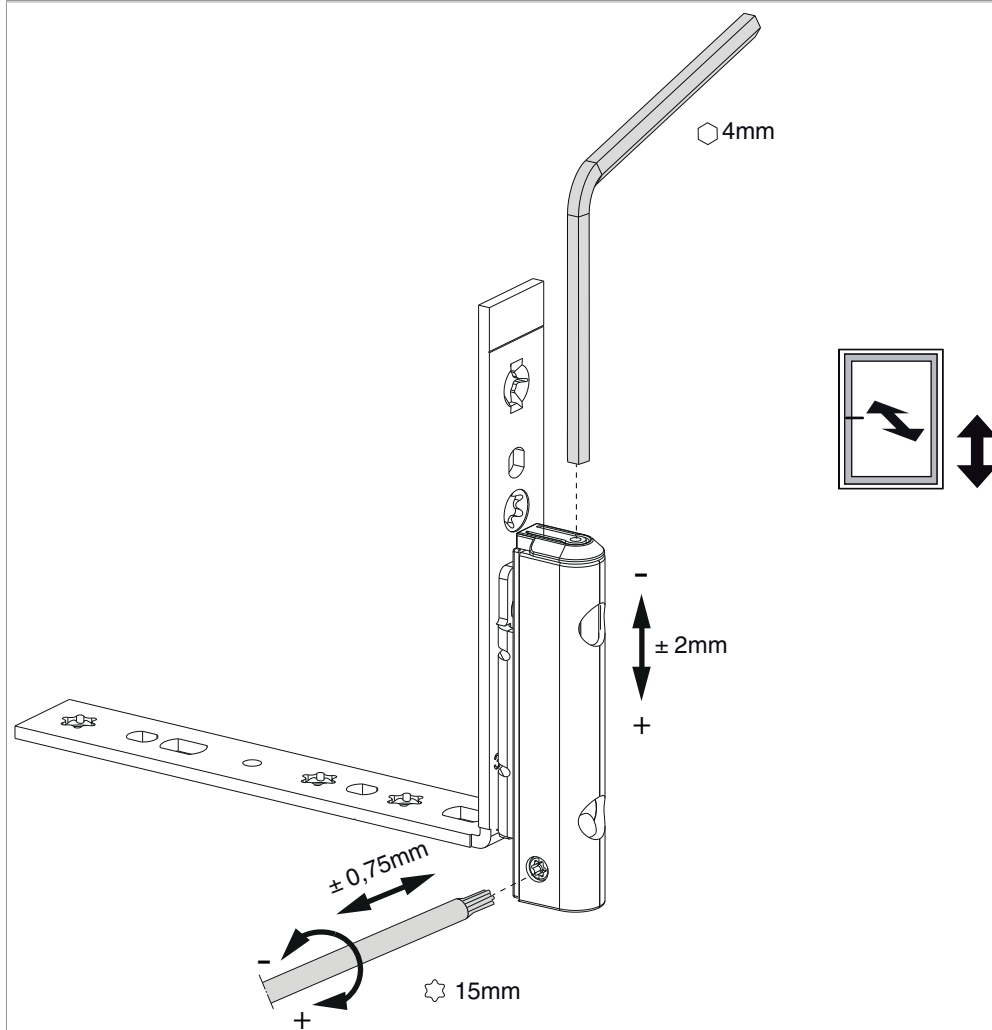

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.