


215052 - MM Scherenarm DK links Komfort-Schere ohne Sparlüftung 800/1050 FFB 490-1.050 silber

Technische Zeichnung

Silber	links		L		490 - 1.050		80	215052

Anwendungsdiagramme

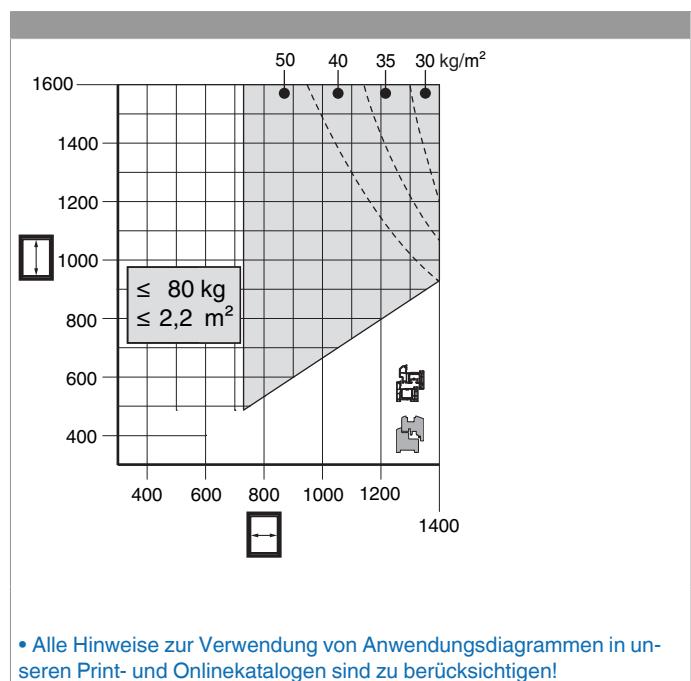




215052 - MM Scherenarm DK links Komfort-Schere ohne Sparlüftung 800/1050 FFB 490-1.050 silber

Scherenarm einhängen


mit Komfortschere

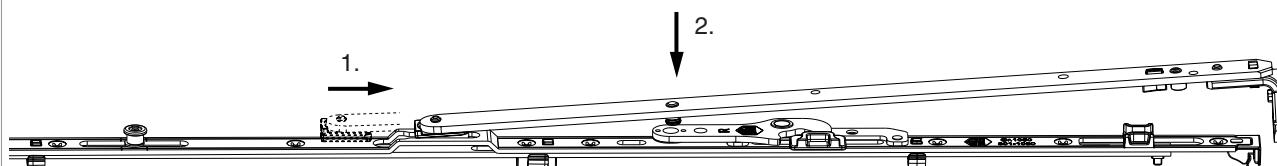

1. Scherenarm mit Gleitschlitten in den Scherenstulp einschieben
2. Einhängedorn in die Scherenlenkereinrastung ein drücken

Öffnungsweite

Kippstellung

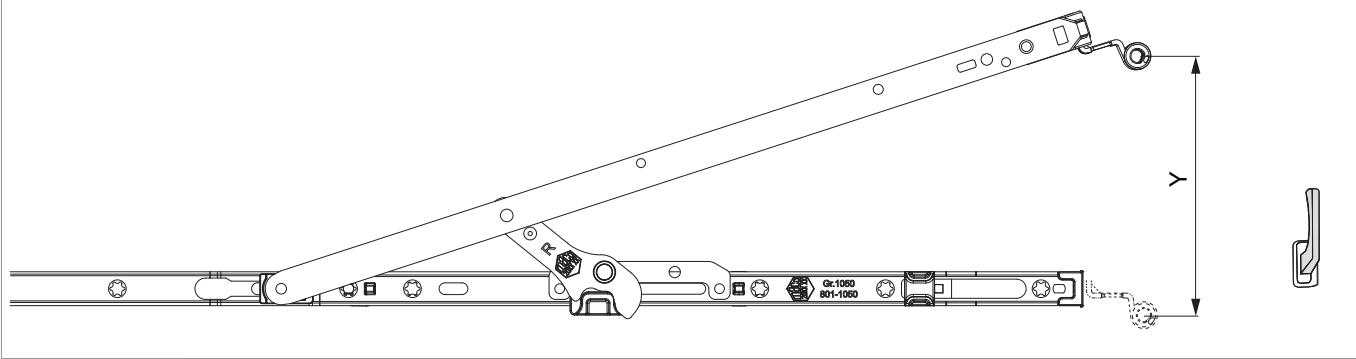


Y
800
1050



215052 - MM Scherenarm DK links Komfort-Schere ohne Sparlüftung 800/1050 FFB 490-1.050 silber

Seiteneinstellung

im Scherenarm

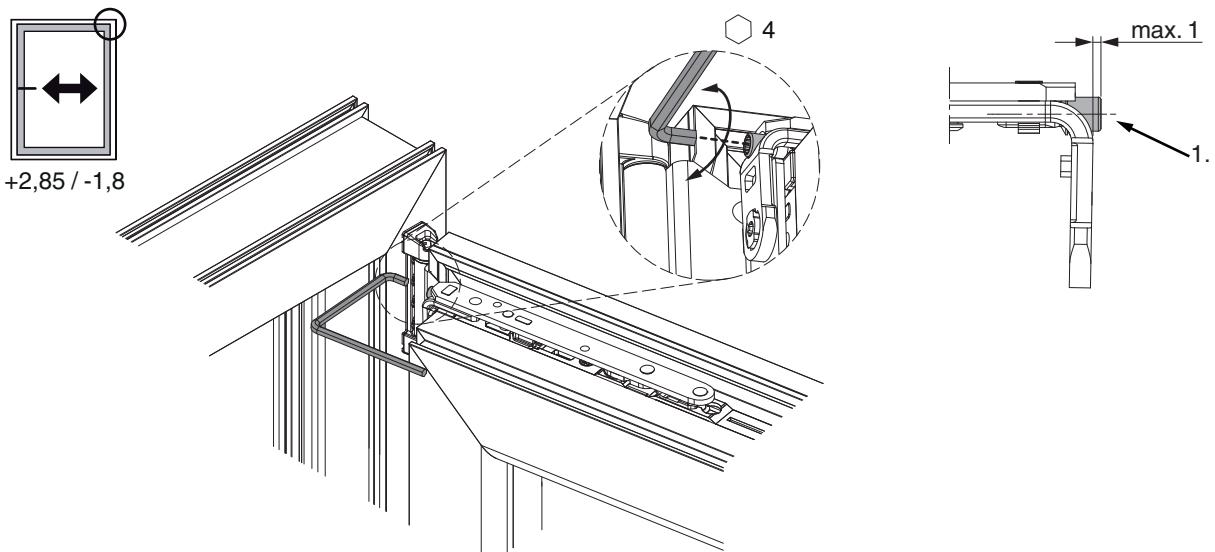

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

