


105429 - Komfortfeststeller Armlänge 250 mm Gr.2 L=250mm silber

Technische Zeichnung

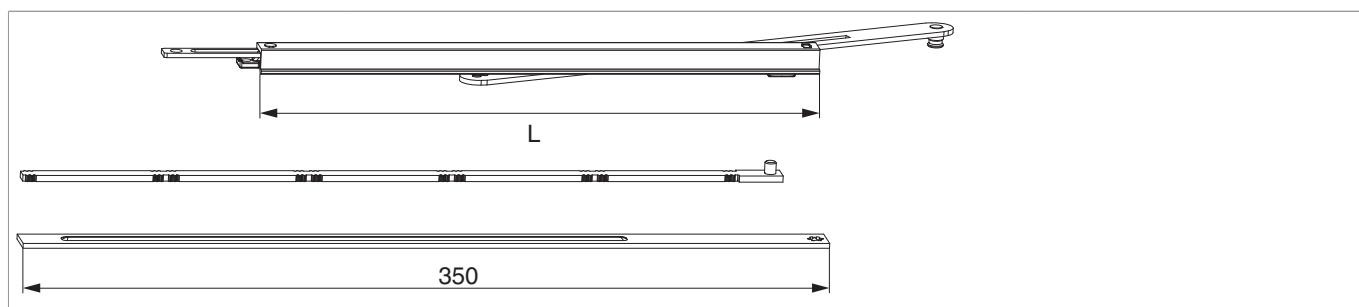

		L			Nº
Silber	Komfortfeststeller Armlänge 250 mm Gr. 2	250	660 - 1.800	20	105429 ^{1) 2)}


¹⁾ Hebe- und Fehlschallsicherung nachrüstbar für Komfortfeststeller Art. Nr. 370922 verwenden!

²⁾ FFB für Falzecklagerband; 670 mm für MULTI POWER.

Verwendungshinweise

- Mit dem Komfortfeststeller können nach innen öffnende Dreh- und Dreh-Kipp-Flügel in einer Dreh-Position zwischen 30° und 90° arretiert werden.


Montageposition

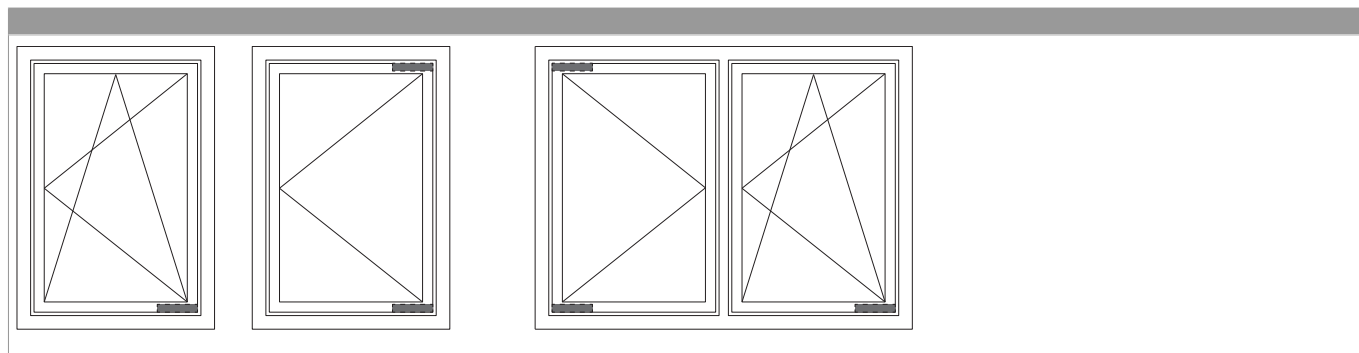



105429 - Komfortfeststeller Armlänge 250 mm Gr.2 L=250mm silber

Beschlagzusammenstellung

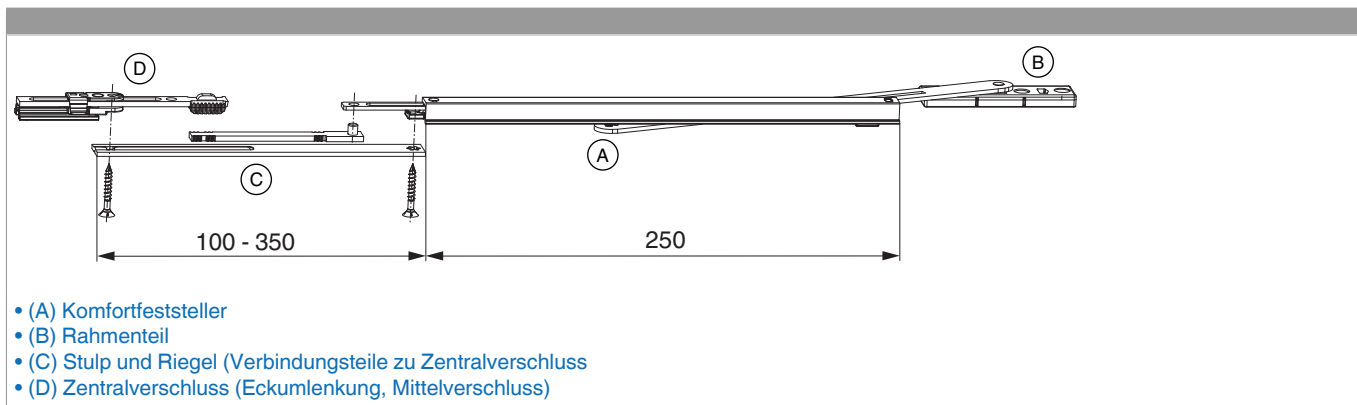

Anwendungsbereiche FFB


(A) Art. Nr.	Einbau unten			Einbau oben
	Ecklagerband	Falzecklagerband	MULTI POWER	Dreh- und Kippband AS/DTuni/PVC
105428 (Gr. 1)	566 - 800	-	-	566 - 800
105429 (Gr. 2)	801 - max. FFB von Bandseite	660 - max. FFB von Bandseite	670 - 1650	801 - max. FFB von Bandseite

Rahmenteile

(B) Art. Nr.	Rahmenteil	Bandseite
10757	Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer für PVC Silber	Ecklagerband PVC (Ø 3 + 5 mm) Ecklagerband PVC MULTI MAMMUT, AS PVC
228451	Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer für Holz 12L FT20 Silber	MULTI POWER Holz
228785	Rahmenteil für Komfortfeststeller für PVC Silber	MULTI POWER PVC
229225	Rahmenteil für Komfortfeststeller für Holz 12L FT18 5 mm hoch Silber	DT130, DT160, AS Holz, TV, TO Falzecklagerband MULTI MAMMUT

Montage


unten

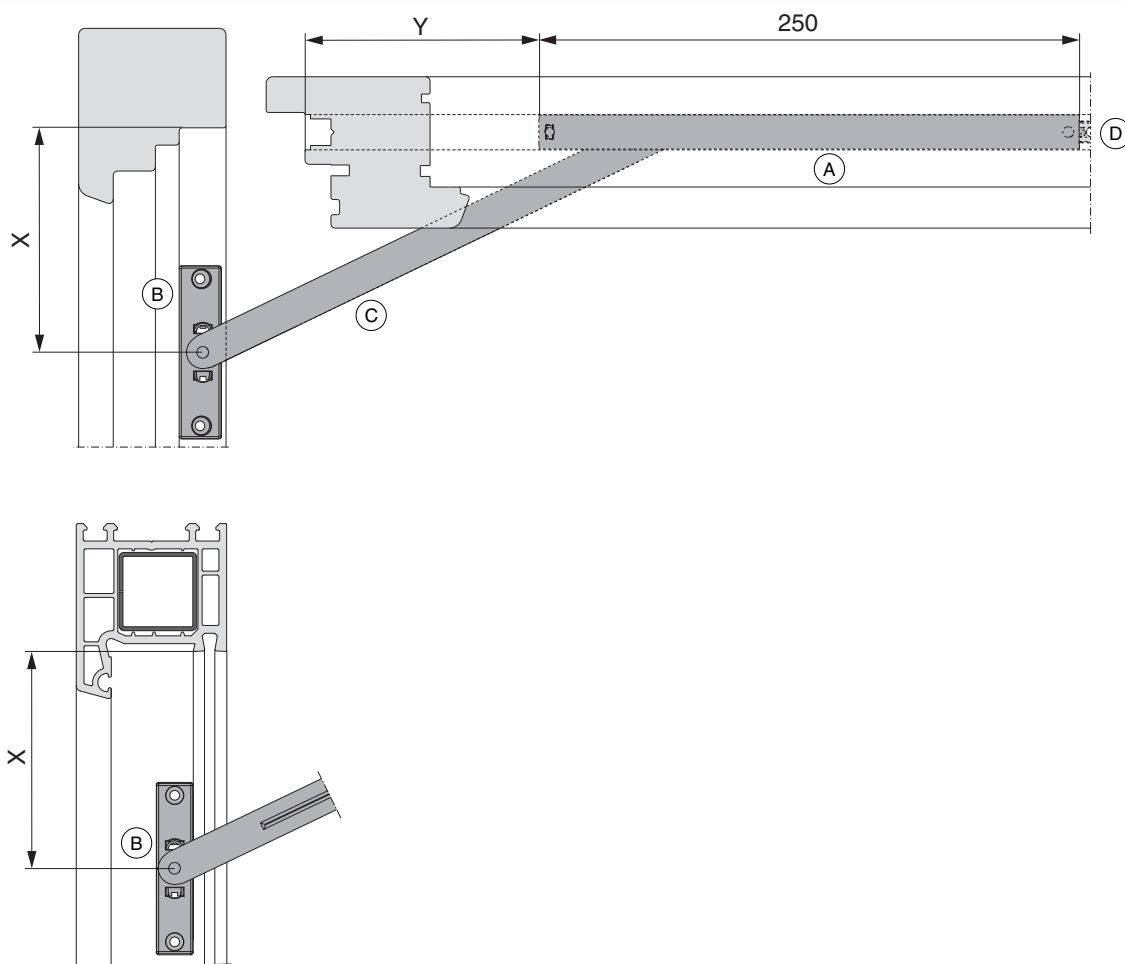

1. Komfortfeststeller (A) im Abstand Y von Flügelfalz kante in Beschlagnut einsetzen und bandseitig mit Schraube min. Ø 4 x 30 mm verschrauben.




105429 - Komfortfeststeller Armlänge 250 mm Gr.2 L=250mm silber

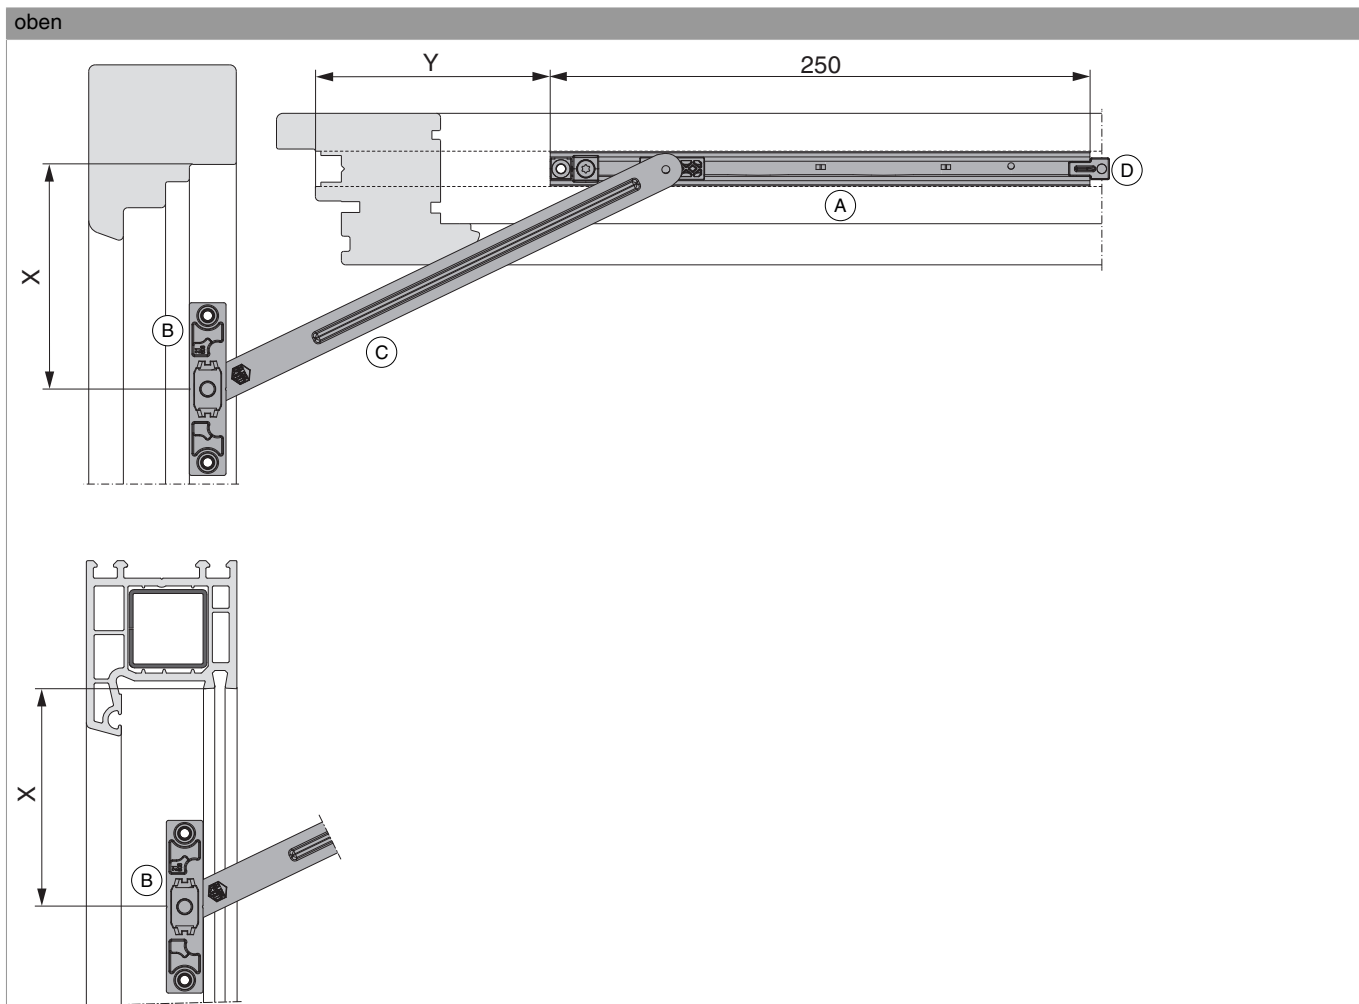

1. Komfortfeststeller (A) im Abstand Y von Flügelfalz kante in Beschlagnut einsetzen und bandseitig mit Schraube min. Ø 4 x 30 mm verschrauben.

Rahmenteil Art. Nr.	unten		oben		Bandseite (Lager)
	X	Y	X	Y	
(Gr. 1 ≤ 800 mm) 10757	63	15	71	15	Ecklagerband PVC, Ecklagerband PVC MULTI MAMMUT Falzecklagerband PVC, AS/PVC (Einbau unten) Dreh- und Kippband AS/DTuni/PVC (Einbau oben)
(Gr. 2 ≥ 800 mm)	80	110	95	120	
228451	117	121			MULTI POWER Holz MULTI POWER PVC
228785	117	121			
229225	80	110			DT130, DT160, AS Holz TV TO Falzecklagerband MULTI MAMMUT
	113	120			
	80	111			
	81	115			

Zentralverschluss

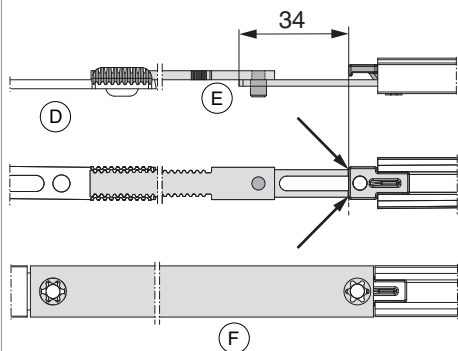

2. Griff in Position 90° drehen (Drehstellung). Stulp und Riegel (Verbindungsteile) (D) ablängen.

3. Riegelverbindung (E) „unter Zug“ einhängen. Über die Verzahnung kann die Bremskraft eingestellt werden. In der Grundeinstellung deckt sich die Kerbe an der Zugstange mit der Adapterkante (siehe Pfeile). Eine stärkere Bremskraft kann durch Herausziehen der Zugstange erreicht werden (max. zwei Zähne!).

4. Stulpverbindung (F) an beiden Seiten verschrauben.

5. Für Art. Nr. 229225 ist im Abstand X eine Freistellung mit Ø 8 mm unter dem Rastorn erforderlich!

6a. Holz: Rahmenteil (B) hinten bündig in Rahmenfalz einsetzen und mit Schrauben min. Ø 4 x 40 mm schräg verschrauben.

6b. PVC: Rahmenteil (B) hinter Profilaufkantung einsetzen und verschrauben. Beide Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen.




7. Arm der Komfortfeststeller (C) mit Rastorn durch Eindrücken in Rahmenteil befestigen.

8. Hebe- und Fehlschaltssicherung Art. Nr. 370922 montieren.



105429 - Komfortfeststeller Armlänge 250 mm Gr.2 L=250mm silber

Bedienung

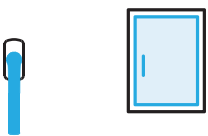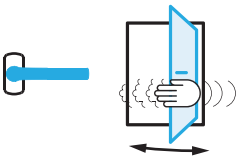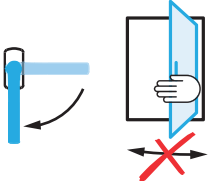Komfortfeststeller (arretiert Flügel in Drehstellung)	
Griff-/Flügelstellung	Bedeutung
	Schließstellung oder arretierte Drehstellung
 	Drehstellungen des Flügels