




209774 - Auffangsicherung f. PVC u. Holz unten Silber

Technische Zeichnung

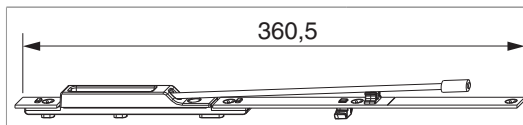

						N₀
Silber		Auffangsicherung f. PVC u. Holz unten	93		20	209774 ¹⁾

¹⁾ Muss ab FFH 1850 mm verwendet werden!

Schraubpositionstabelle

N₀		1	2	
209774				


Zapfensitztablelle

N₀		Z1	
209774			

Verwendungshinweise

- Die Auffangsicherung *SAFETY PIN* dient als Sicherung gegen das Herausfallen eines Fensterflügels bzw. Fenstertürflügels bei unsachgemäßer Bedienung. Sie darf nur zu diesem Zweck eingebaut und verwendet werden!
- Das zugehörige Prospekt steht auf unserer Webseite als Download zur Verfügung.
- Der zugehörige Beipackzettel steht auf unserer Webseite als Download zur Verfügung.
- Weitere Informationen sind auf unserer Webseite zu finden.

Flügelgewicht: max. 220 kg*

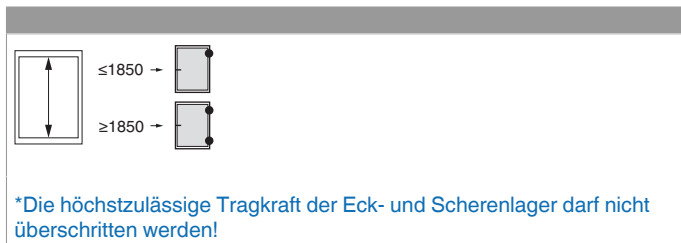


The diagram illustrates the correct and incorrect placement of a vertical line on a grey block. On the left, a vertical line is correctly placed at a distance of 12 units from the left edge. On the right, the same block is shown with a vertical line placed at a distance of 4 units from the left edge, which is incorrect, as indicated by a large red 'X' over the entire block.

Datum: 21.10.2025

Bohrbild

PVC bzw. Holz

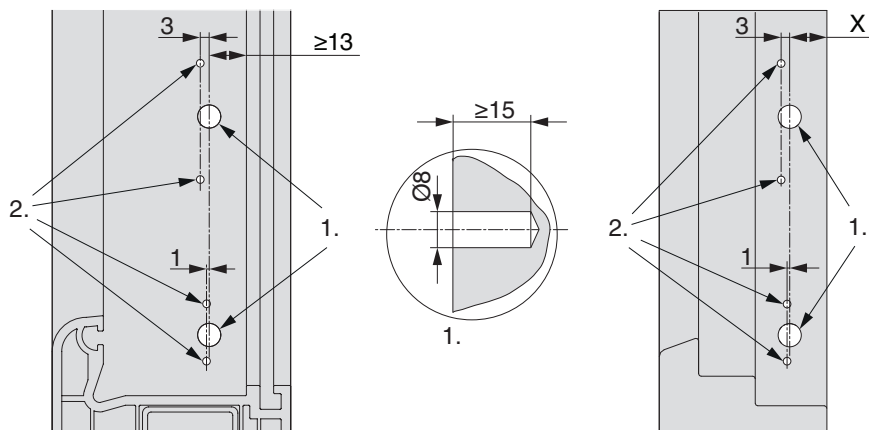



2. Schrägbohrung (Schraublöcher) mit Ø 4 mm vorbohren.

Holz

	X
9V	13
13V	17

Montage

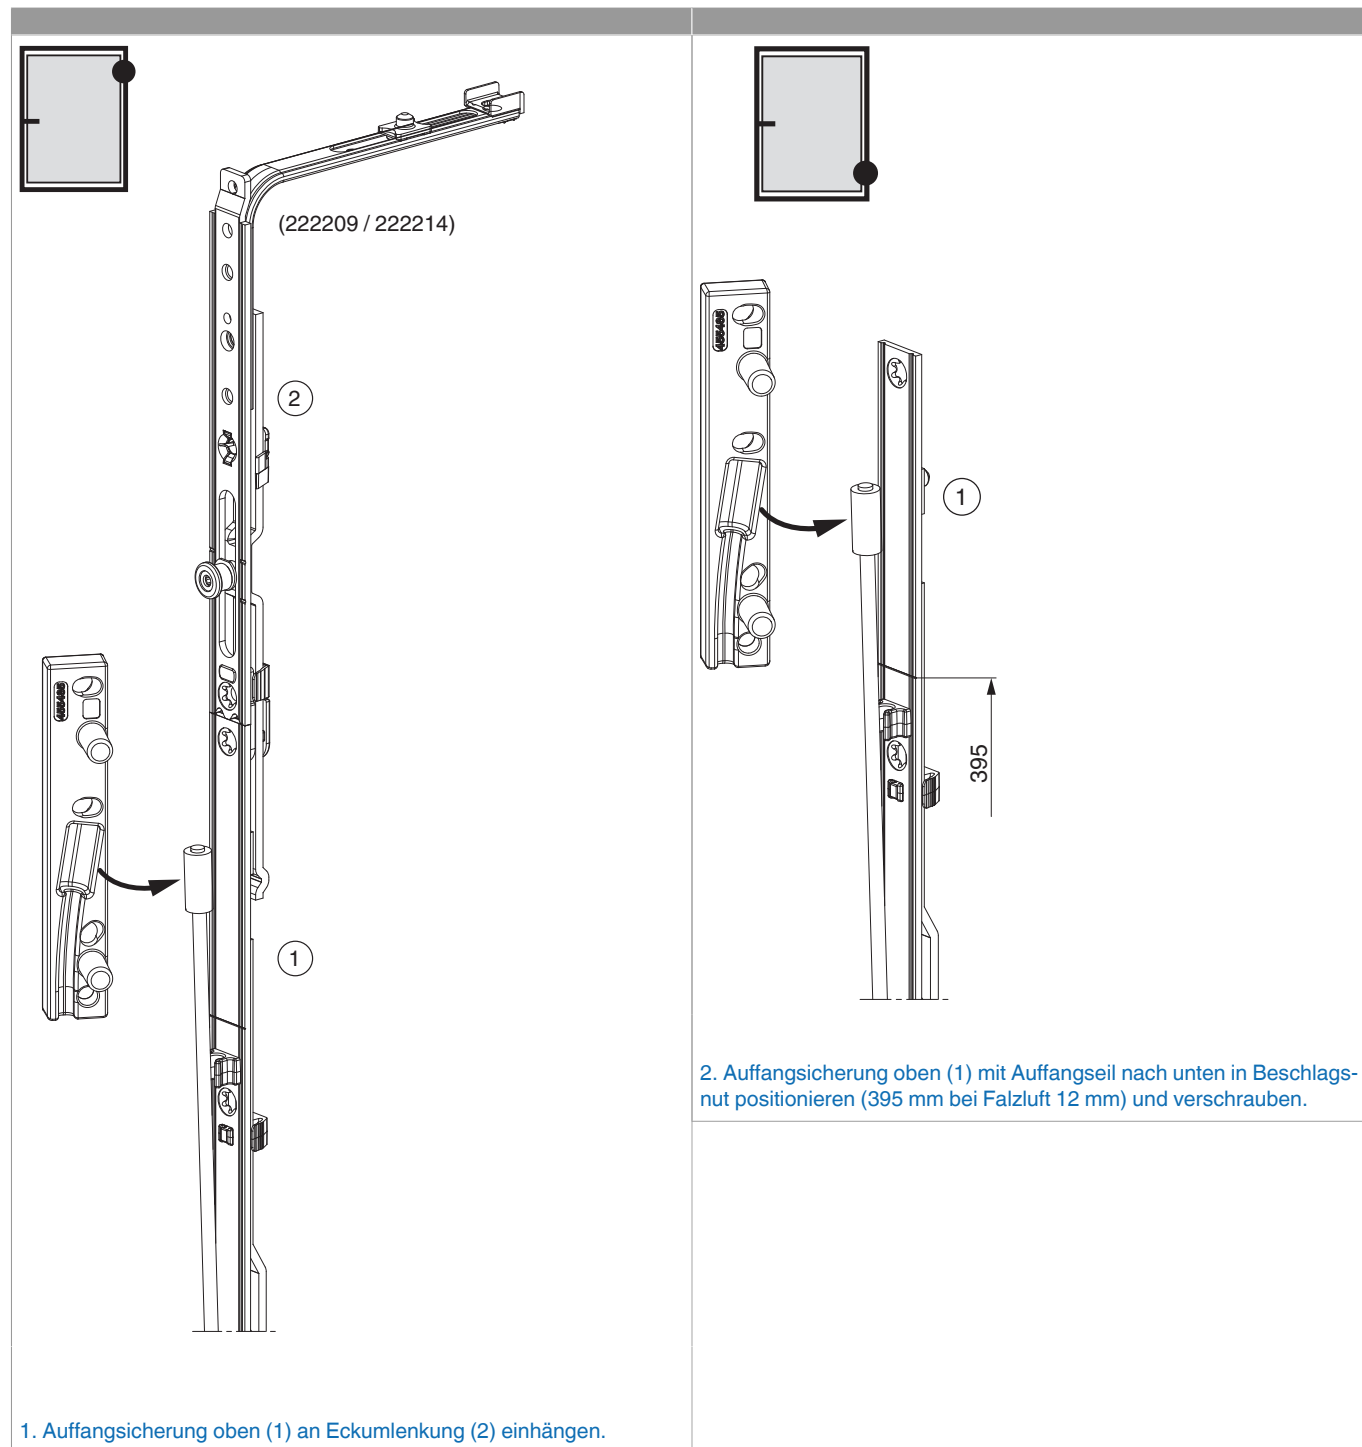

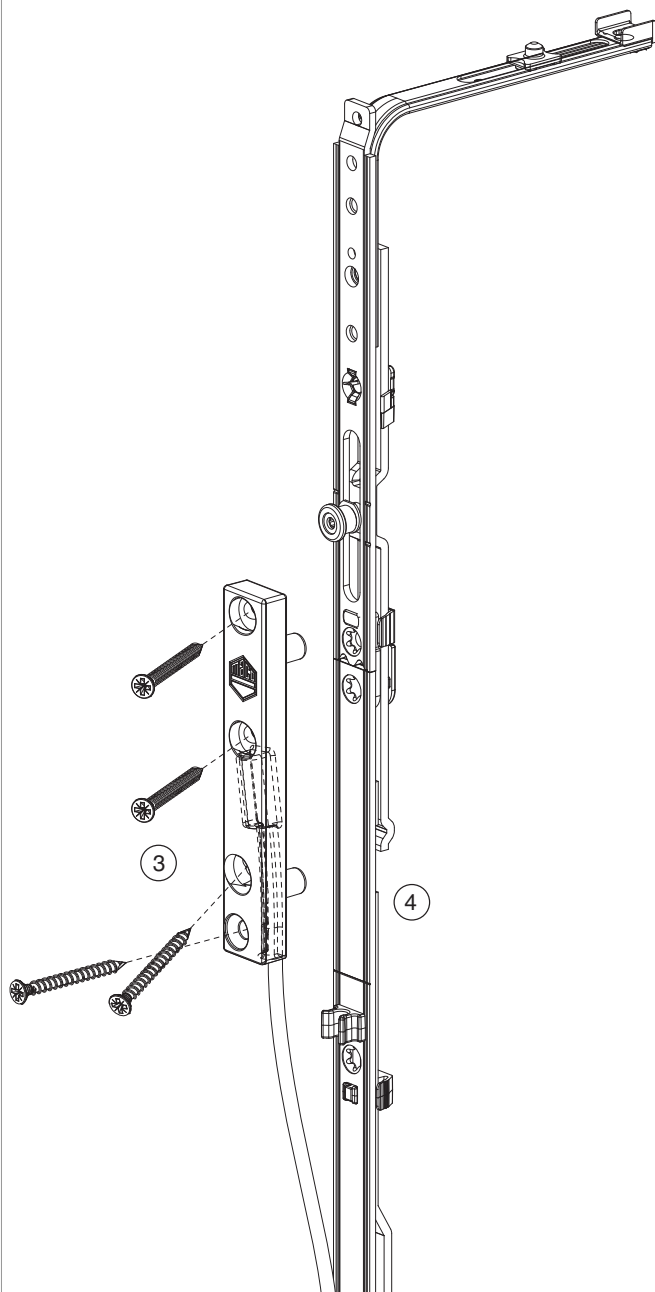

3. Bohrungen für Tragezapfen der Einhängeplatte (3) vorbohren (lt. Bohrbild).

4. Flügel einhängen.

5. Auffangseil (4) in Einhängeplatte (3) einlegen und - wenn nötig mit den Unterlagen zusammen - im Rahmen verschrauben.



209774 - Auffangsicherung f. PVC u. Holz unten Silber

Montagehinweise



Roten Transportclips nach dem Anschrauben der Auffangsicherung entfernen!
Die Auffangsicherung soll ein Herausfallen des Fensterflügels durch unsachgemäße Bedienung verhindern! Sie ersetzt auf keinen Fall die jährlich vorgeschriebene Wartung der Beschläge!
Die Auffangsicherung ist nur auf EIN Auffangereignis ausgelegt. Nach einem Absturz oder nach einer sonstigen Krafteinwirkung muss die Auffangsicherung daher grundsätzlich ausgetauscht werden!



ACHTUNG! Bei Nichtbeachtung: Gefahr für Leib und Leben!
Einstellarbeiten an den Fenstern sowie Aus- und Einhängen der Flügel sind ausschließlich vom Fachbetrieb durchzuführen!