




54727 - Ecklager DT130 12L 20Ü links silber

Technische Zeichnung

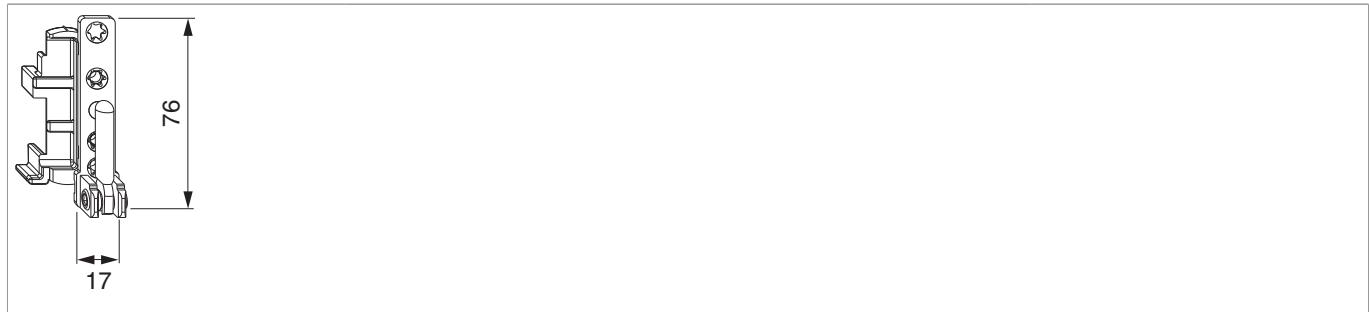

| | | | | | | | | No |
|--------|--|-------|-------|--|---|-----|----|---------------------|
| Silber | | links | 12/20 | | 4 | 130 | 50 | 54727 ¹⁾ |

¹⁾ Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eindrehen!


Lehren


| | | | | | No |
|---|------|--------------|----------------------|---|---------------------|
| Frässchablone für Eck- und Scherenlager | Holz | DT FR34/AR40 | 12L/18Ü + 12L/20Ü | 1 | 20890 ¹⁾ |

¹⁾ Für DT160 bestellen Sie das Zusatzteil 370313.


²⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

Anwendungsdiagramme

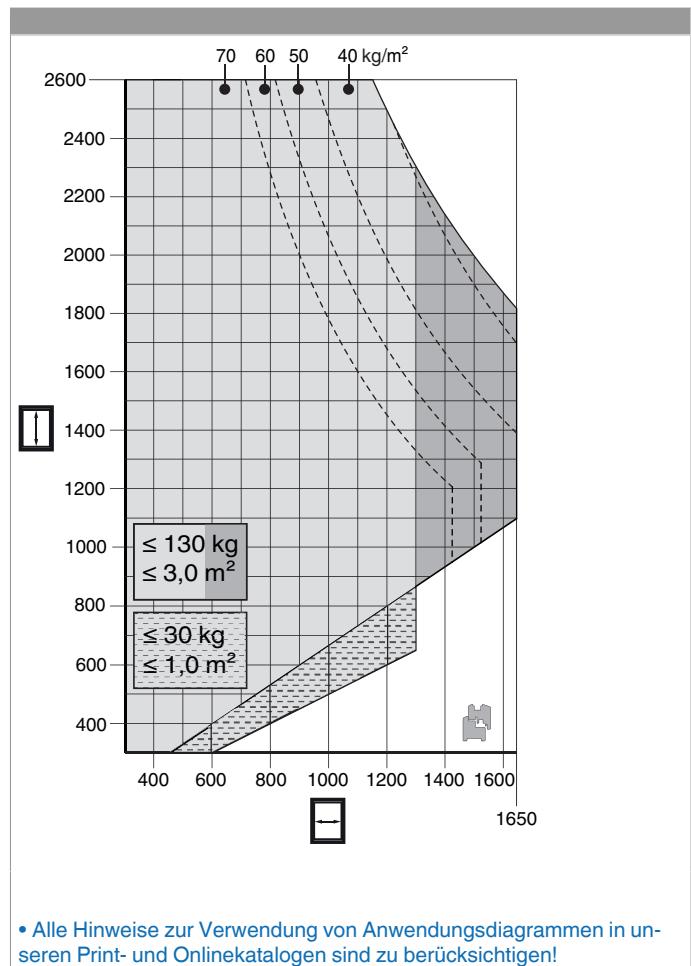

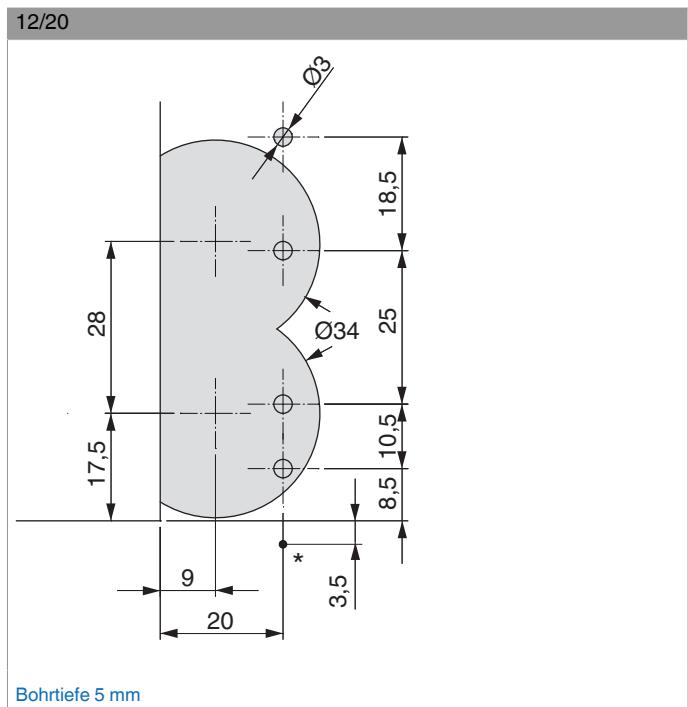
Bohrbild

Stützschraube

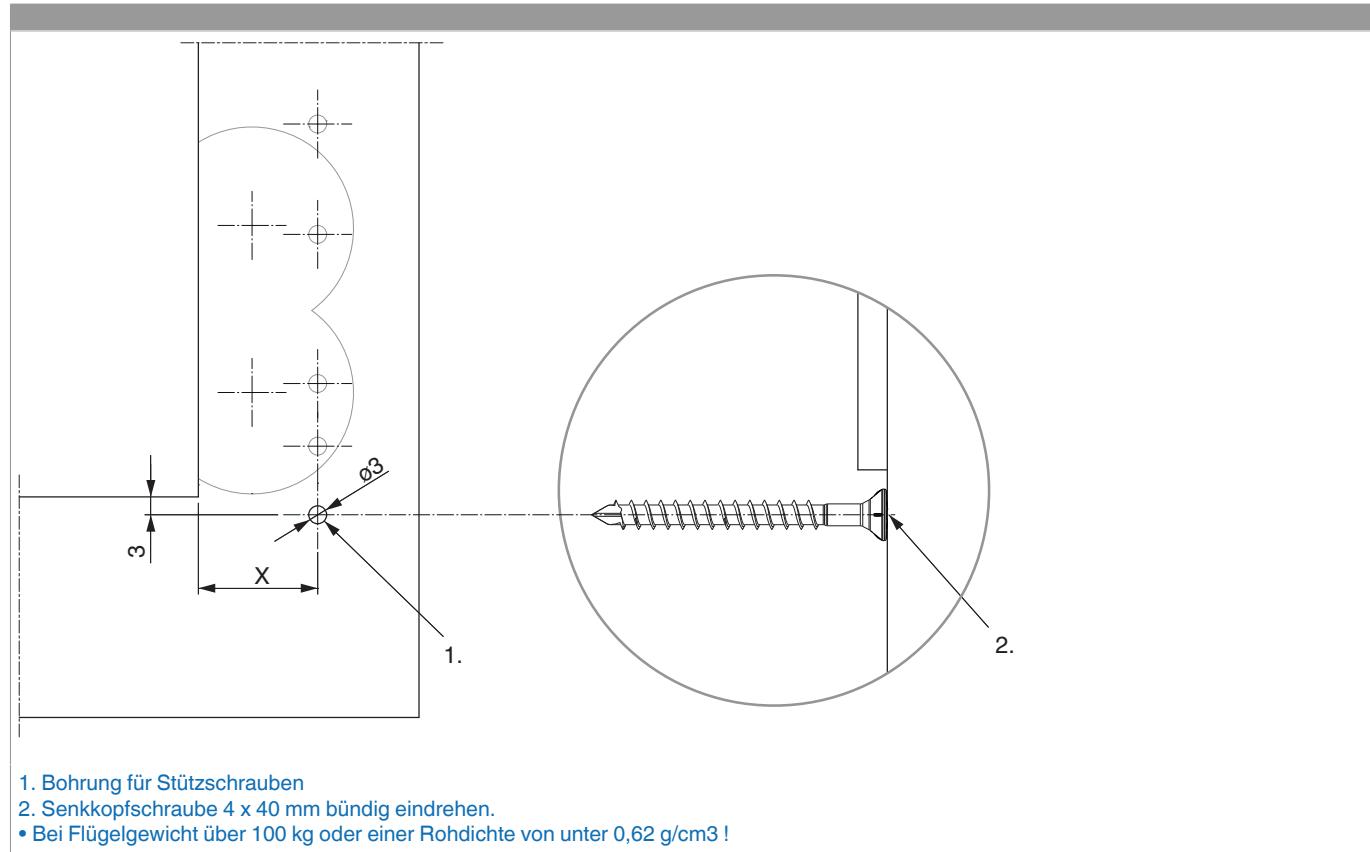


| | X |
|-----|----|
| 18Ü | 19 |
| 20Ü | 21 |

Freimaß

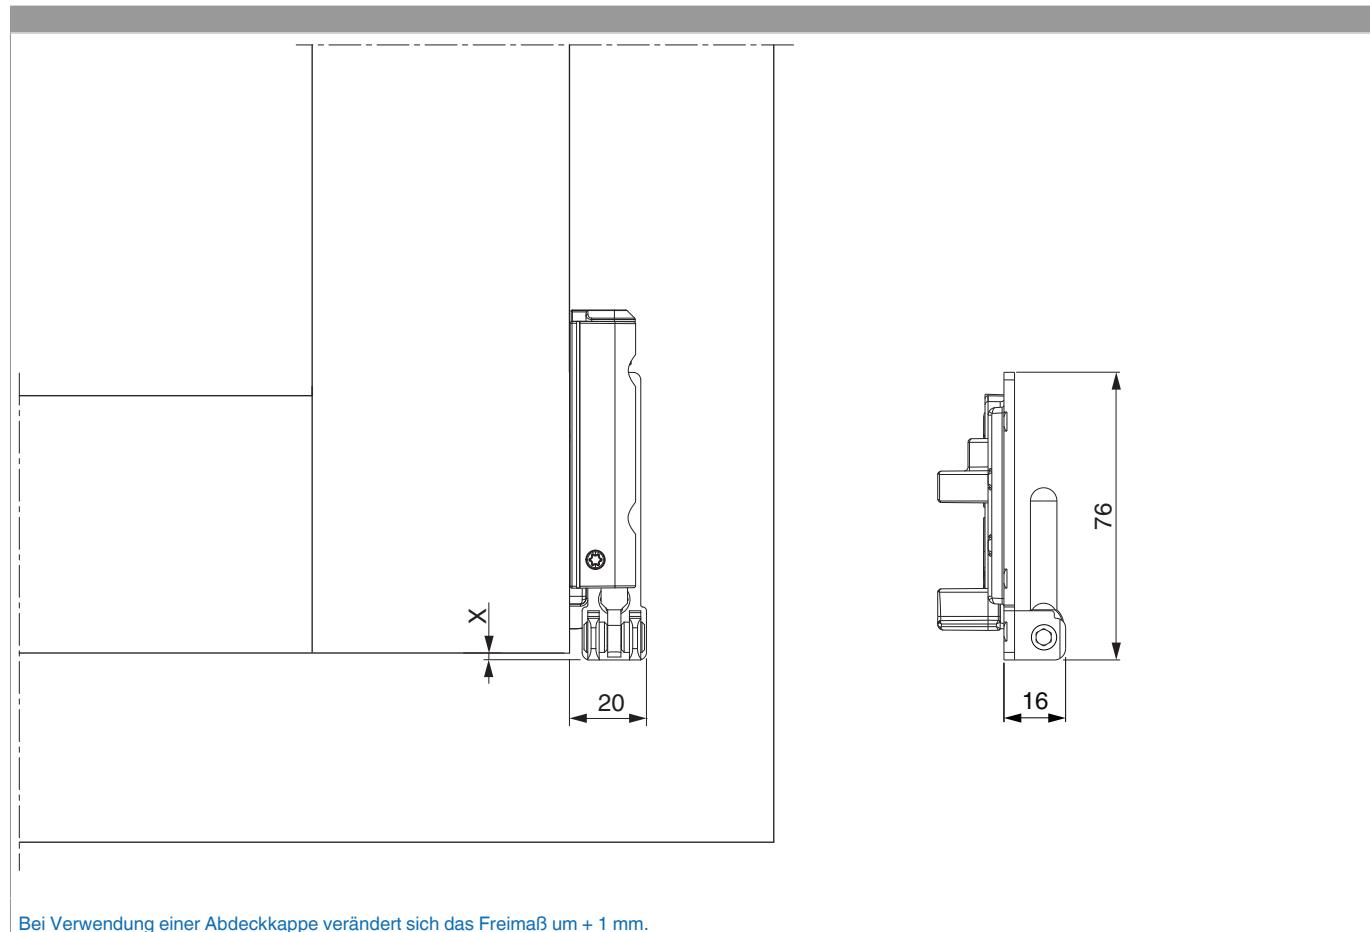


| | X |
|-----------|------|
| 4L / 15Ü | 1,5 |
| 4L / 18Ü | -0,5 |
| 12L / 18Ü | 1,5 |
| 12L / 20Ü | -0,5 |

Montage

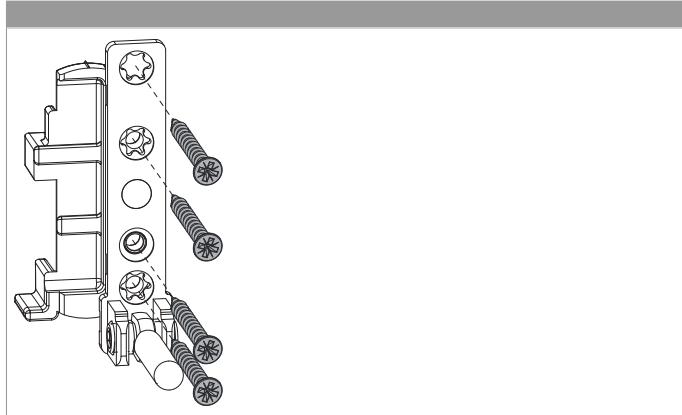

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager zuerst vorbohren, dann verschrauben!
- Das Ecklager einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.

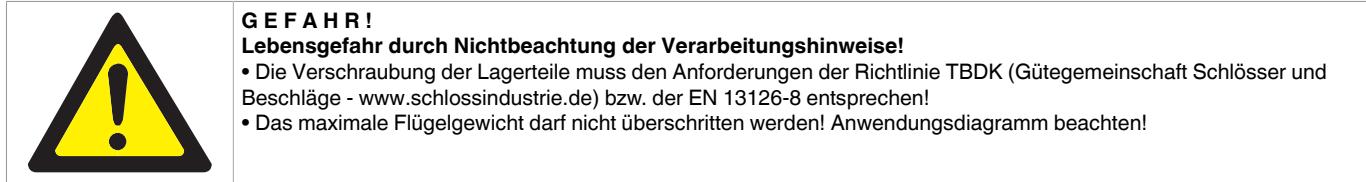

Einstellung

