




225373 - Ecklager DT130 4L 15Ü rechts titan

Technische Zeichnung

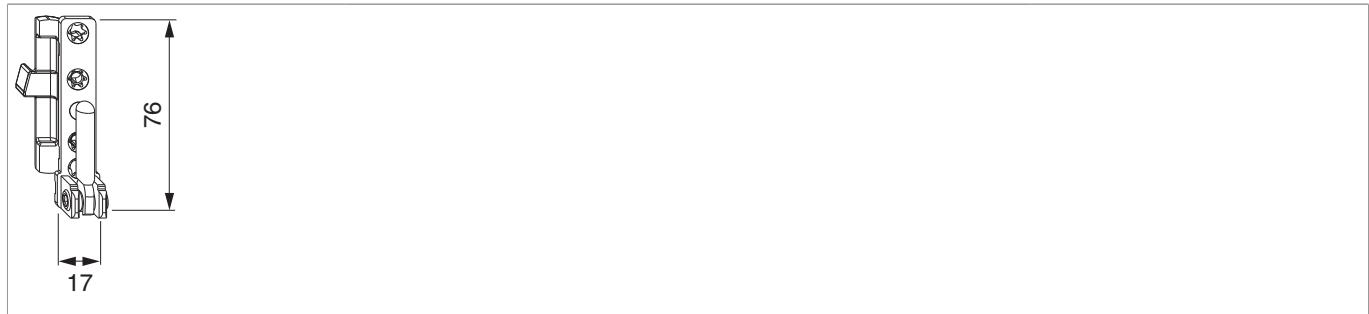

| | | | | | | | | No. |
|-------|--|--------|------|--|---|-----|----|----------------------|
| Titan | | rechts | 4/15 | | 4 | 130 | 50 | 225373 ¹⁾ |


¹⁾ Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eindrehen!

Lehren


| | | | | | | No. |
|---------------------------------------|------|--------------|--------|--|---|----------------------|
| Fräsrahmen für Eck- und Scherenlager | Holz | DT FR16/AR27 | | | 1 | 206751 ¹⁾ |
| Fräseinlage für Eck- und Scherenlager | Holz | DT FR16/AR27 | 4L/15Ü | | 1 | 101551 |

¹⁾ Fräsplatten Art. Nr. 101551, Art. Nr. 101550, Art. Nr. 102890 extra bestellen.


Anwendungsdiagramme

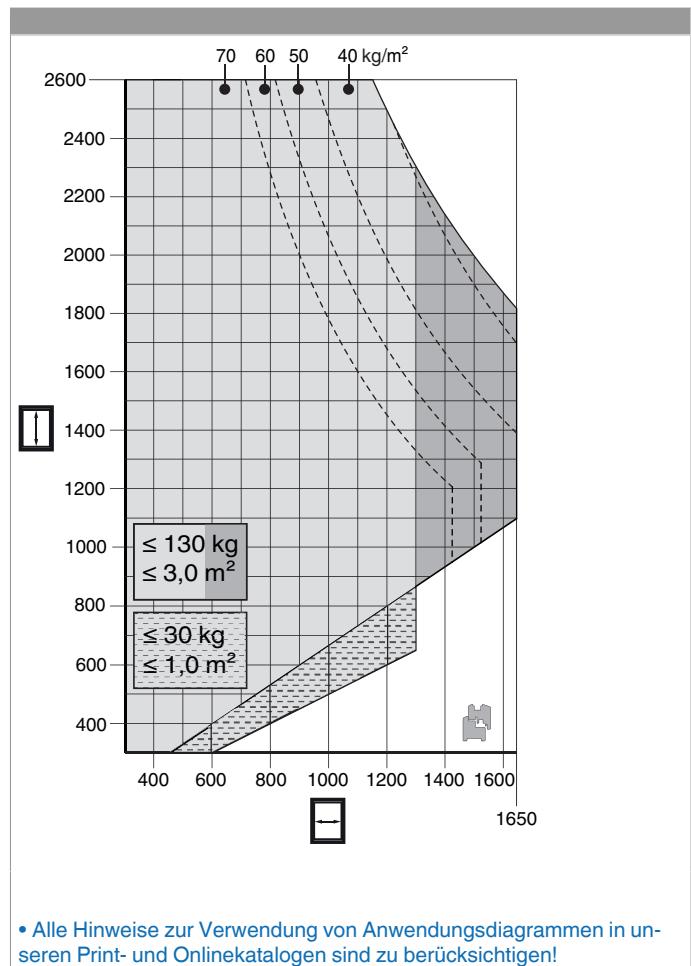


Bohrbild

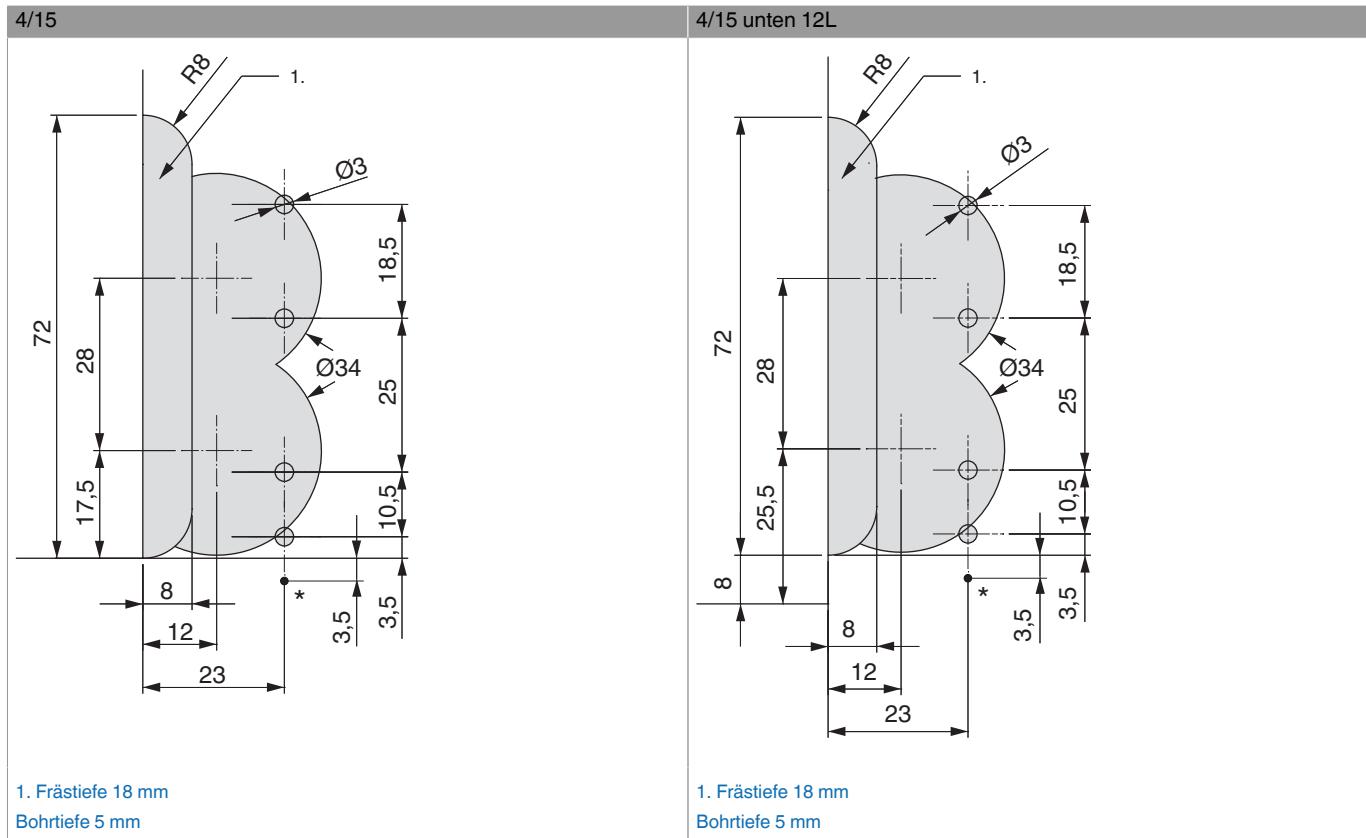

Stützschraube

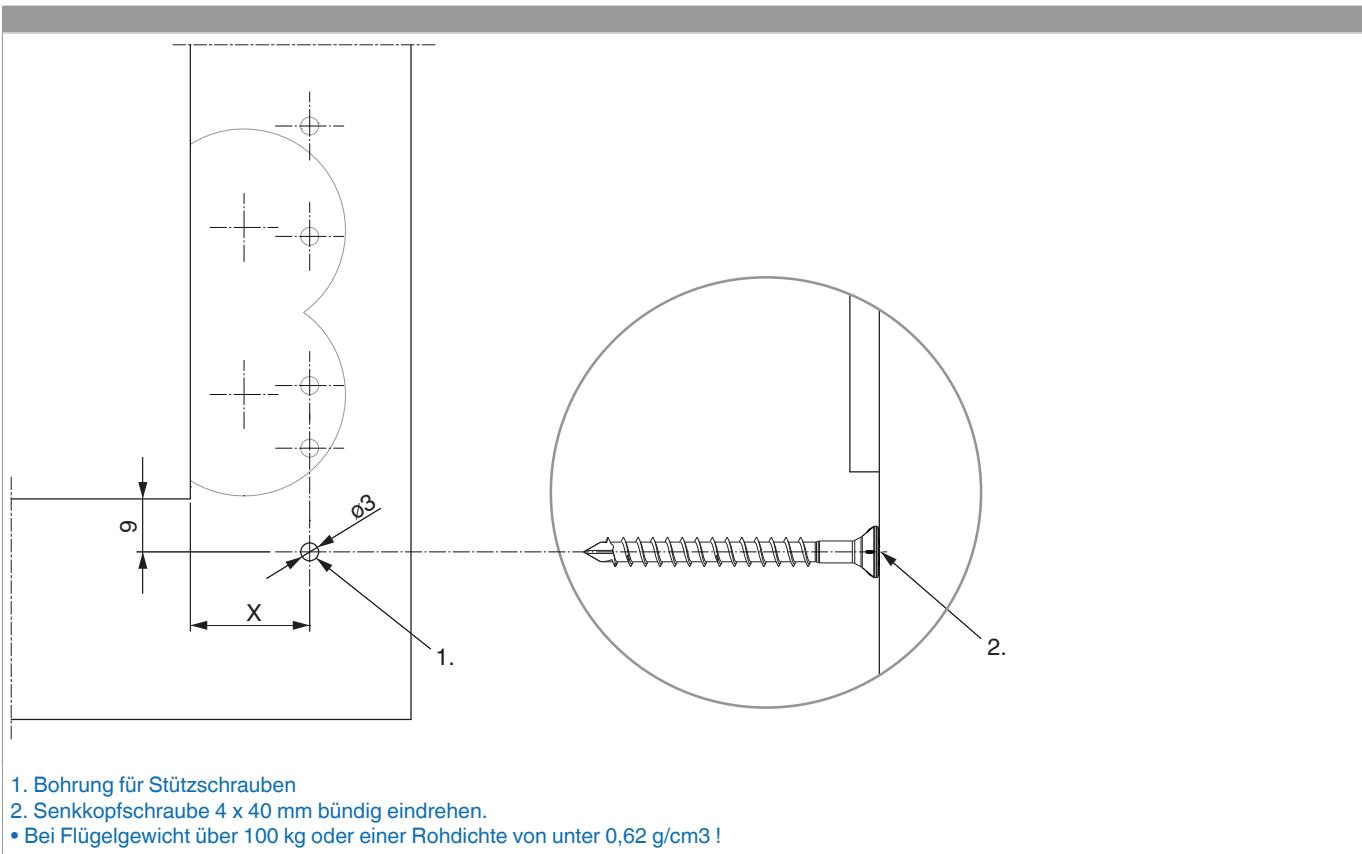


Freimaß

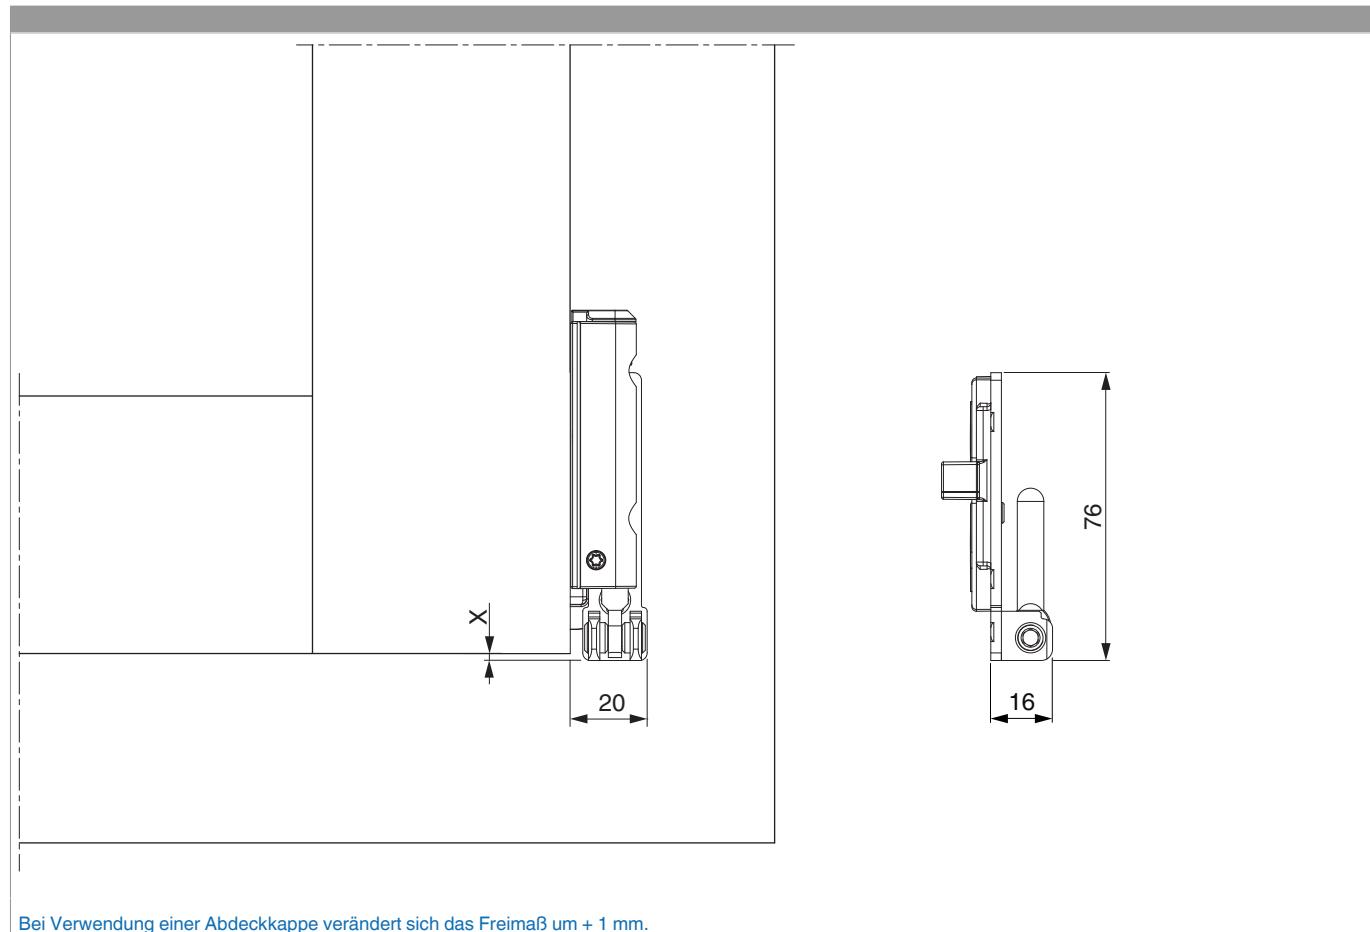


| | X |
|-----------|------|
| 4L / 15Ü | 1,5 |
| 4L / 18Ü | -0,5 |
| 12L / 18Ü | 1,5 |
| 12L / 20Ü | -0,5 |

Montage

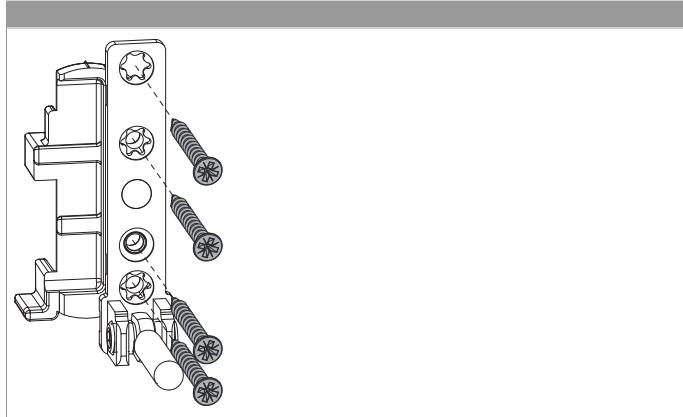

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager zuerst vorbohren, dann verschrauben!
- Das Ecklager einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.

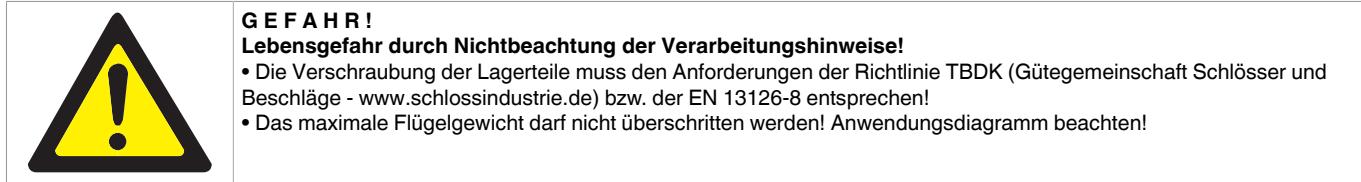

Einstellung

