




## 206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM 15 1300 mit 3 i.S. FFB 1.001-1.300 silber

### Technische Zeichnung

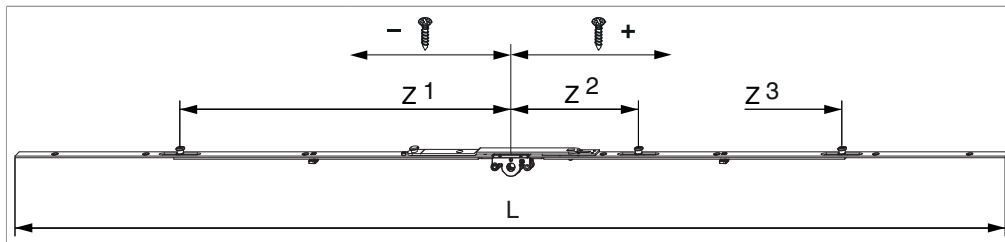

|        |       | L     |    |    | Nº                      |
|--------|-------|-------|----|----|-------------------------|
| Silber | 1.300 | 1.300 | 15 | 10 | 206269 <sup>1) 2)</sup> |

<sup>1)</sup> Eine montierte Kippschere.

<sup>2)</sup> Die MACO-Produkthaftung schreibt die zusätzliche Verwendung einer Fang- und Putzschere vor. Max. Flügelgewicht der Fang- und Putzschere beachten.


### Schraubpositionstabelle

| Nº     |   | 1    | 2      | 3    | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|----|
| 206269 | 8 | -600 | -479,5 | -270 | -70 | 120 | 270 | 479 | 600 |   |    |    |    |    |

### Zapfensitztable

| Nº     |   | Z1   | Z2  | Z3  |  |
|--------|---|------|-----|-----|--|
| 206269 | 3 | -435 | 168 | 435 |  |


### Abmessungen Getriebekasten

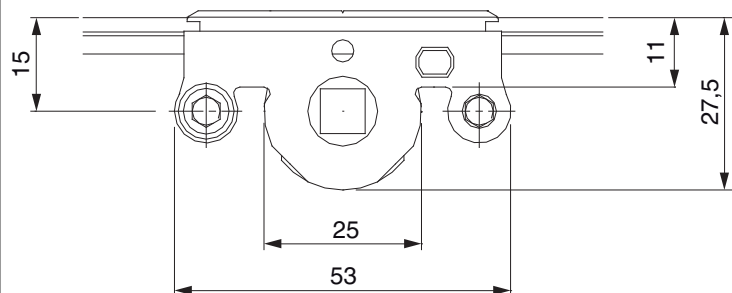


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

## Bohrbild

Für Holzfenster

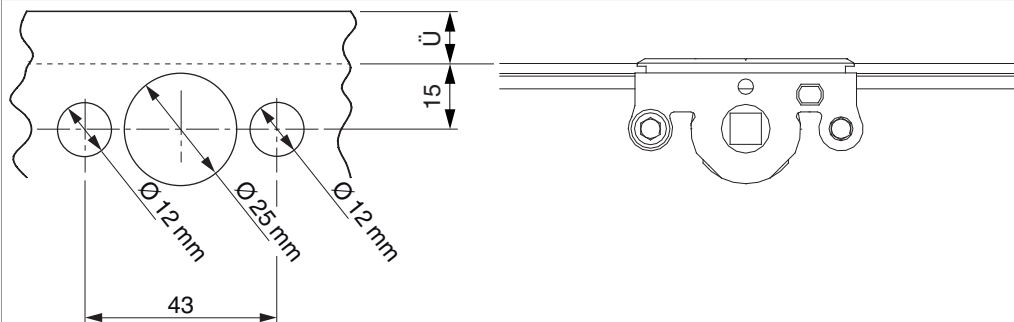

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

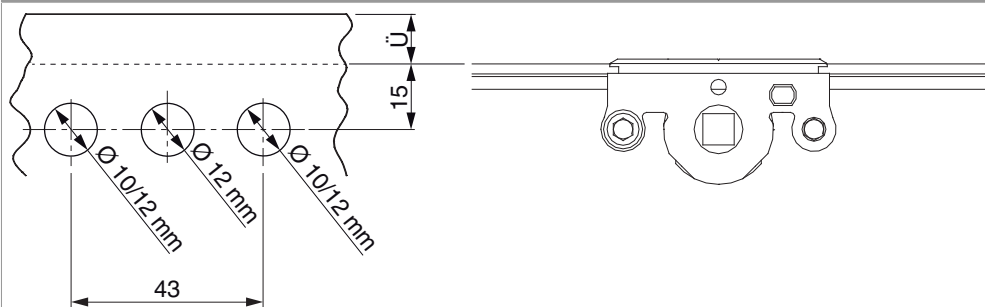


## Kippschere

## Kippschere

### Montage

1. Kippschere auf Flügelfalzbreite ablängen und verschrauben. ACHTUNG: ist mittengefixiert in der Kippstellung!
2. Kerbmarke am Kippscherenarm auf Blendrahmen übertragen. Auf diese Position Schließteil für Kippschere mit Kerbmarke montieren.

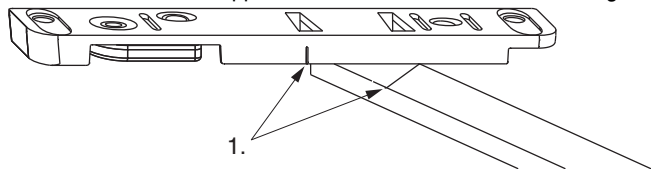

1. Kerbmarke

### Einhängen

1. Beim Einhängen den Fenstergriff in die Putzstellung bringen (Abb. 2, C).
2. Das Sicherungsplättchen am Kippscherengehäuse öffnen (Abb. 1) und den Scherenarm einhängen.
3. Den Fenstergriff in die Kippstellung bringen (Abb. 2, B) und das Sicherungsplättchen wieder schließen (Abb. 3).

Abb. 1


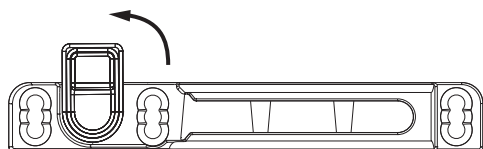


Abb. 2




## 206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM 15 1300 mit 3 i.S. FFB 1.001-1.300 silber

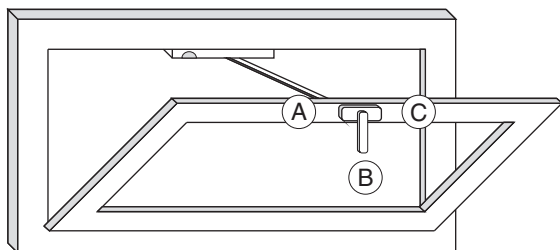

- A: Schließen
- B: Kippen
- C: Putzen

Abb. 3

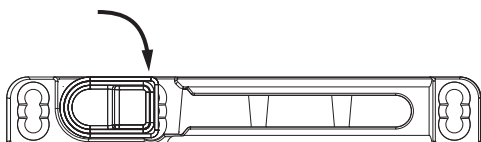

### Aushängen

1. Beim Aushängen im gekippten Zustand das Sicherungsplättchen öffnen (Abb. 1).
2. Flügel schließen, den Griff in die Putzstellung bringen (Abb. 2, C) und den Flügel öffnen.



1.

64,5 60,5

120 130

227 293

33

650-1000

64,5 60,5

120 130

402 201 468

33

1001-1300

550 616

64,5 60,5

360 370 295 285 168

33


1301-1700

1. Verschlussrichtung



**206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM  
15 1300 mit 3 i.S. FFB 1.001-1.300 silber**

Lagerrichtiger Einbau

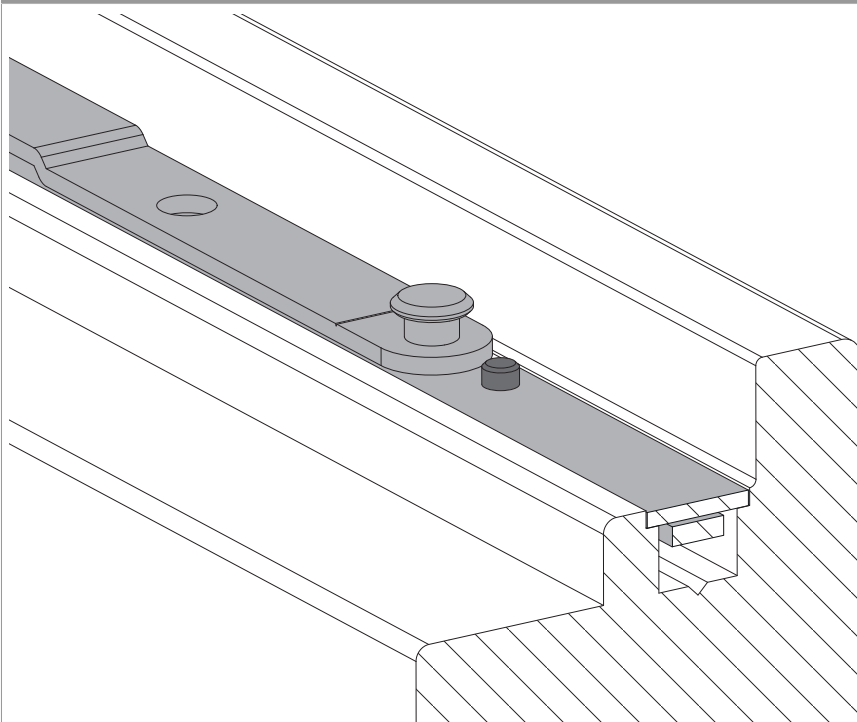

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

