


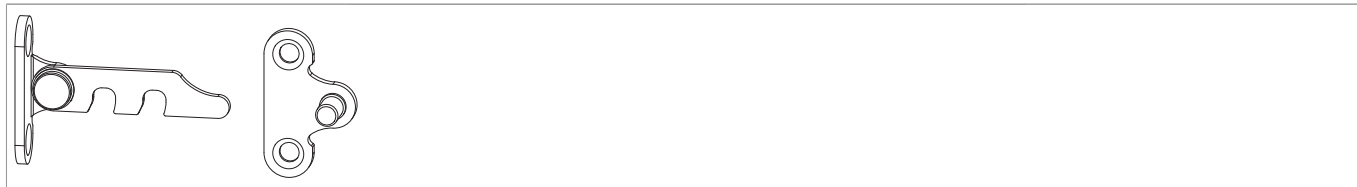

10893 - Lüftungssteller für 2-flg. Fenster links silber



Technische Zeichnung



			No
Silber	links	50	10893

Montage

Maßangaben

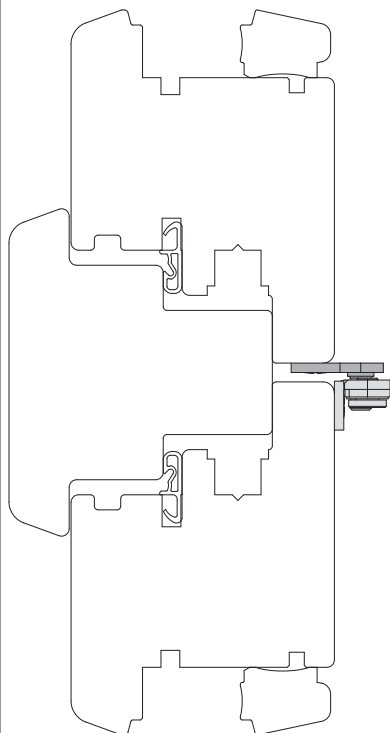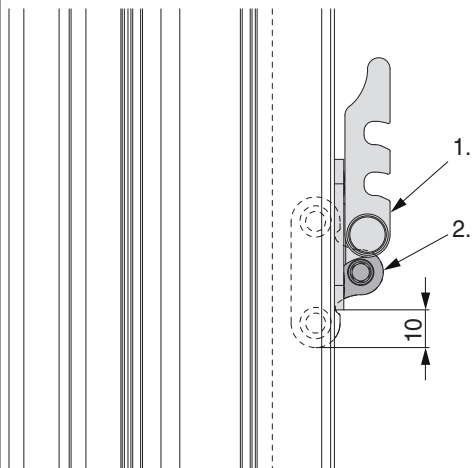

Der Lüftungssteller sollte in der Höhe des Griffes mit Schrauben $\varnothing 4 \times 40$ mm montiert werden.

Der Lüftungssteller ist nur bei 2 flg. Fenstern einsetzbar.


1. Rahmenteil

2. Flügelteil


Einstellungen

Der gekippte Flügel kann mit dem Lüftungssteller in zwei Lüftungsstellungen fixiert werden.

Geschlossenstellung

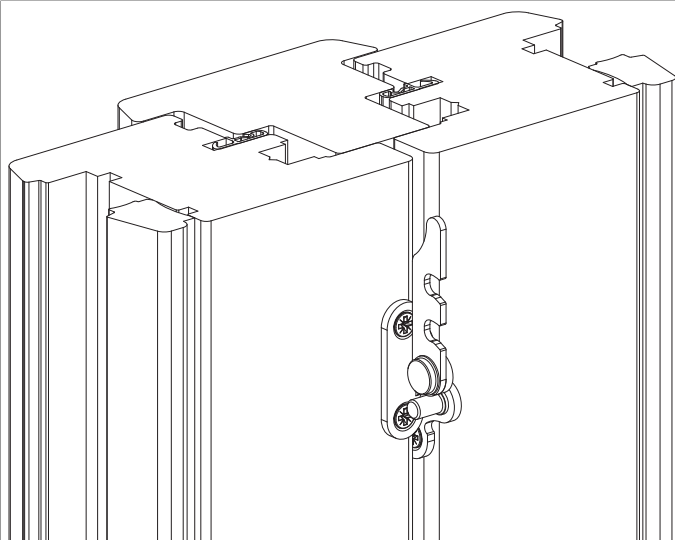

1. Stellung

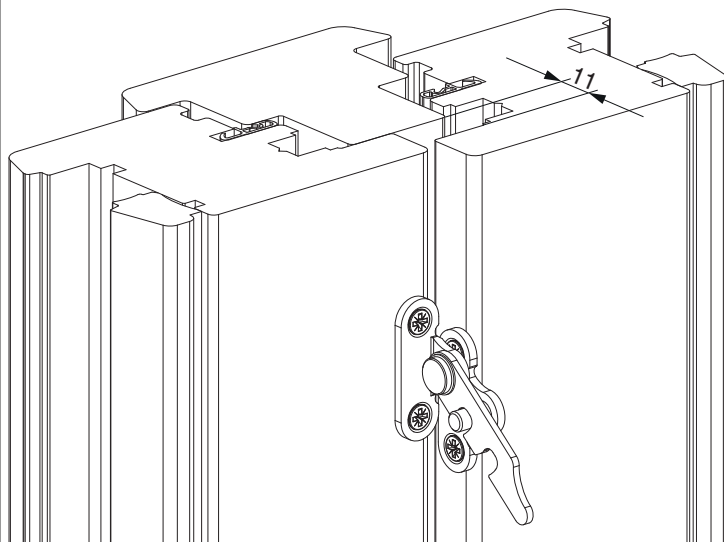

2. Stellung

