




## 94258 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni Euronut Rahmenteil 12L FT25 9V silber

### Technische Zeichnung

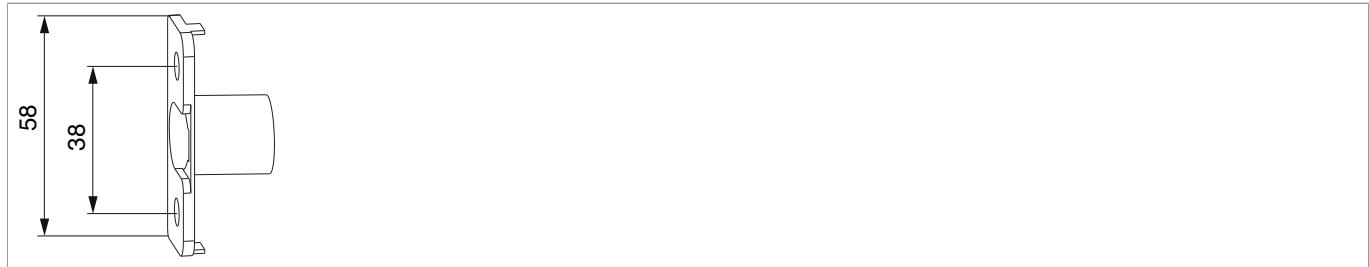


Silber	Rahmenteil	Euronut FT25 9V	2	100	No. 94258 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.




**94258 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni  
Euronut Rahmenteil 12L FT25 9V silber**

**Bohrbild**

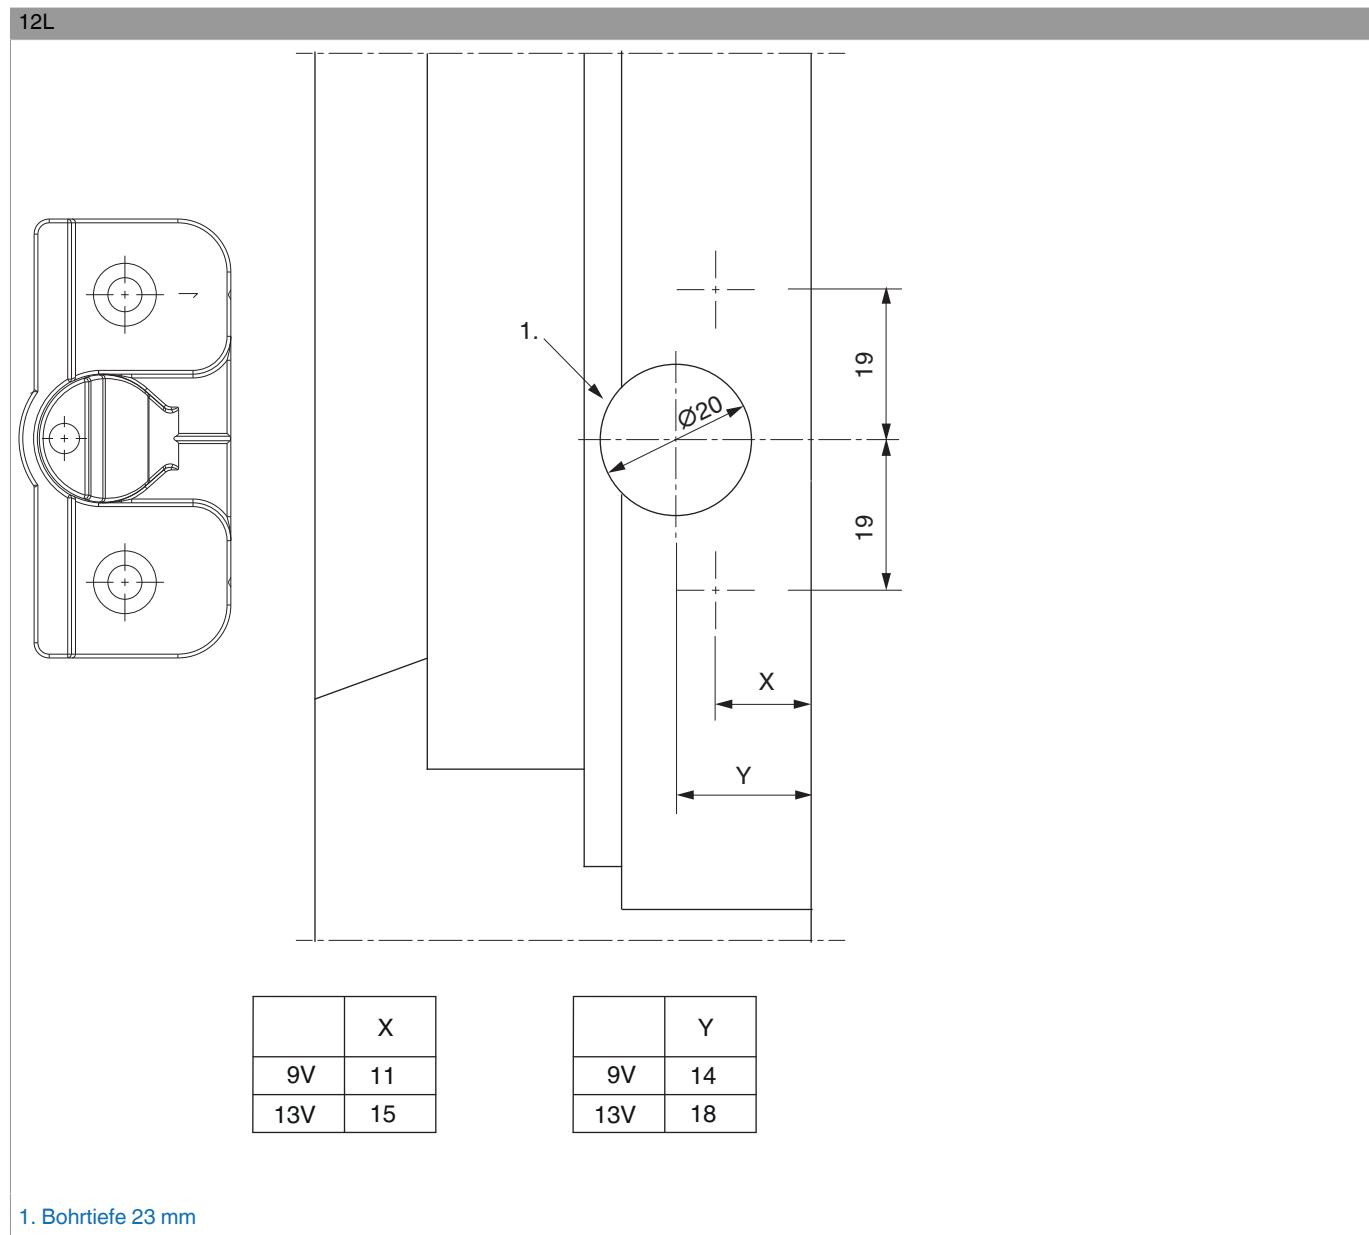

## Montage

Verklotzung

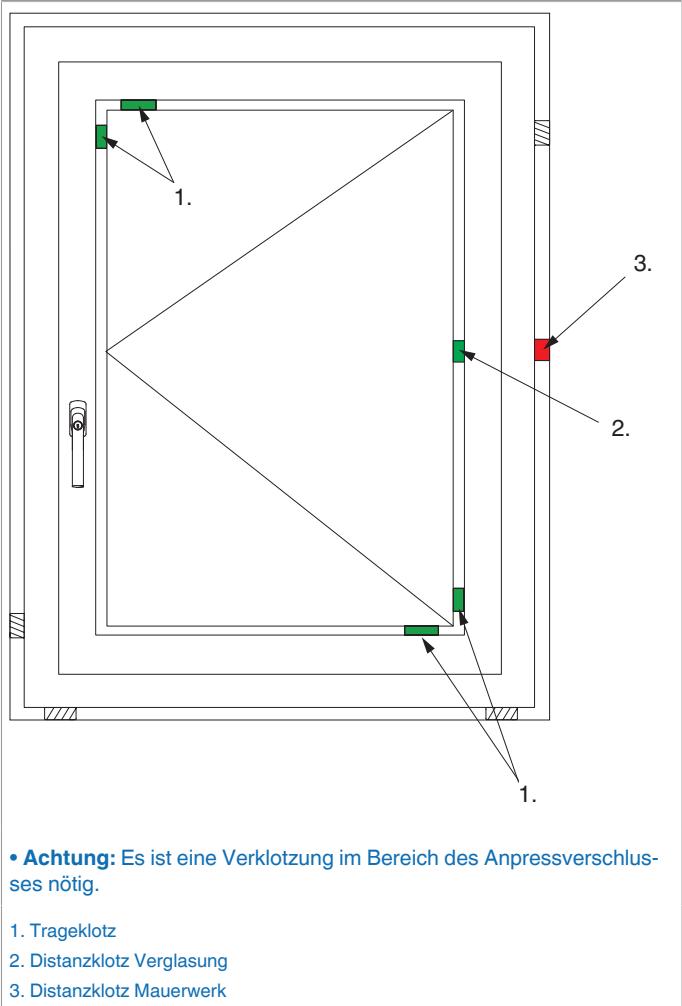

Montage mit Lehren 29490/207300 und 29489 (Holzfenster)

### Rahmenteil:

Borlehere (29490 od. 207300) einlegen und mit Bohrer Ø 20 mm Rahmementeile vorbohren. Rahmementeile einlegen und verschrauben.

Dazu können auch die Bohrklötzte 206881 + 22482, welche auf bestehende Anpressverschlusslehren montiert werden können, verwendet werden.

### Flügelteile:


Mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre 29489 zentrieren.

### Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.




**94258 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni  
Euronut Rahmenteil 12L FT25 9V silber**

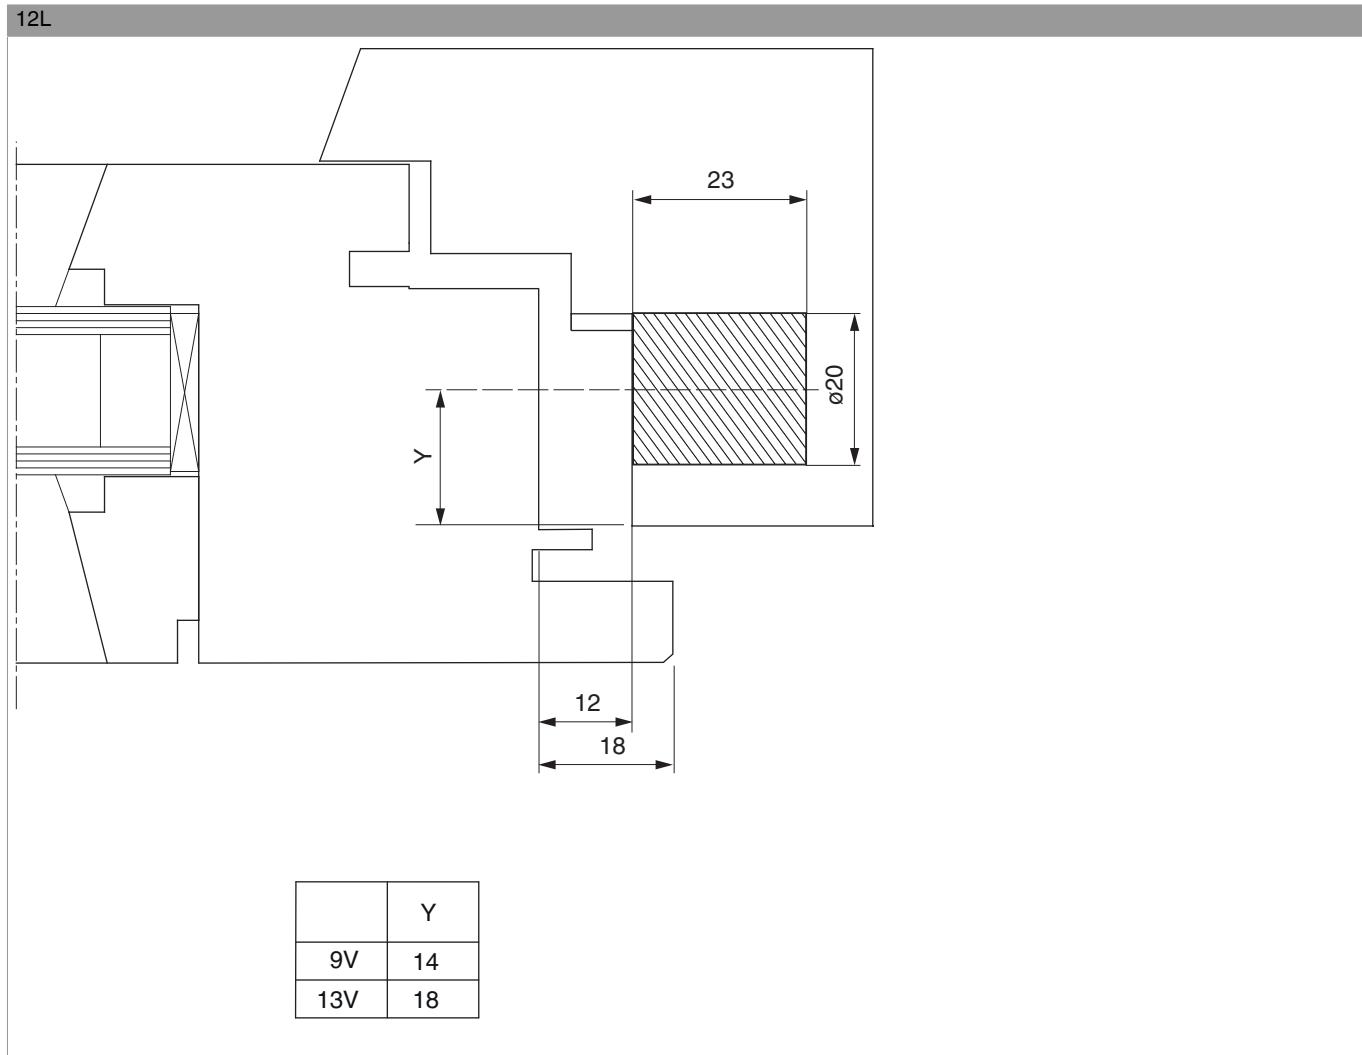




**94258 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni  
Euronut Rahmenteil 12L FT25 9V silber**

12L mit Beschlagsnut

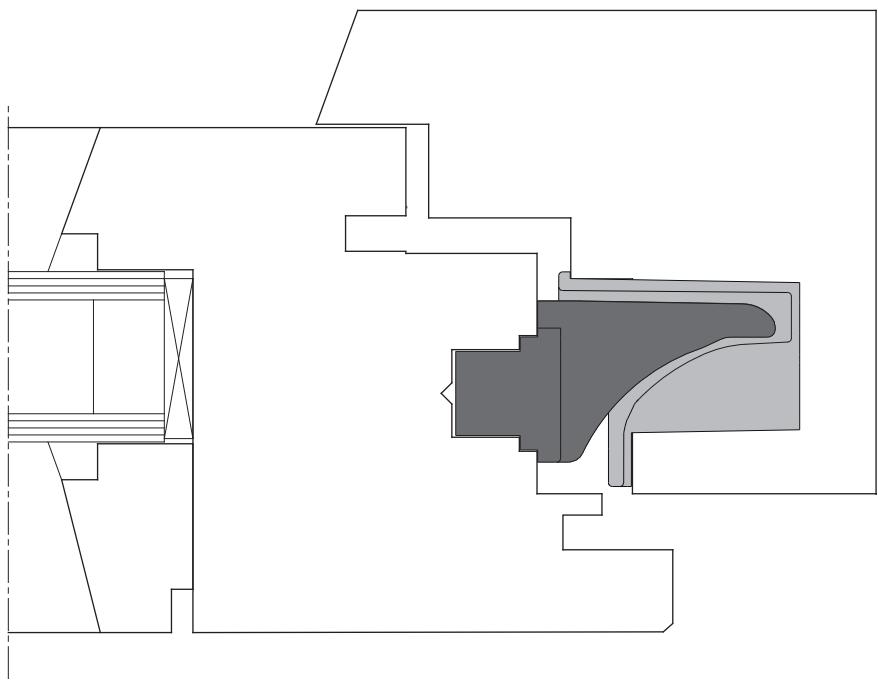

12L ohne Beschlagsnut

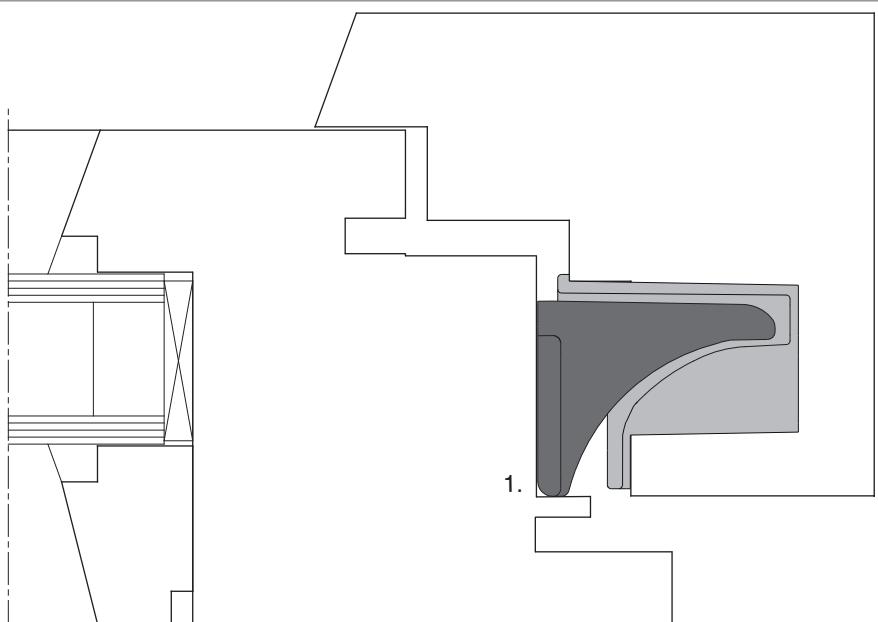

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.