


## 52486 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-13 Silber


### Technische Zeichnung

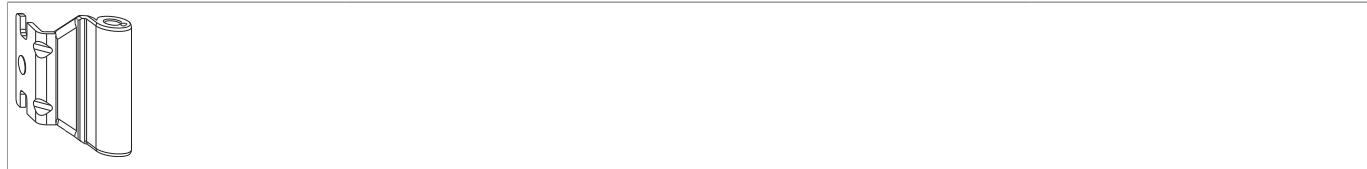

			kg	m³	No.
silber	Bandwinkel	12 / 20 / 13	120	100	<b>52486</b>


### Montage

neue Version

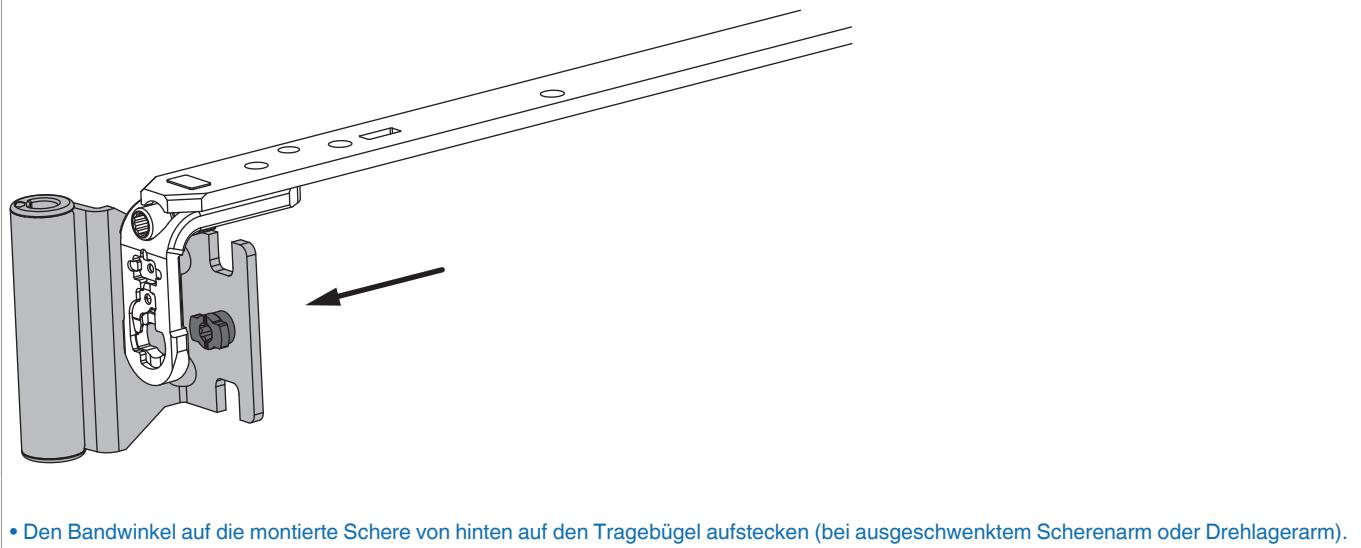


- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

neue Version

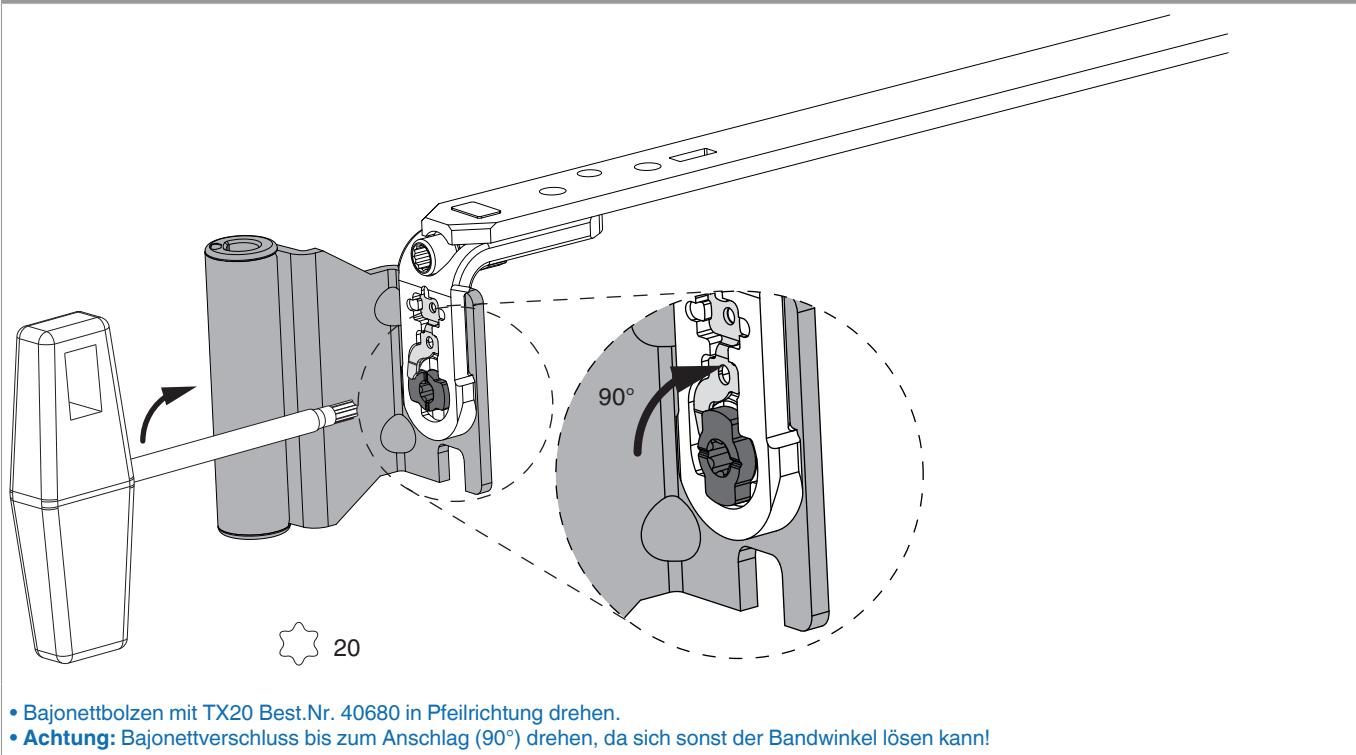

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

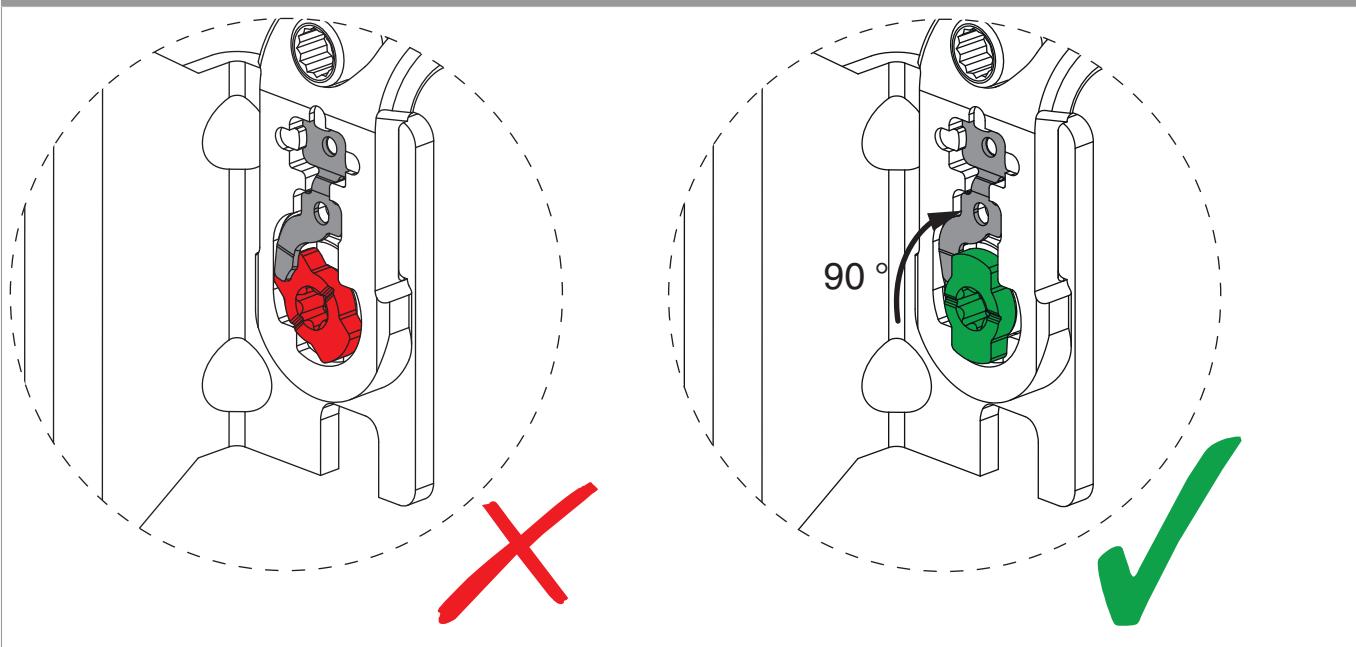




**G E F A H R !**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

### Montage - bisherige Version

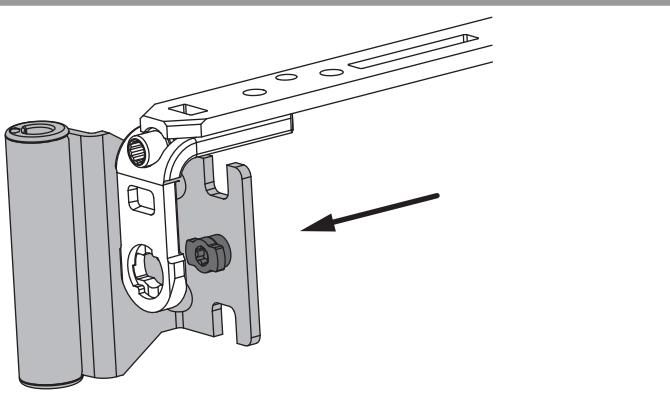

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

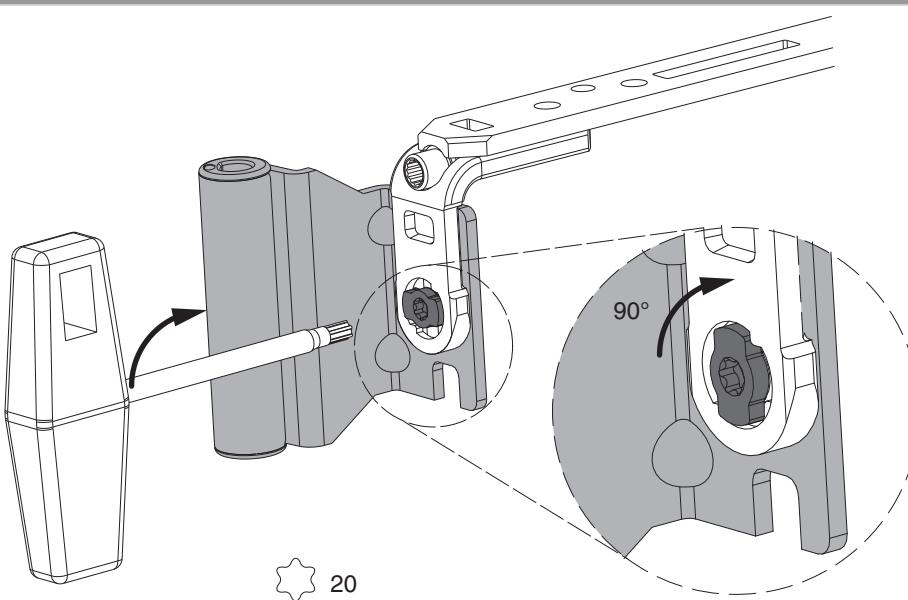

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag ( $90^\circ$ ) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

**Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version**