



## 12067 - Drehsperre selbstschließend verkehrsweiß RAL 9016

### Technische Zeichnung



Verkehrsweiß RAL 9016	Drehsperre selbstschließend	20	12067
-----------------------	-----------------------------	----	-------

### Lehren

Bohrlehre für Drehsperre	selbstschließend	Holz/PVC	10	40157
--------------------------	------------------	----------	----	-------

### Verwendung der Lehre

In der Verpackungseinheit der Drehsperre sind 2 Stück Bohrlehen (Best.Nr.: 40157) enthalten.  
Diese Lehre wird einfach an das geschlossene Fenster angelegt und die Bohrung mit Ø 2,5 mm vorgebohrt.  
Der Teil mit dem Sperriegel wird am Flügelüberschlag montiert.


- Bohrungen am Blendrahmen und am Flügel werden bei eingehängtem und verriegeltem Flügel durchgeführt.

1. Bohrung am Blendrahmen
2. Bohrung am Flügel



12067 - Drehsperre selbstschließend verkehrsweiß RAL 9016

## Bemaßungen

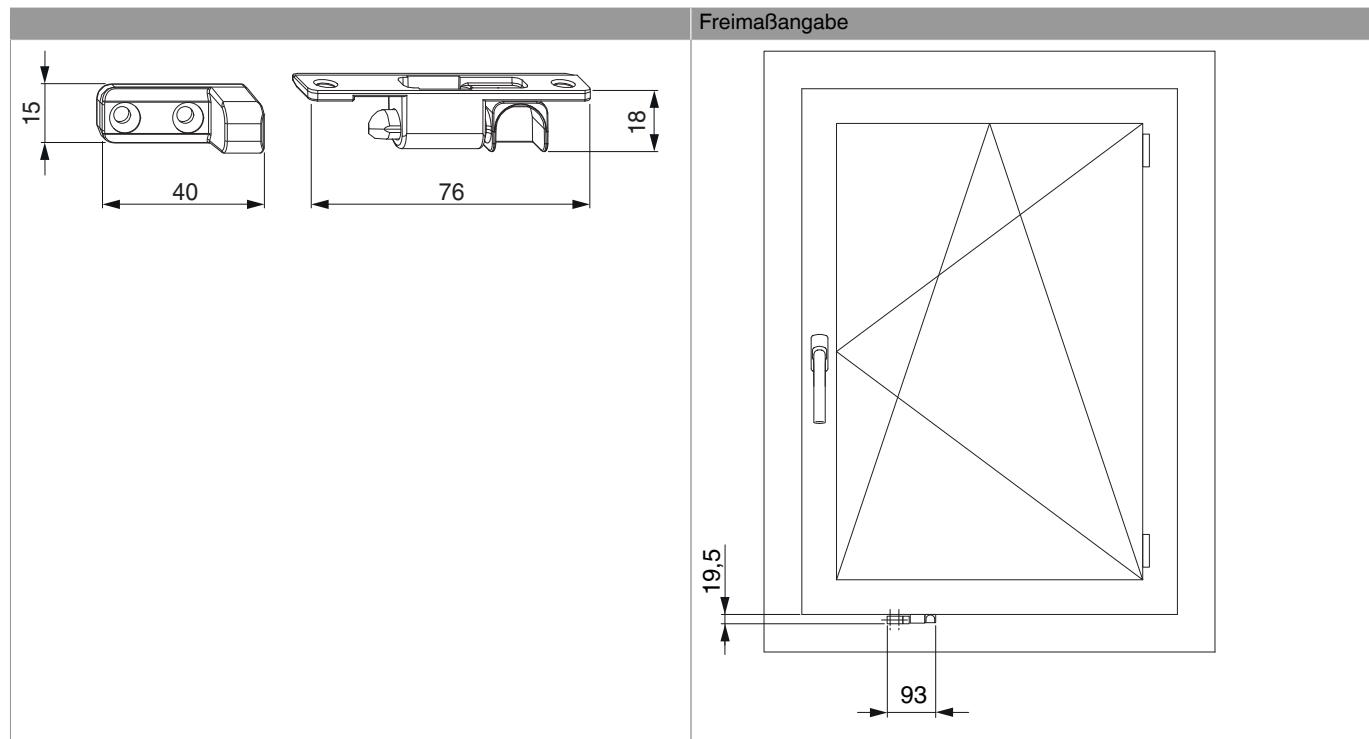

## Montage

