


# 364181 - Unterlage Ecklager links / Scherenlager rechts für Multi Power Typ12 Grau F1

## Technische Zeichnung

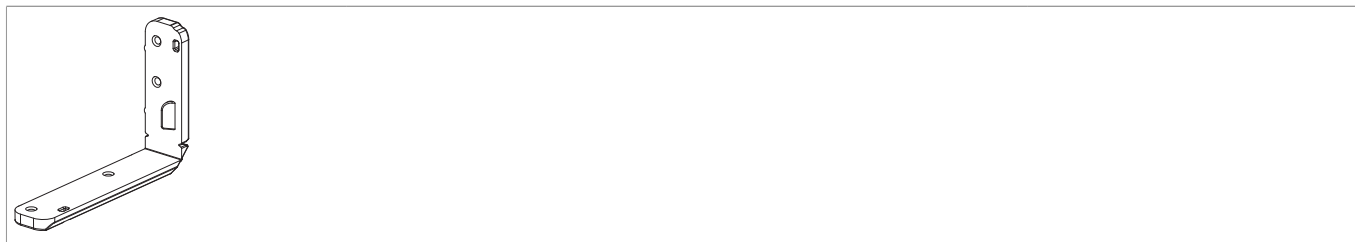

					<b>No</b>
Grau F1	Typ12 für Multi Power	Inoutic Prestige MD	Ecklager links / Scherenlager rechts	100	364181 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ecklager MULTI POWER Holz FT24 verwenden.

## Verschraubung

Für Inoutic Prestige und Trocal 88

①

1. Zuerst Unterlage (lt. Profilblatt) in PVC-Profil einsetzen (nicht verschrauben).

②

2. Anschließend Eck- und Scherenlager einsetzen und gemeinsam mit Unterlage mit PVC-Beschlagschraube mindestens 4 x 30 mm (Vollgewinde) verschrauben.

- Da bei diesen Profilsystemen die Verschraubung nicht in die Armierung erfolgt, können die maximalen Gewichte und Formate nicht aus den allgemeinen Montagehinweisen übernommen werden!
- Die Angaben des Systemgebers in Bezug auf Formate, Gewichte und Verarbeitungsrichtlinien sind verbindlich zu beachten, jedoch nicht mehr als maximal 130 kg Flügelgewicht!