


## 52480 - Scherenlager PVC mit 3 mm Positionszapfen silber

### Technische Zeichnung

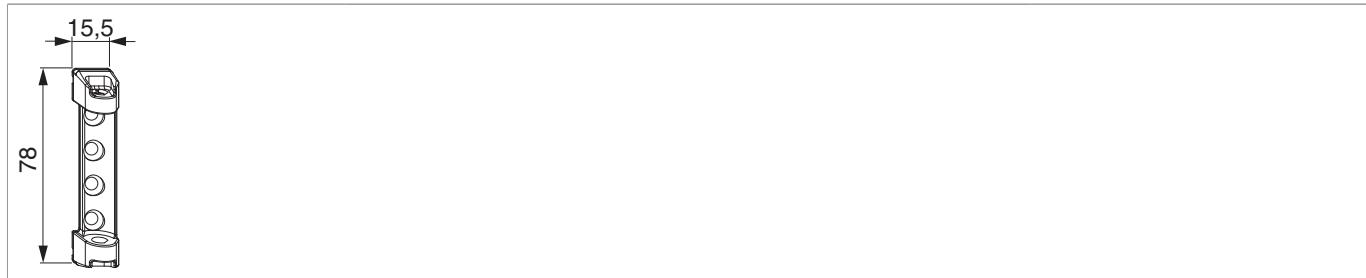

							<b>No</b>
Silber	Scherenlager PVC	mit 3 mm Positionszapfen	PVC	4	100	100	<b>52480</b>


### Lehren

					<b>No</b>
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC	mit 3 mm Positionszapfen		1	<a href="#">21958<sup>1)</sup></a>
Bohrlehre für Scherenlager Schrägfenster	PVC	mit 3 mm Positionszapfen		1	<a href="#">24003</a>
Bohrlehre für Paumellenband	PVC	mit 3 mm Positionszapfen	Bohrbild 11,5/5/23,5	1	<a href="#">11888</a>


<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

## Bohrbild PVC

Scherenlager 52480 und Paumellenband Flügelteil 220241 mit Lehre 11888 \*

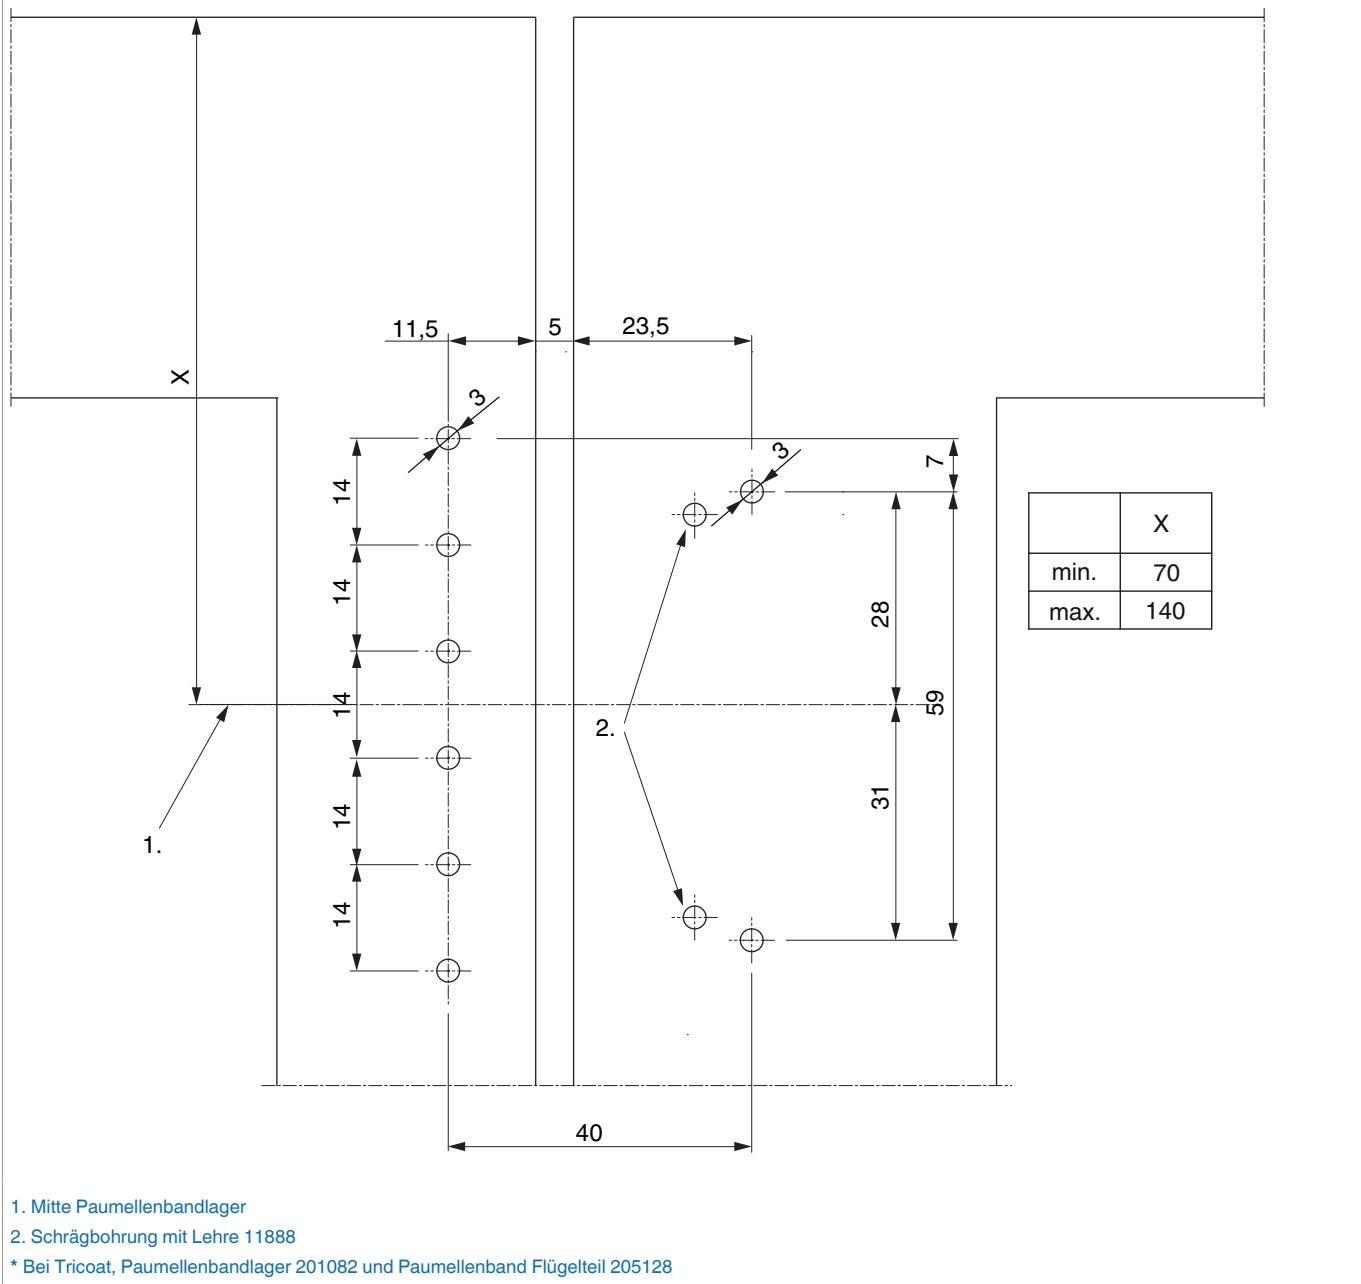


## Montage

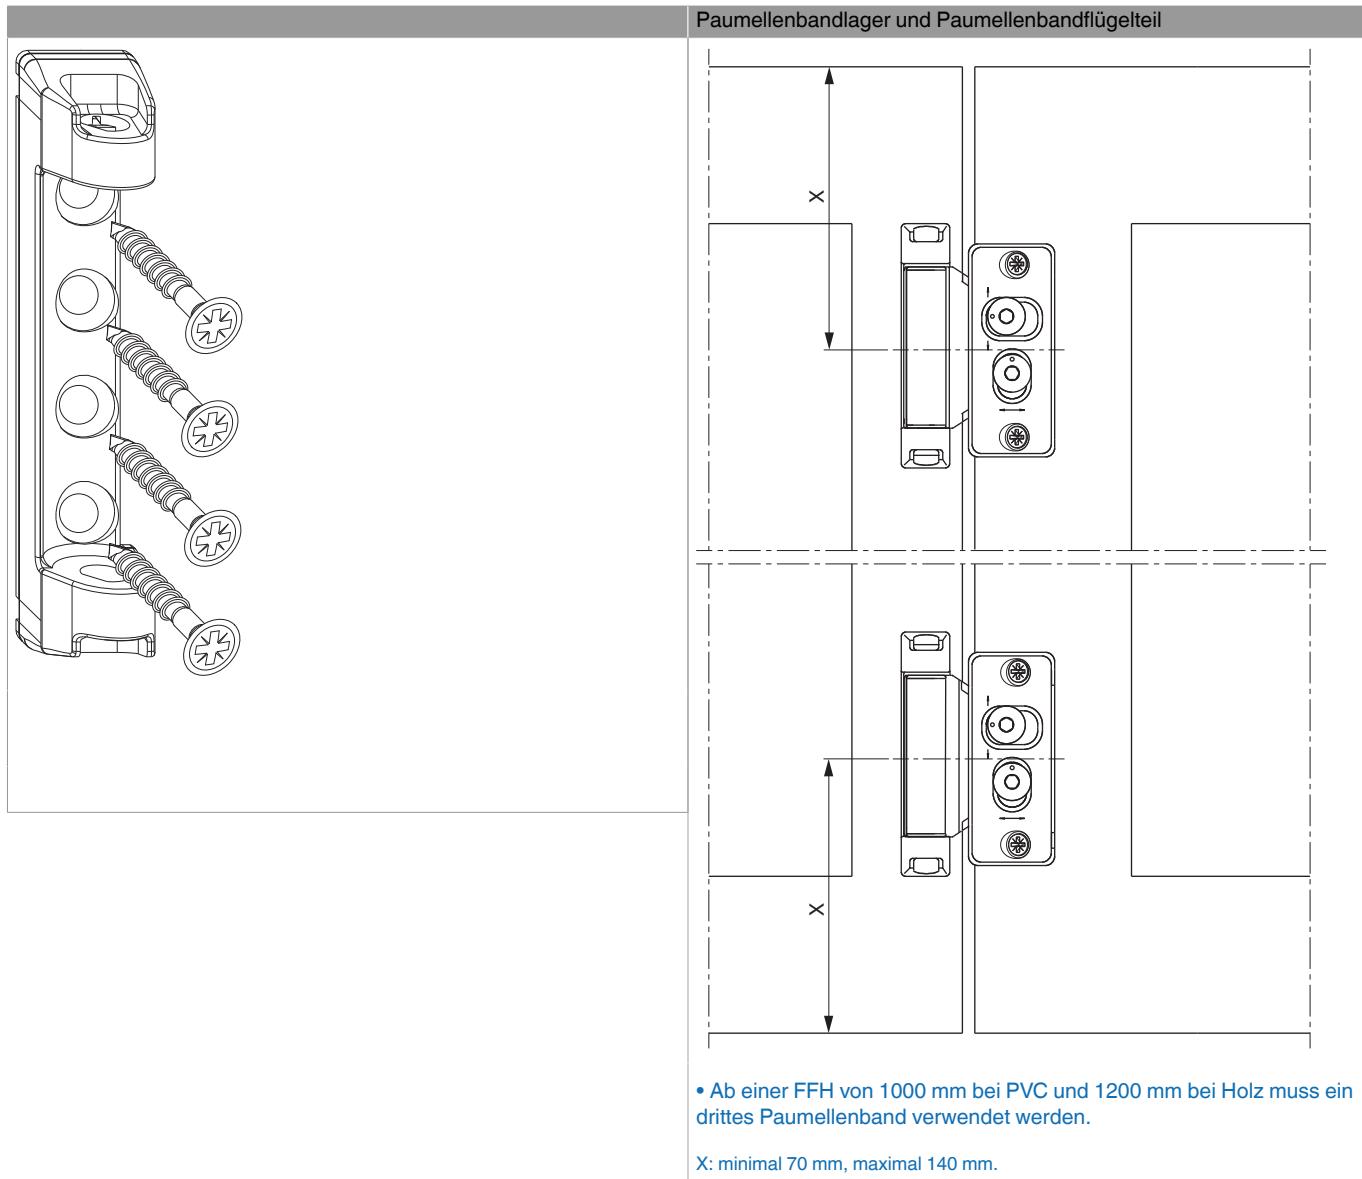

- Anschlag am Rahmen: Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Scherenlager 52480 und Paumellenband Flügelteil 220241 mit Lehre 11888 \*

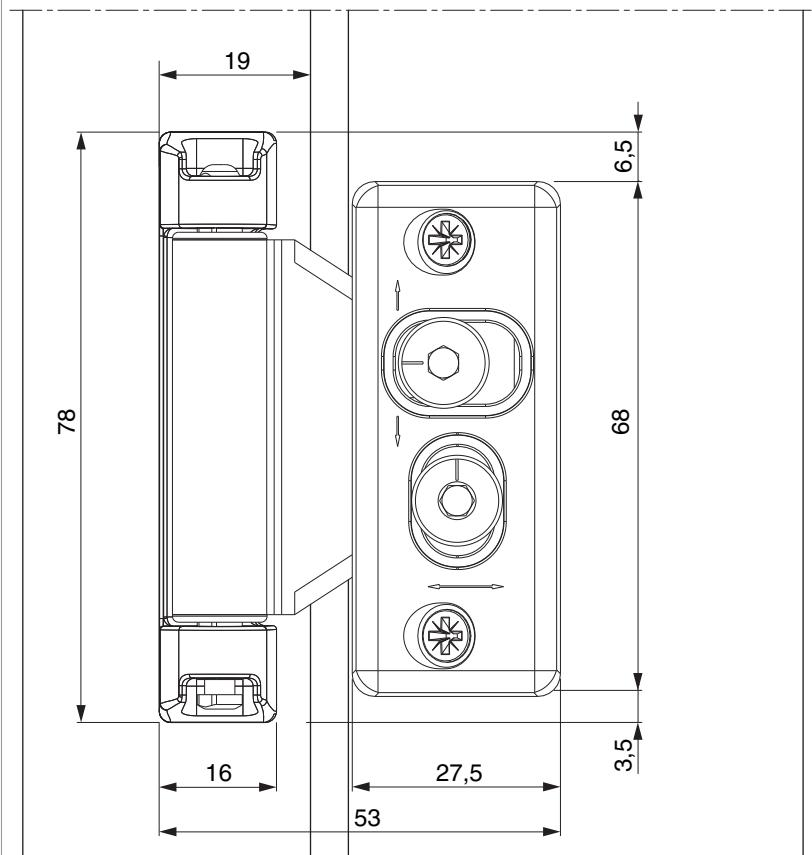

\* Bei Tricoat, Paumellenbandlager 201082 und Paumellenband Flügelteil 205128


## Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift

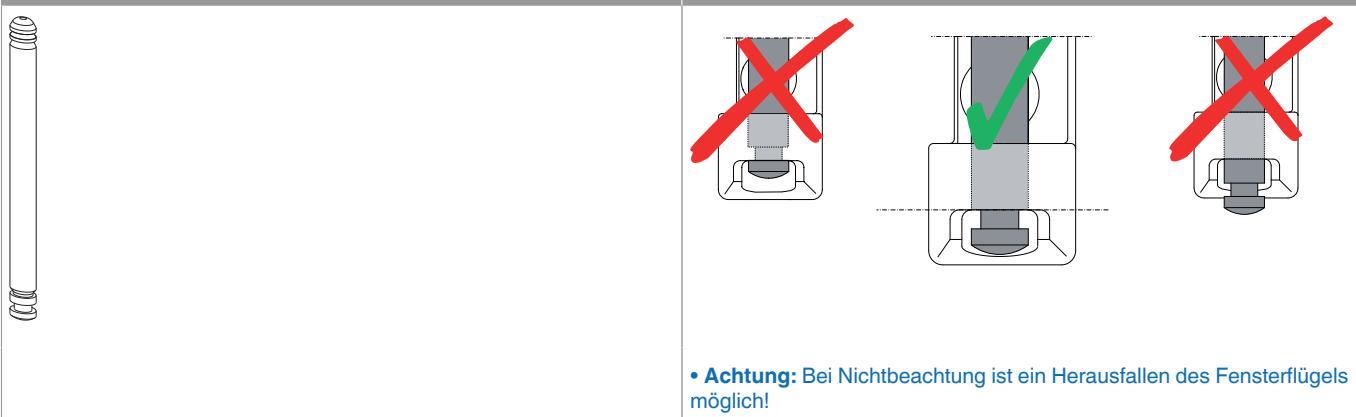

## Paumellenbandlager und Paumellenband Flügelteil


Profilschnitt PVC

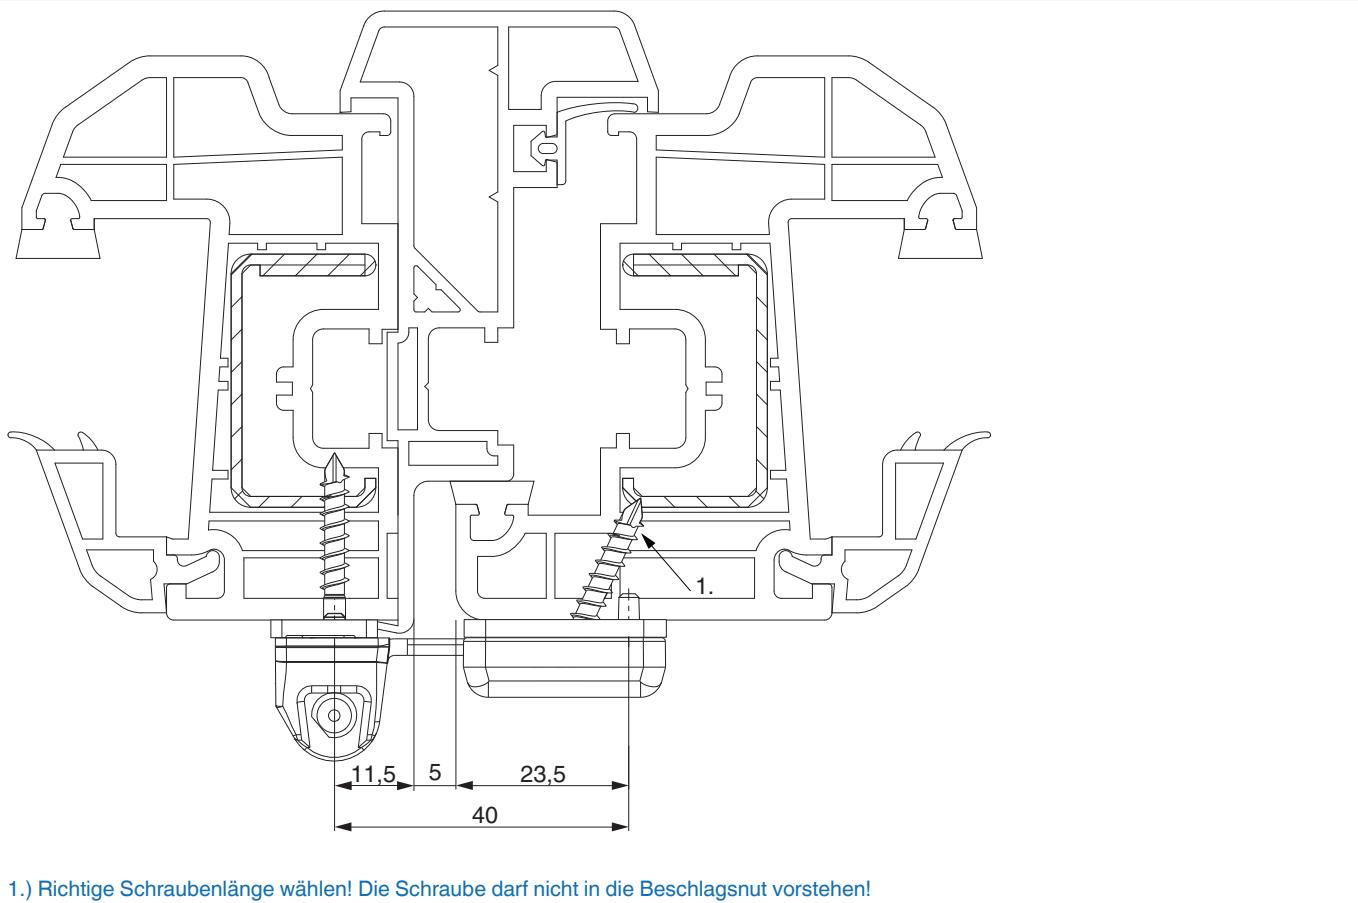

## Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

## Maximale Flügelgrößen

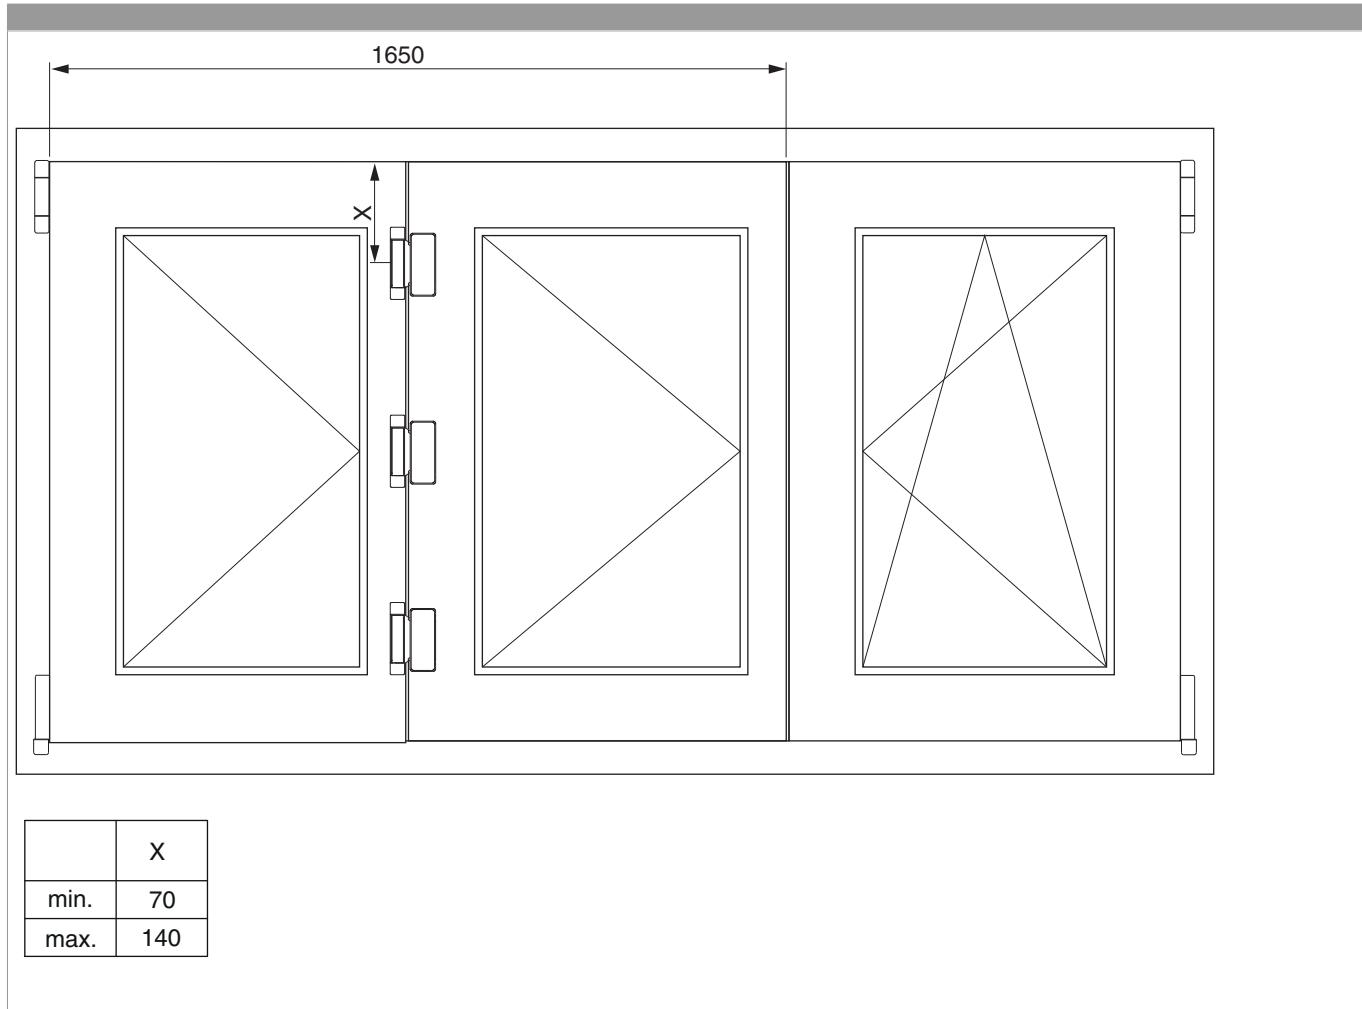

- Die Gesamtbreite der verbundenen Flügel darf 1650 mm nicht überschreiten. Das entspricht auch dem max. Anwendungsbereich unserer Eck- und Scherenlager.
- Ebenso darf auch das Gesamtgewicht der verbundenen Flügel den maximalen Anwendungsbereich der jeweiligen Lager nicht überschreiten!
- Für das maximale Breiten- und Höhenverhältnis muss das jeweilige Anwendungsdiagramm der Lager herangezogen werden.
- Das obere und das untere Band muss mindestens 70 mm und darf maximal 140 mm von der Flügelober- bzw. Flügelunterkante auf Mitte Paumellenbandlager montiert werden.
- Ab einer FFH von 1000 mm bei PVC und 1200 mm bei Holz muss ein drittes Paumellenband verwendet werden.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!