




212542 - Scherenlager Multi Mammut mit 9 mm Tragezapfen rechts verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

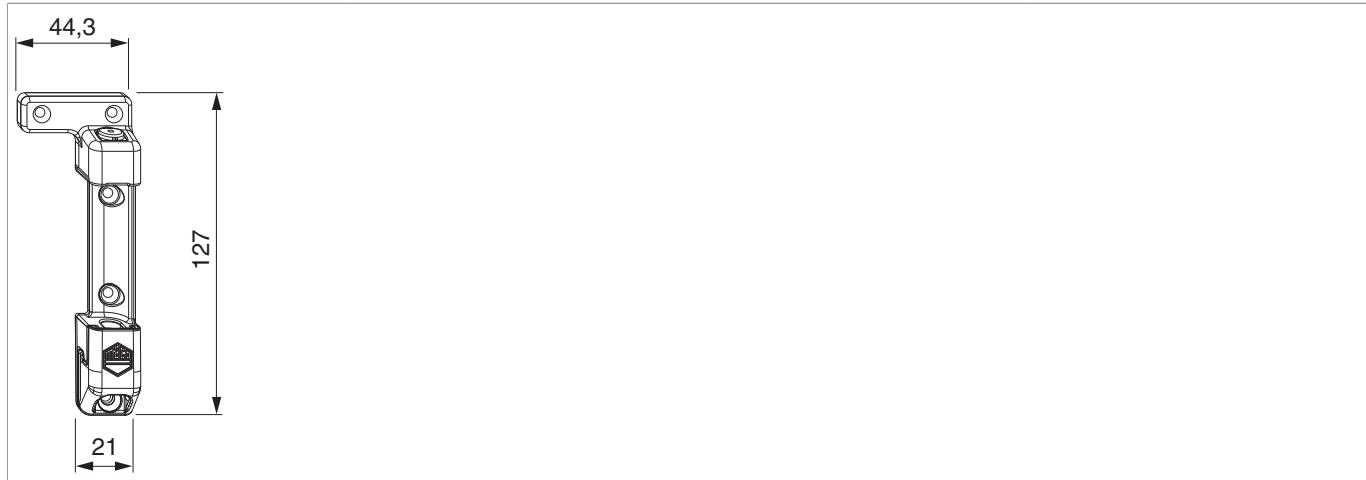


							No.
Verkehrsweiß RAL 9016	mit 9 mm Tragezapfen		rechts	5	220	20	212542


Lehren

					No.
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts	Multi Mammut		1	213096


Anwendungsdiagramm PVC

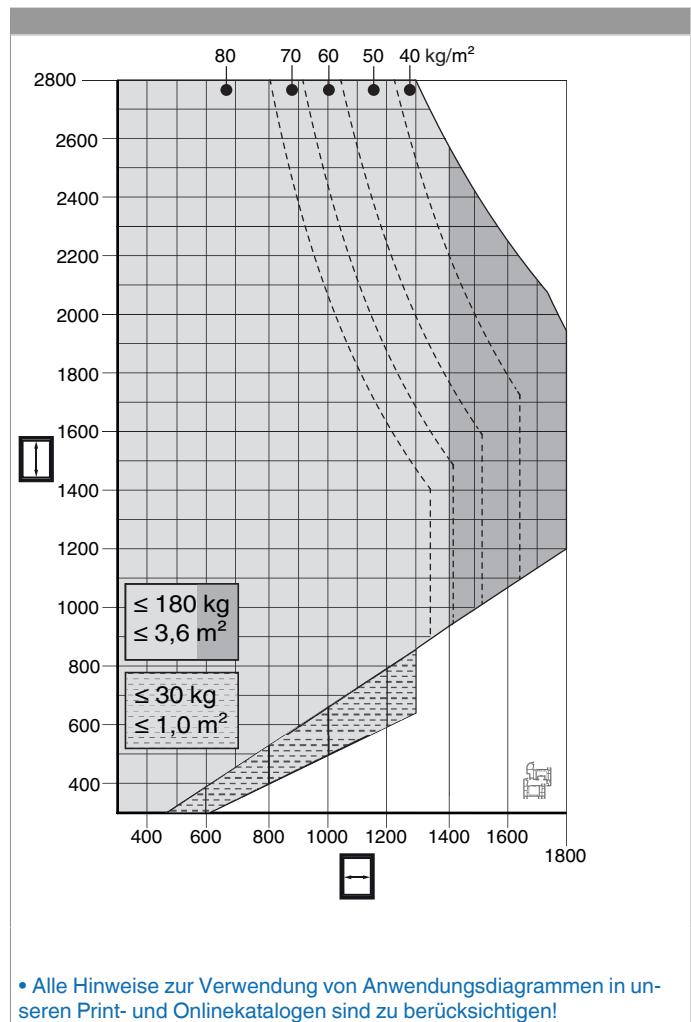


Anwendungsdiagramm Holz

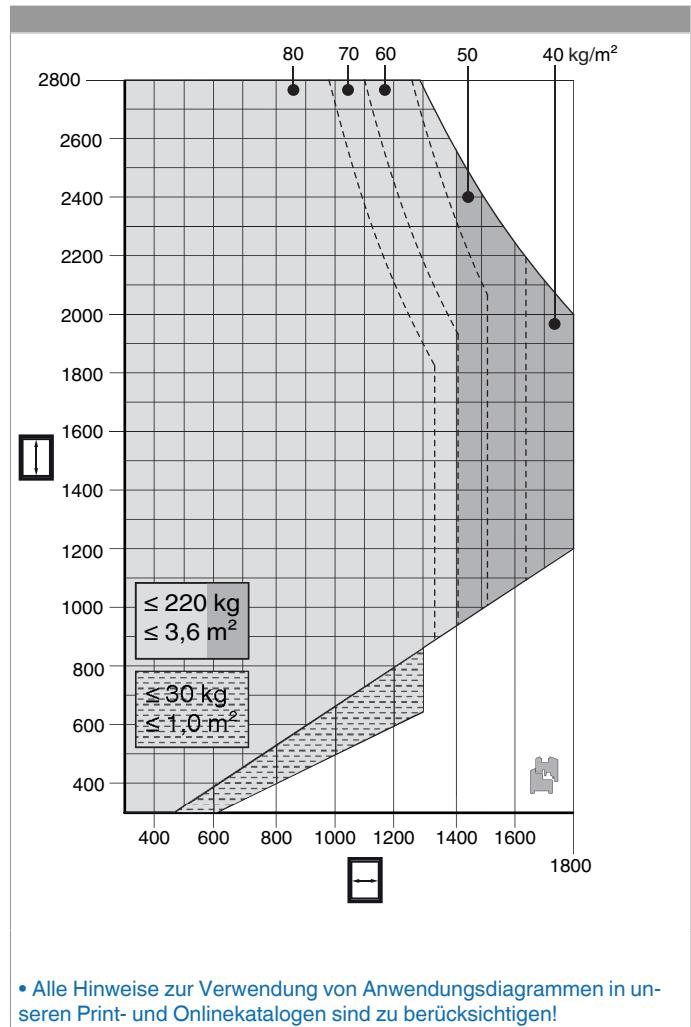

Bohrbild

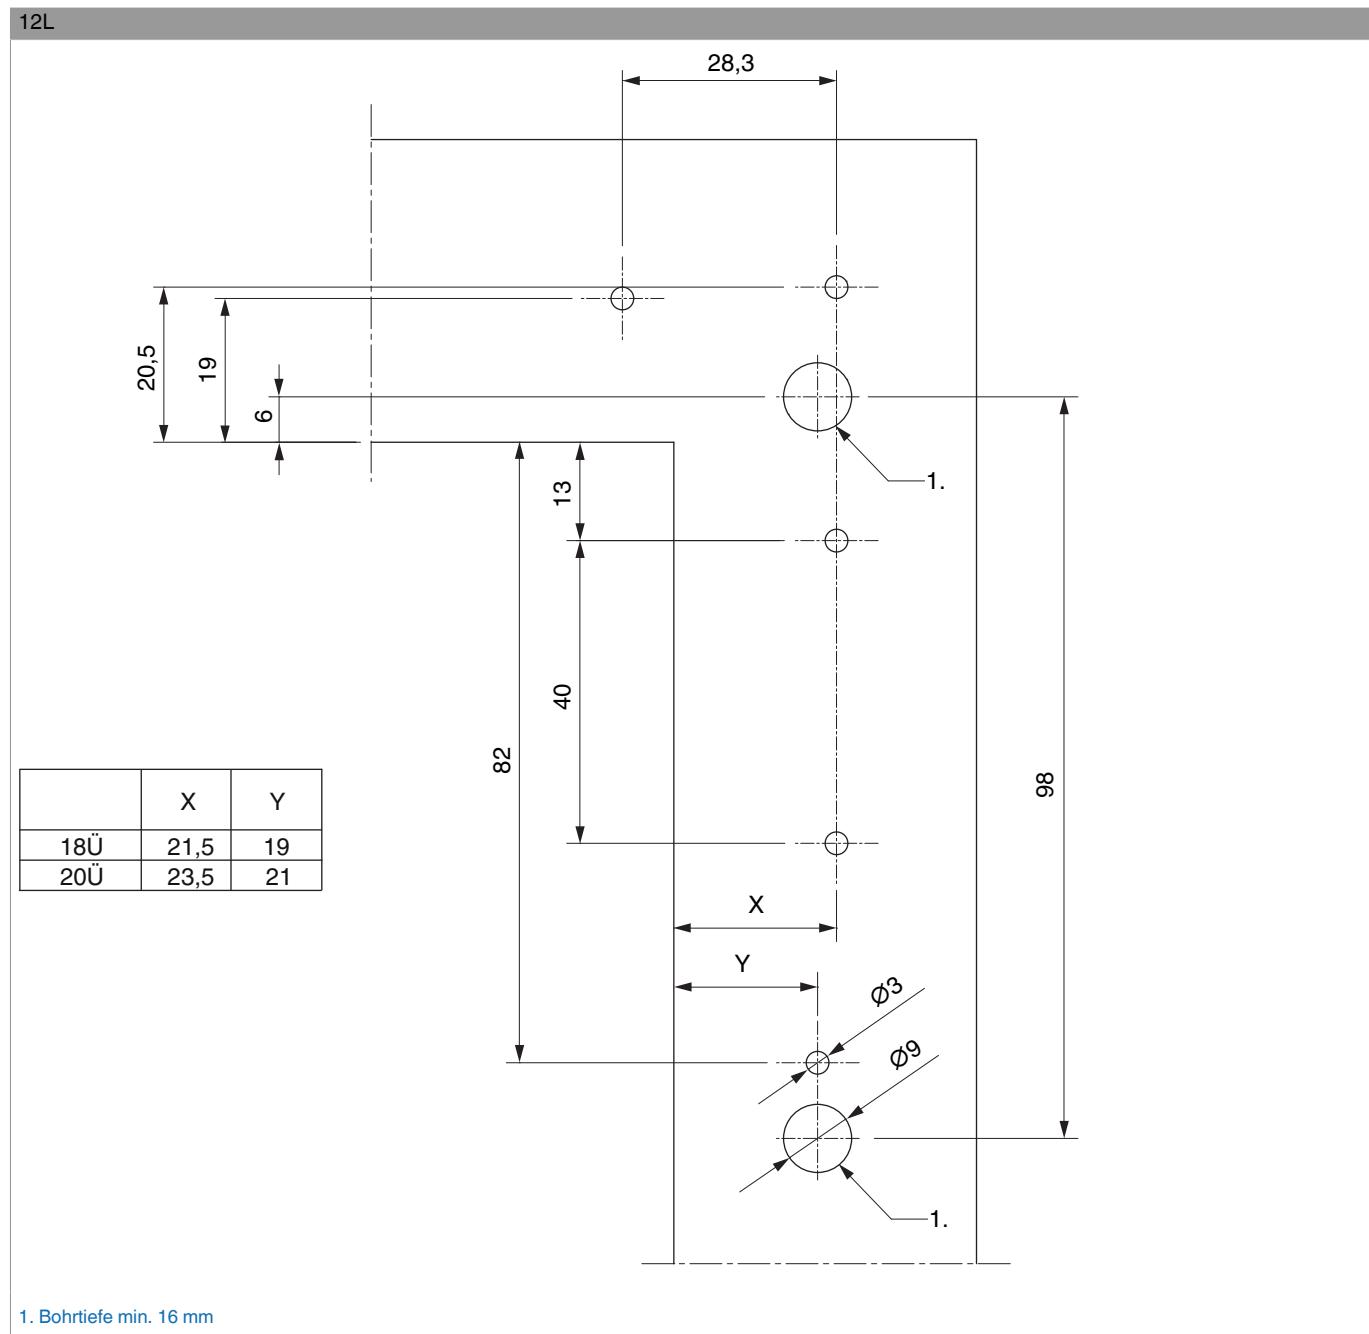


Bohr- und Fräsbild

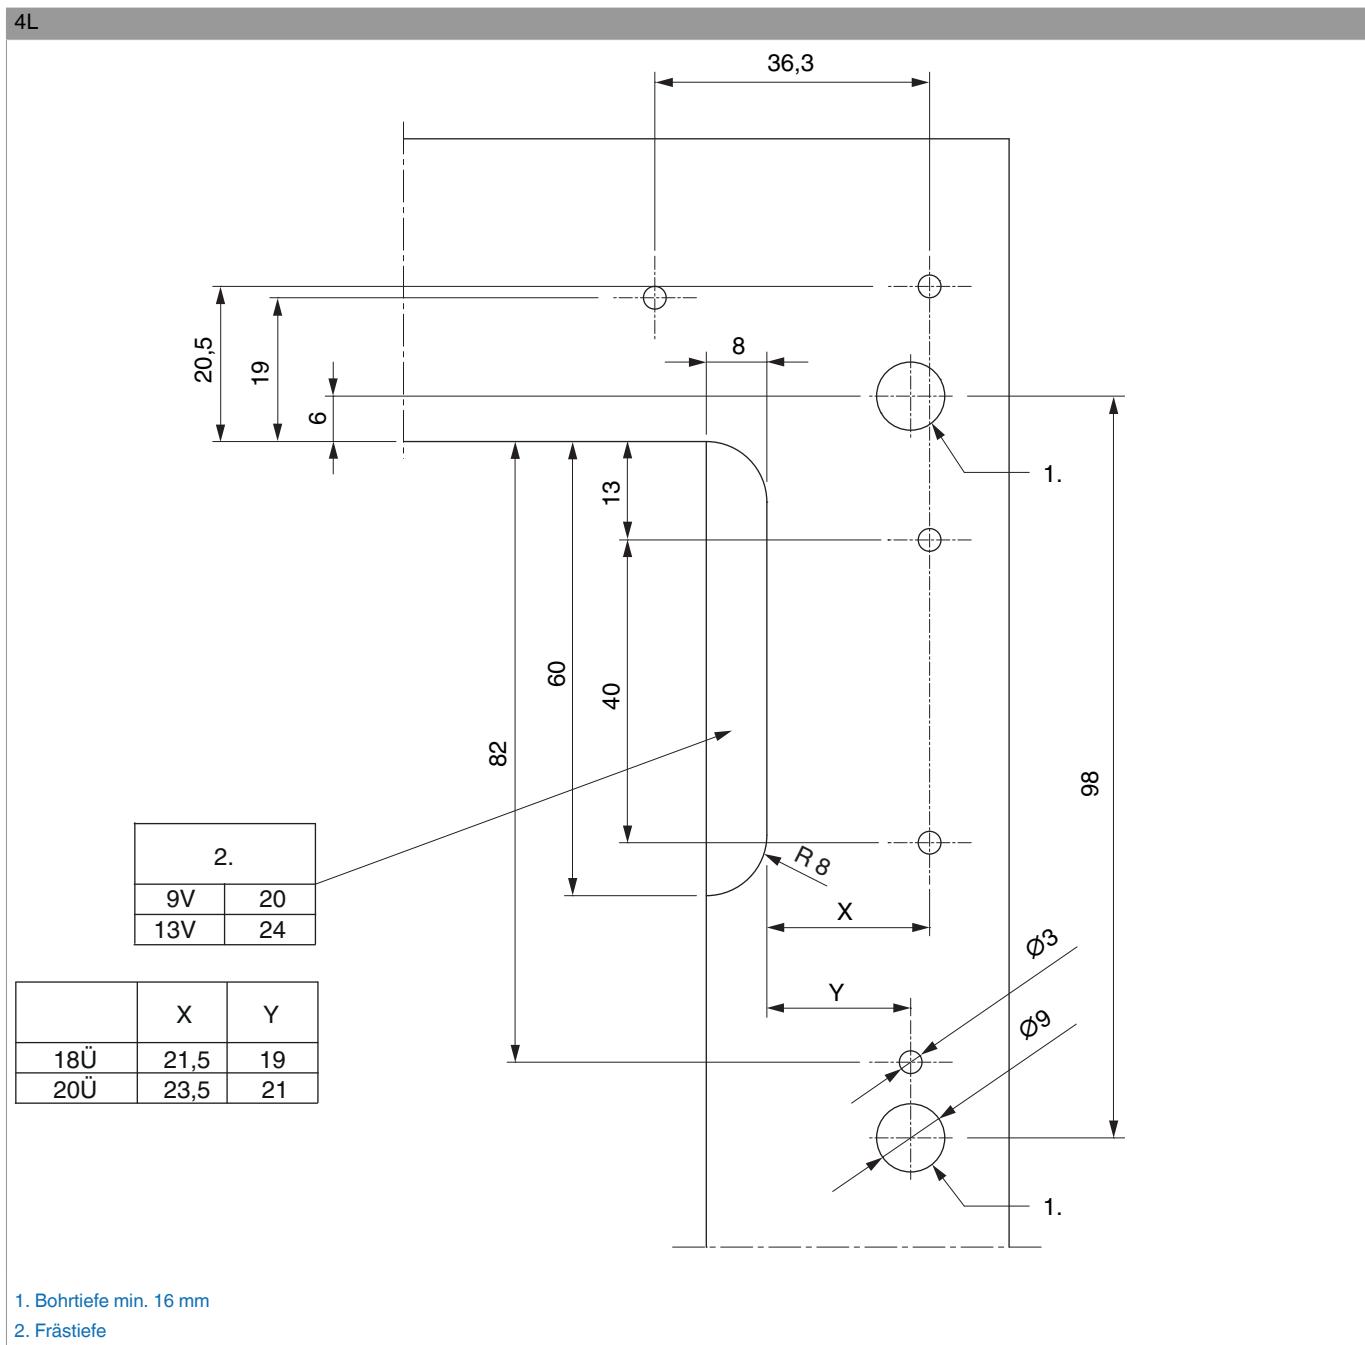



**212542 - Scherenlager Multi Mammut mit 9 mm
Tragezapfen rechts verkehrsweiß RAL 9016**

Montage

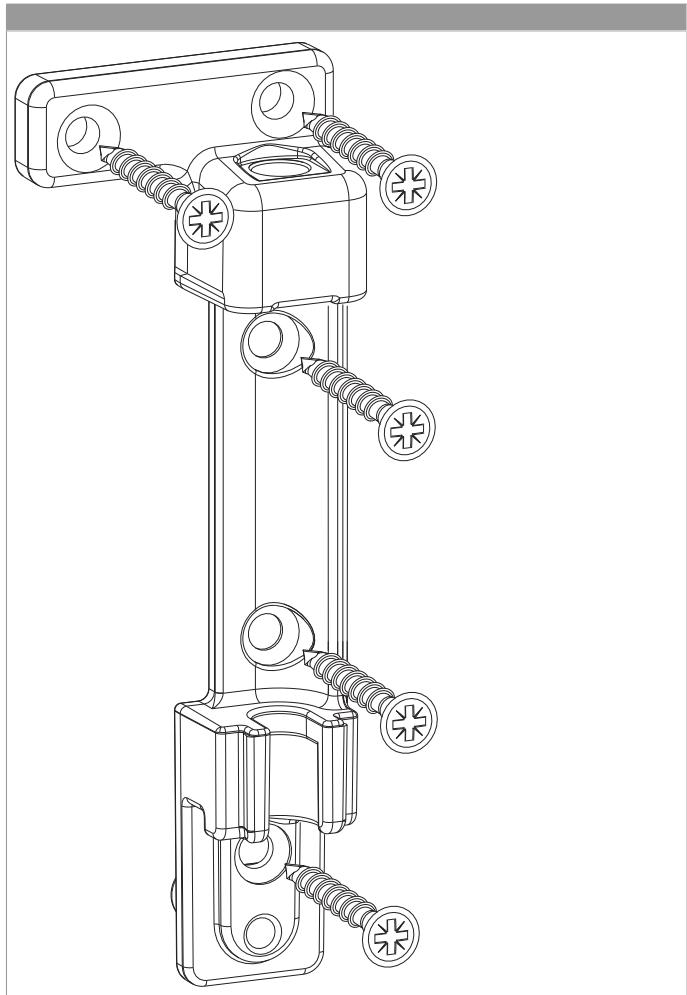

- **ACHTUNG:** Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Scherenlager zuerst vorbohren, dann verschrauben (Holz)!
- Das Scherenlager mit den Zapfen in die Bohrungen einsetzen und mit fünf Schrauben festschrauben. Senkrechte Verschraubungen müssen bei PVC-Profilen in die Armierung erfolgen (ausgenommen Eckschraube)!




G E F A H R !


Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütekennzeichnung Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

Freimaßangabe

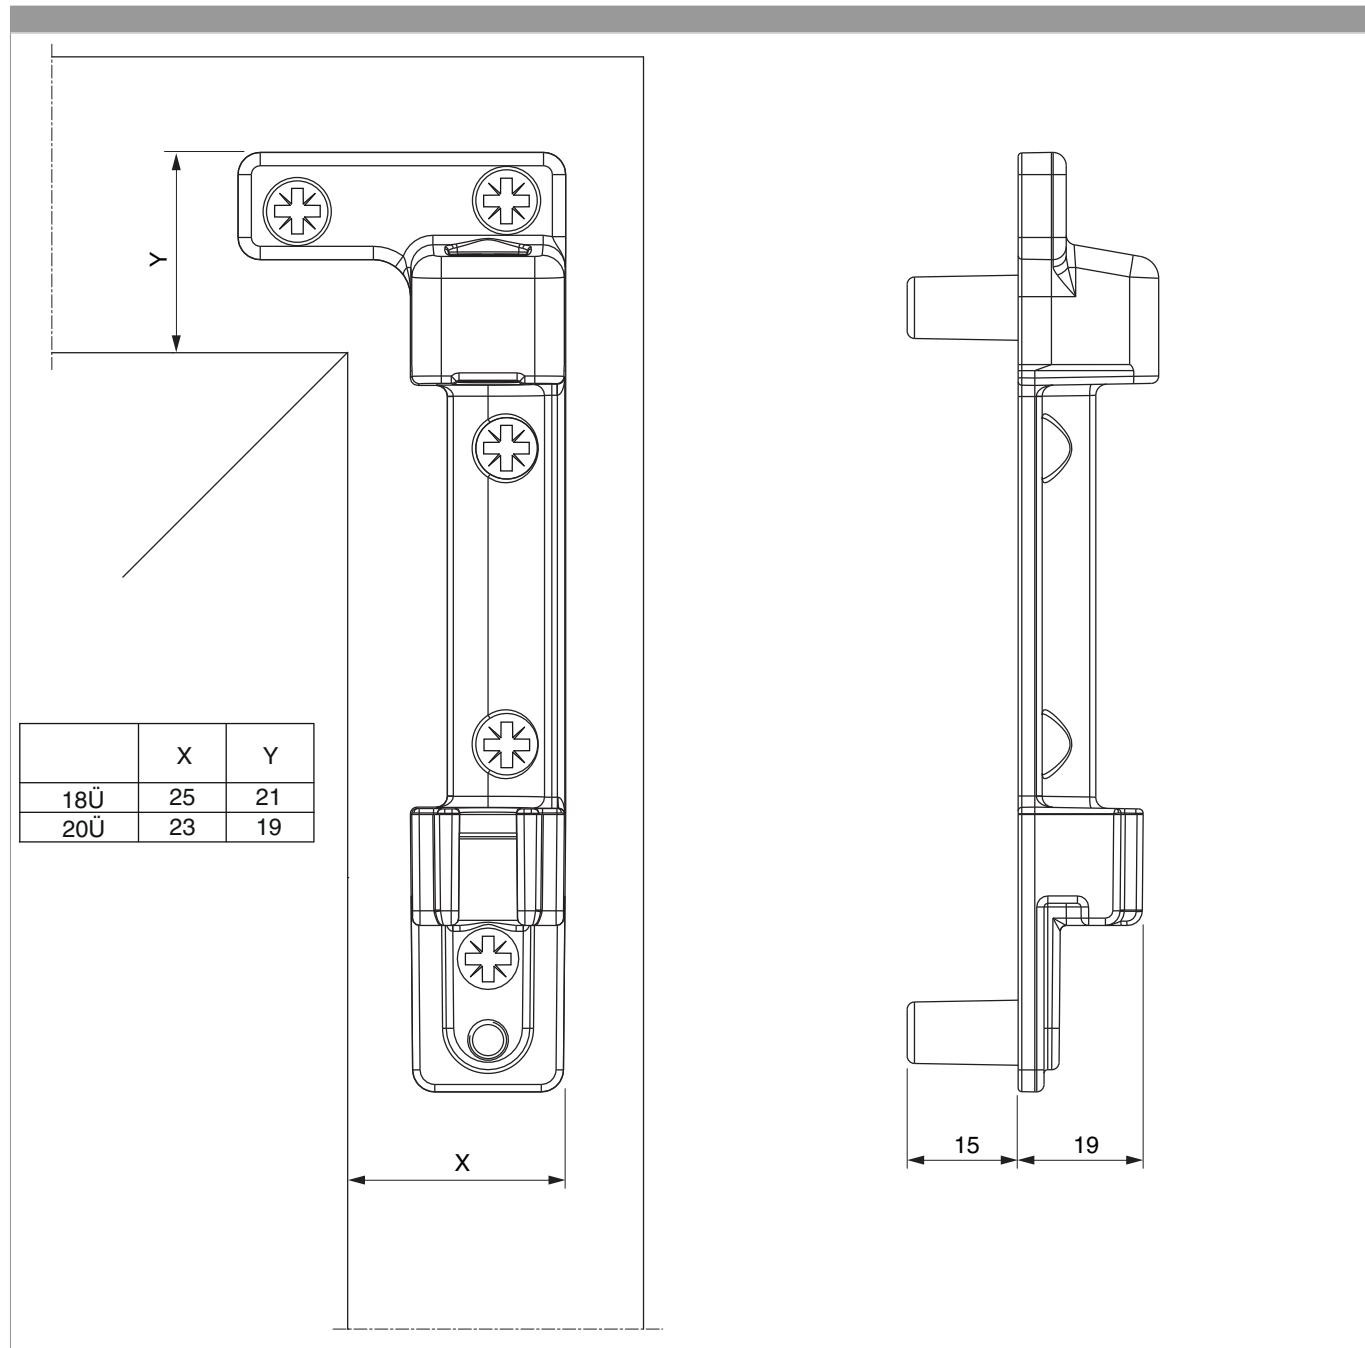

Bedienung

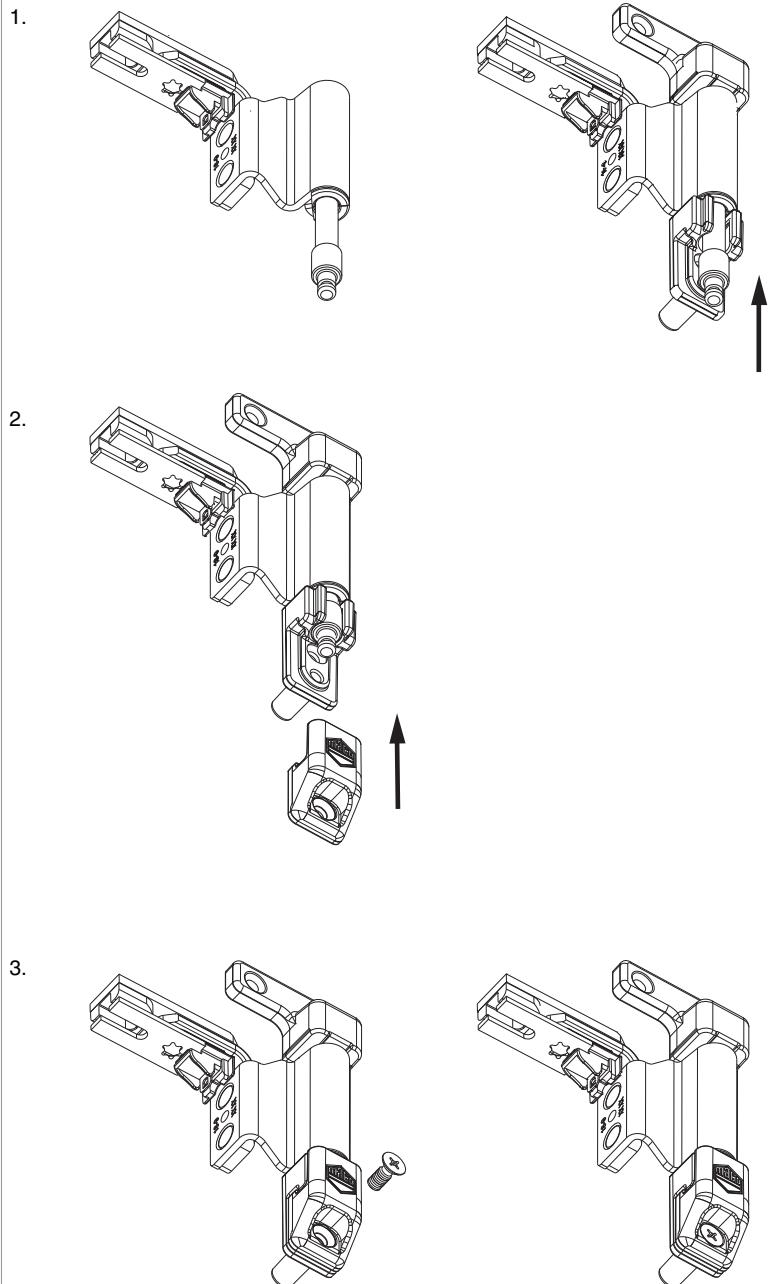



**212542 - Scherenlager Multi Mammut mit 9 mm
Tragezapfen rechts verkehrsweiß RAL 9016**

- 1. Bandwinkel mit vormontiertem Scherenlagerstift in das Scherenlager einlegen und Stift nach oben schieben.
 - 2. Scherenlagerstiftsicherung bis zum Anschlag einschieben.
 - 3. Mitgelieferte Gewindeschraube eindrehen.
- **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!