


## 55359 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-14 Silber


### Technische Zeichnung

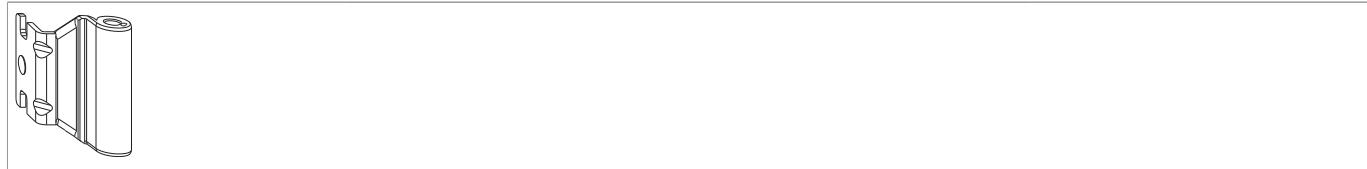


			 kg		<b>No</b>
silber	Bandwinkel	12 / 20 / 14	120	100	<b>55359</b>

### Montage

neue Version

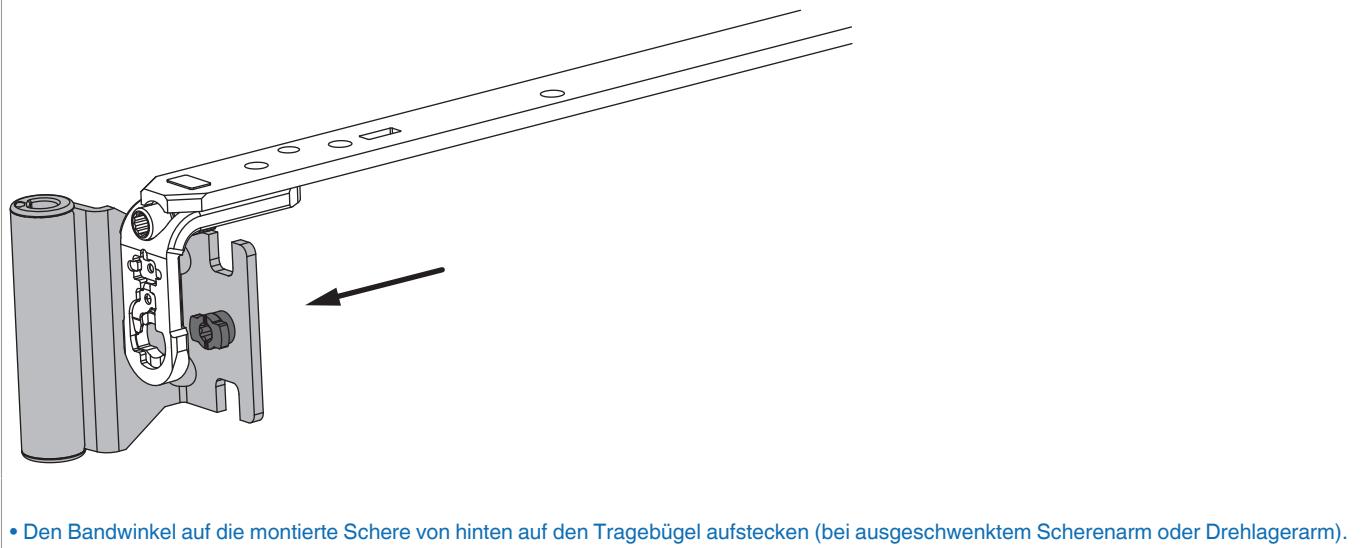


neue Version

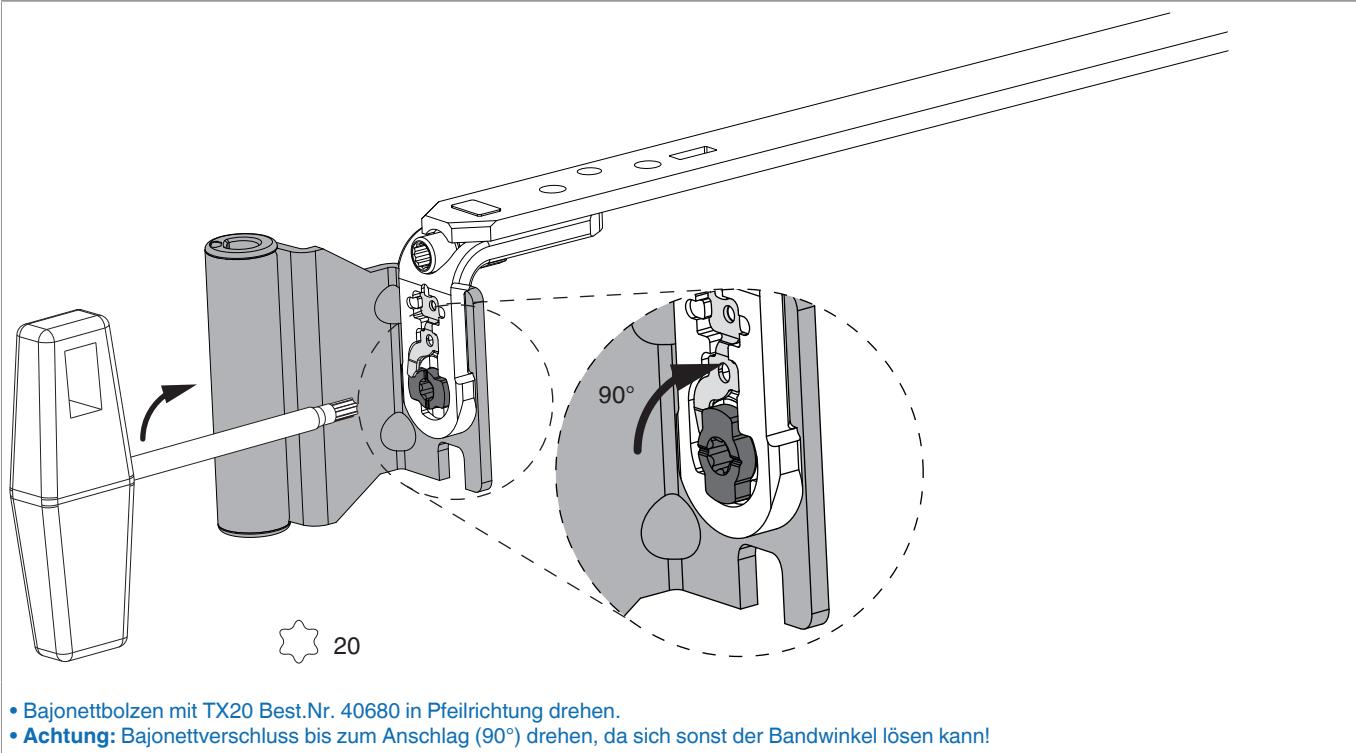

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

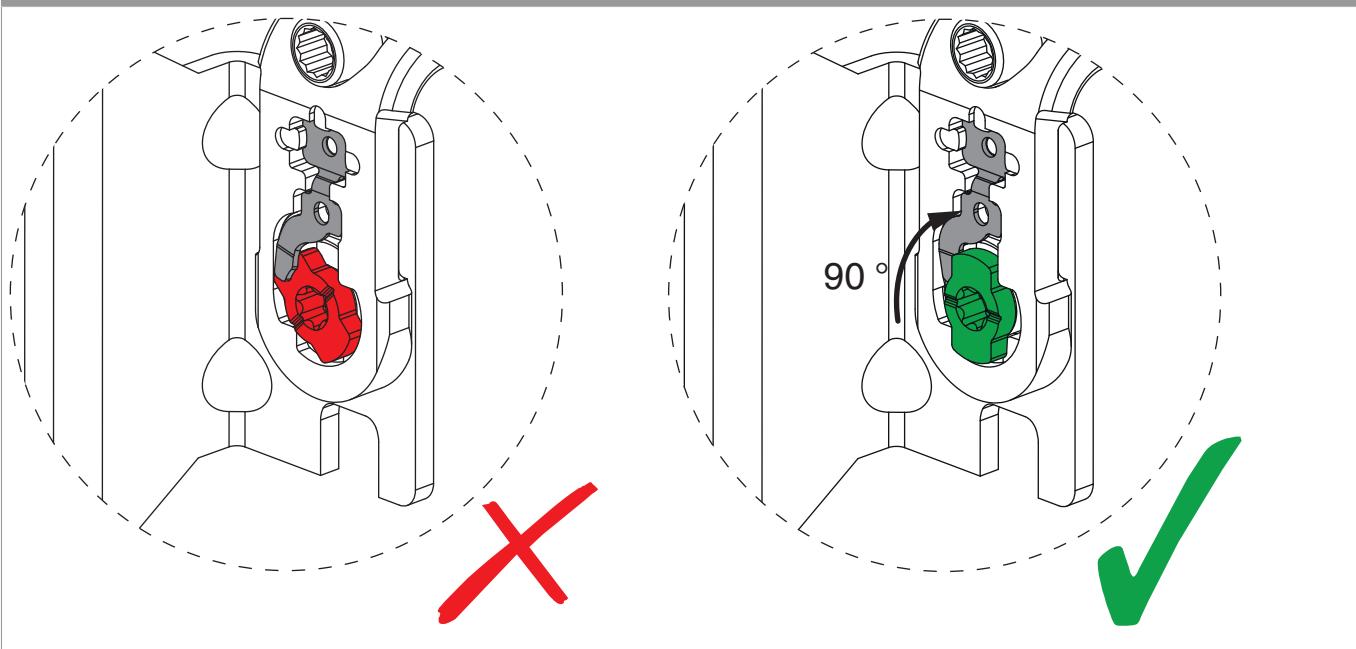




**G E F A H R !**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

### Montage - bisherige Version

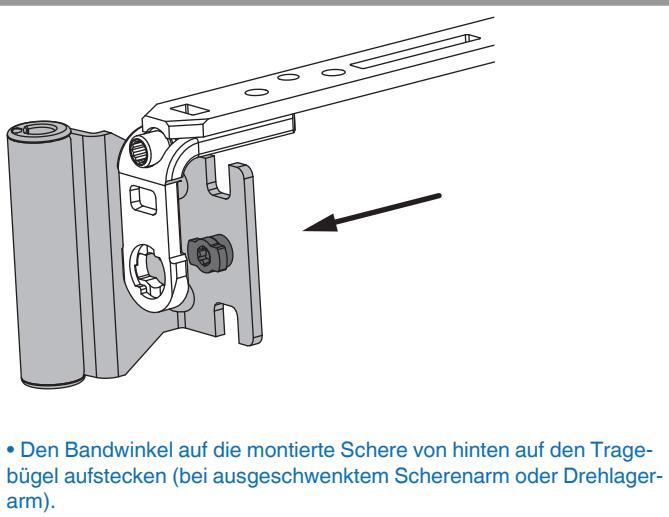

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

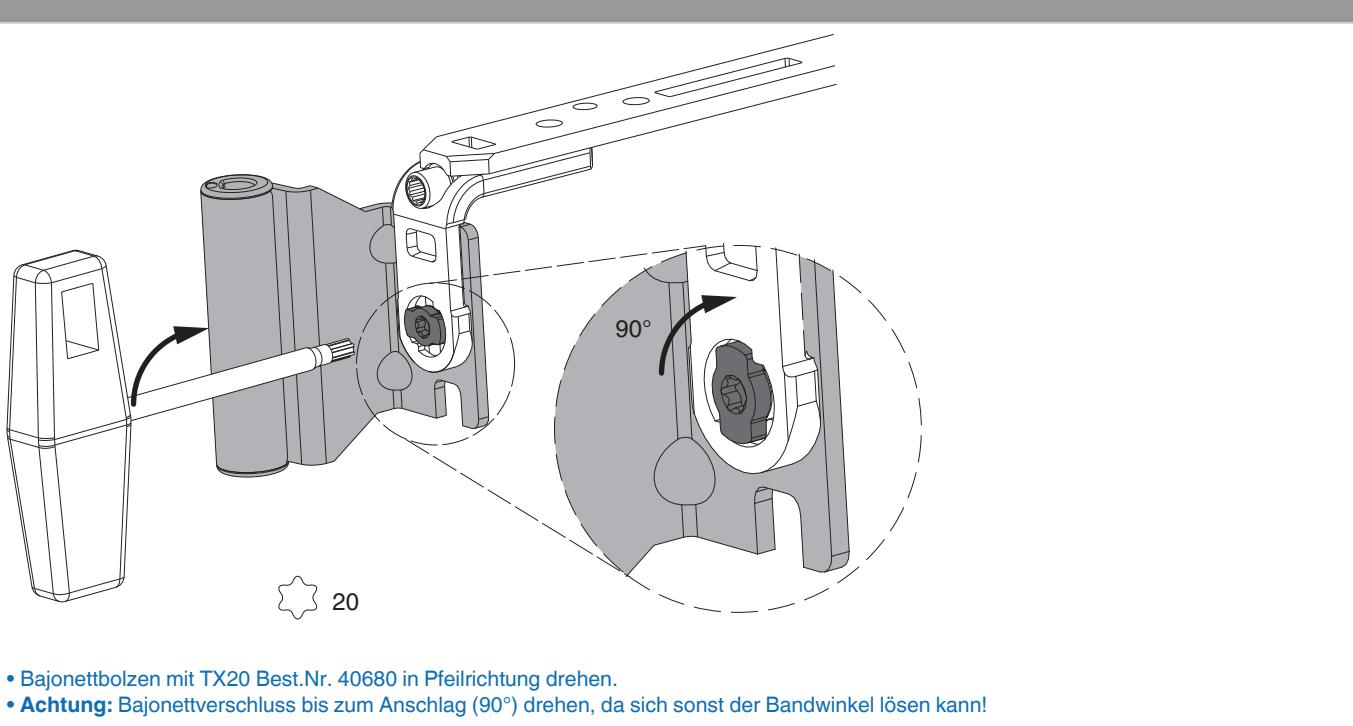

### Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

