



233281 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-13 Tricoat-Evo


Technische Zeichnung




			kg	m³	No.
Tricoat-Evo	Bandwinkel	12 / 20 / 13	120	100	233281

Montage

neue Version

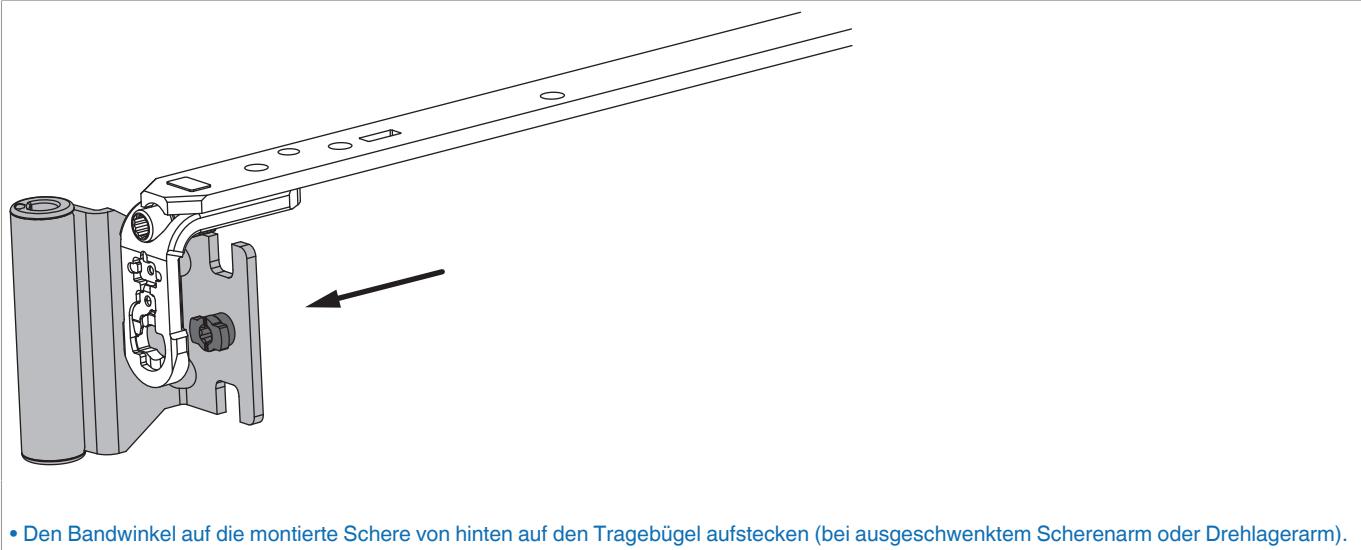


neue Version

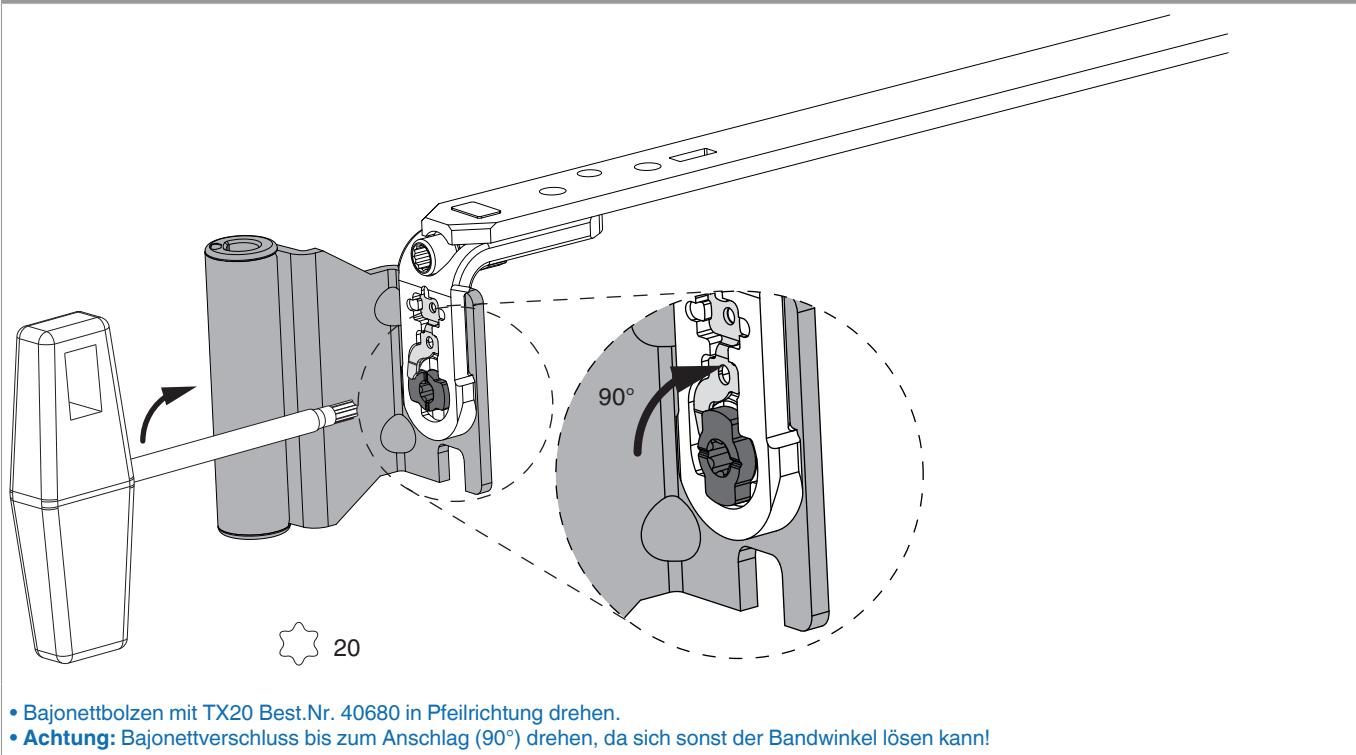

Kontrolle Bajonettverschluss!

neue Version

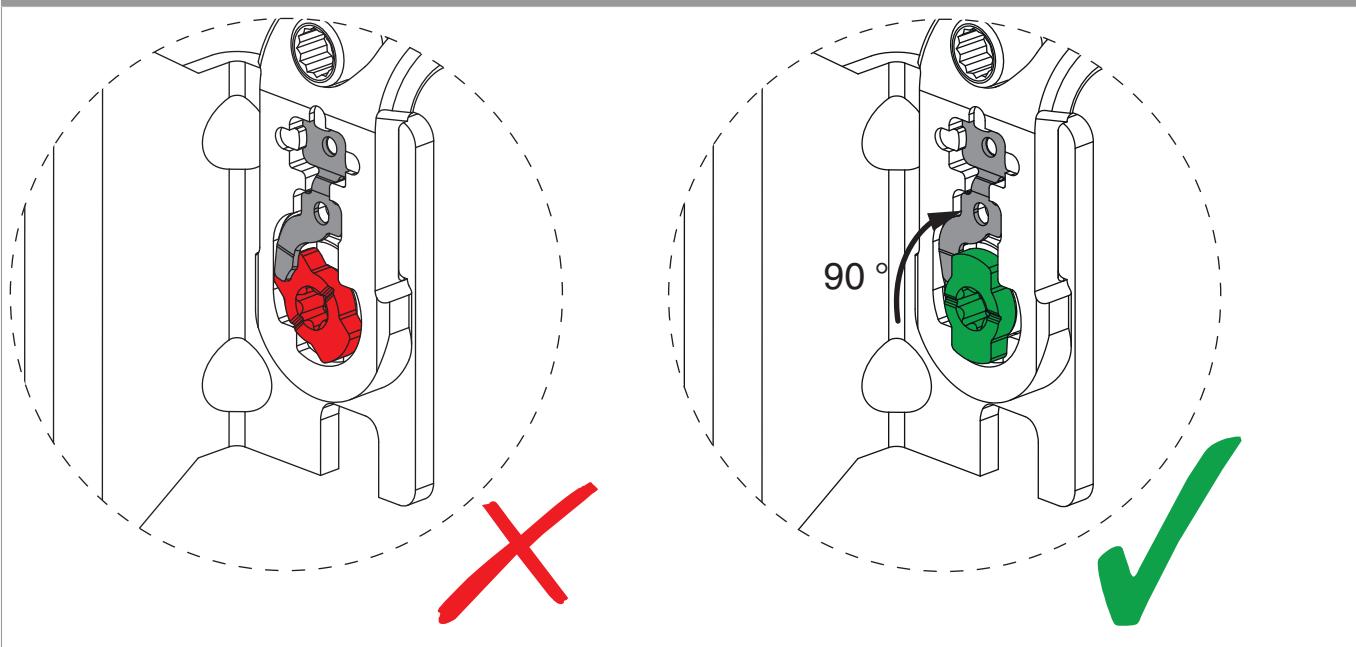




G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version



- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

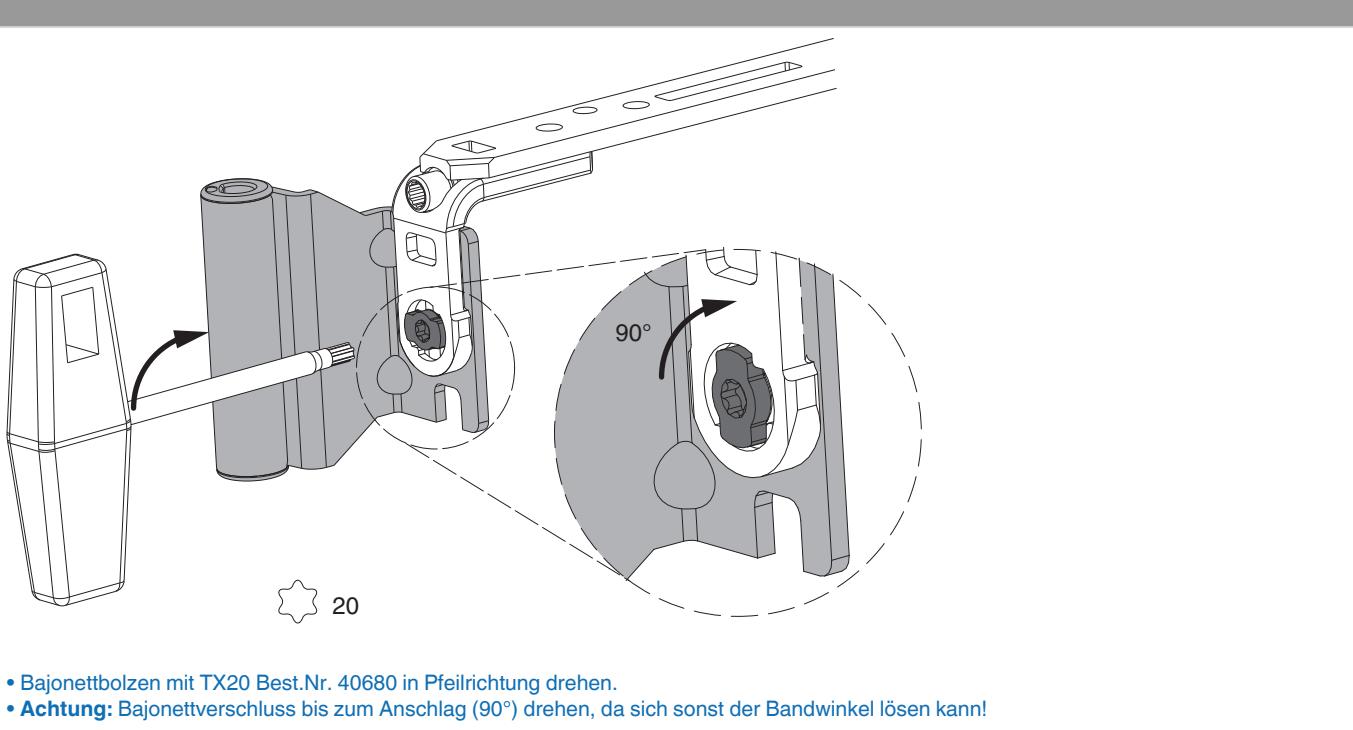

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

