


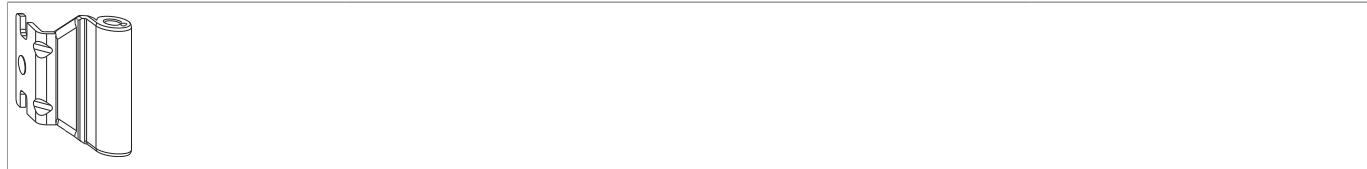

## 207885 - Bandwinkel AS/PVC 12/18-13 Verkehrsweiß RAL 9016 - S


### Technische Zeichnung




| verkehrsweiß RAL 9016 | Bandwinkel | 12 / 18 / 13 | 120 | 100 | No.    |
|-----------------------|------------|--------------|-----|-----|--------|
|                       |            |              |     |     | 207885 |

### Montage

neue Version

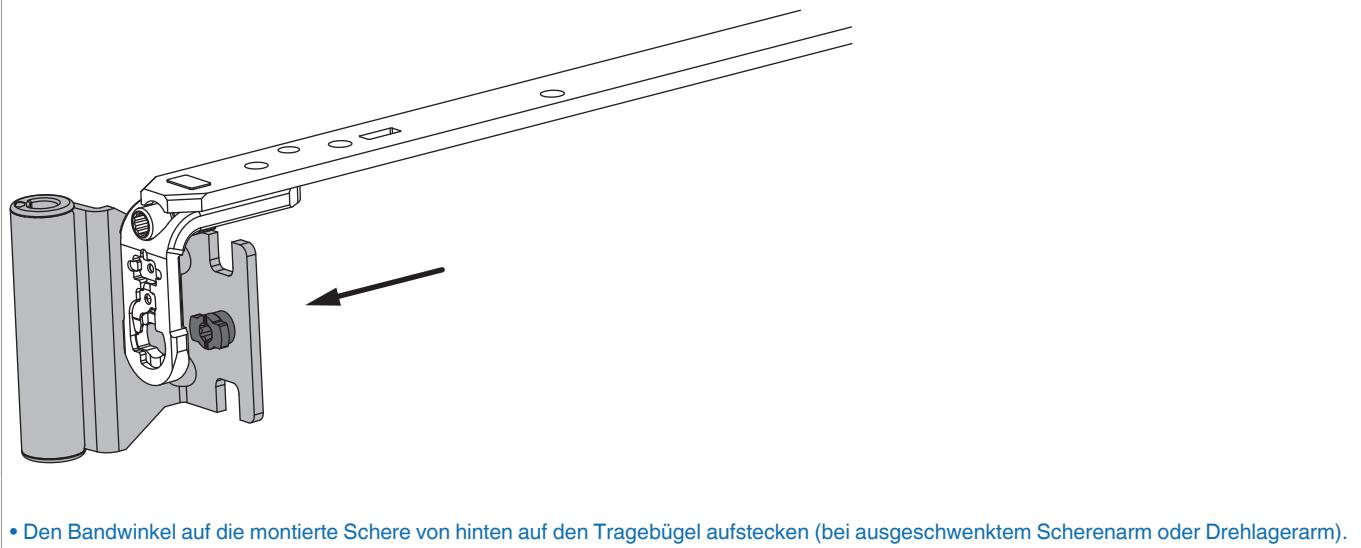


neue Version

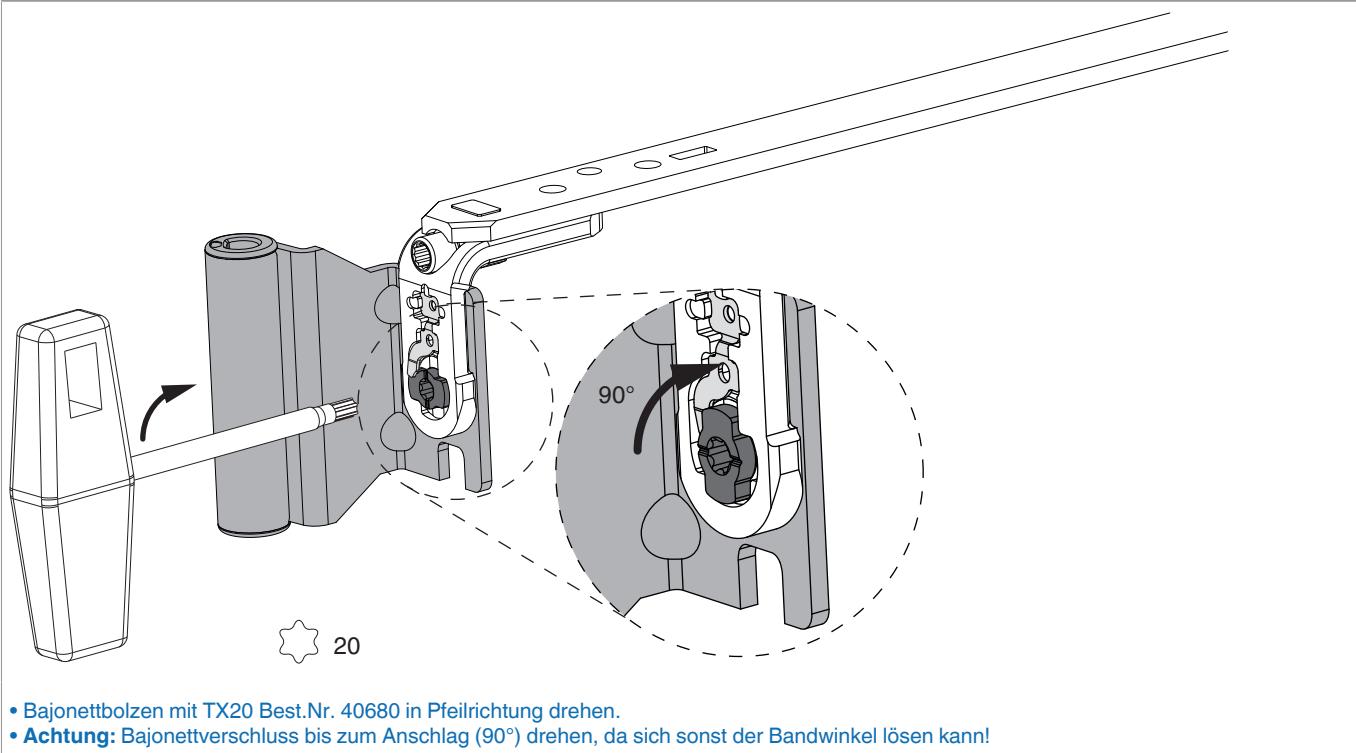

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

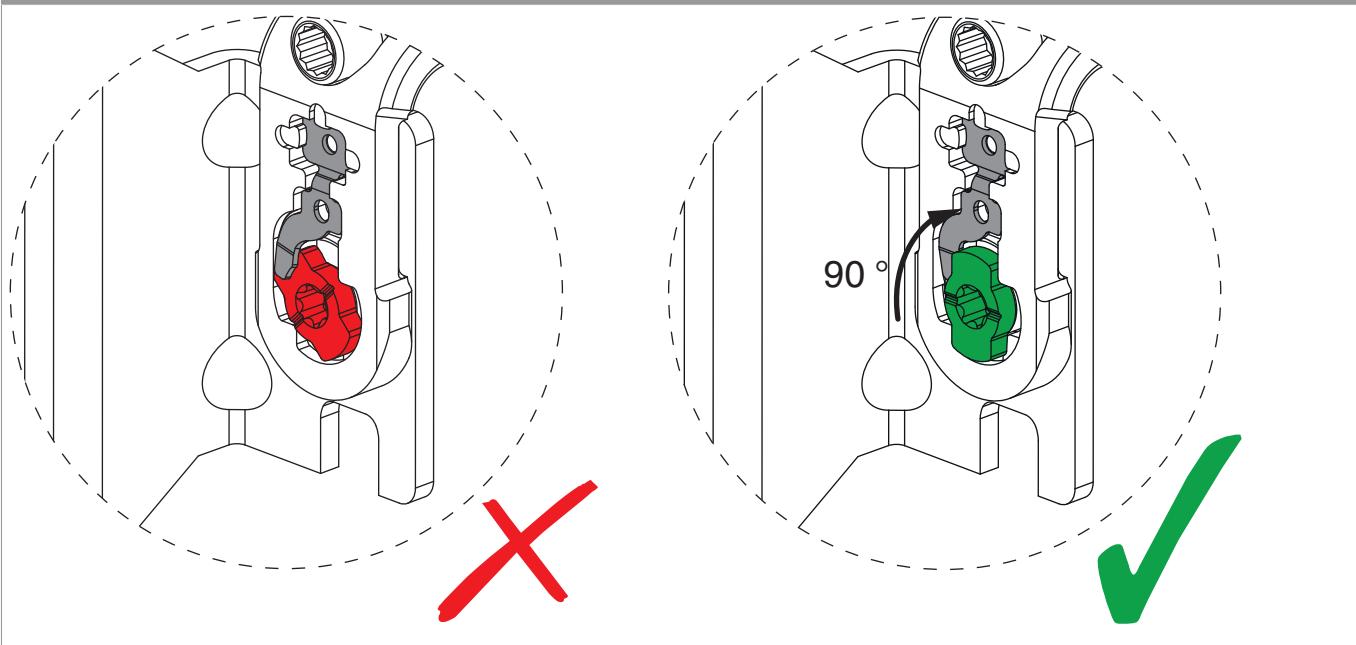




**G E F A H R !**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

## Montage - bisherige Version

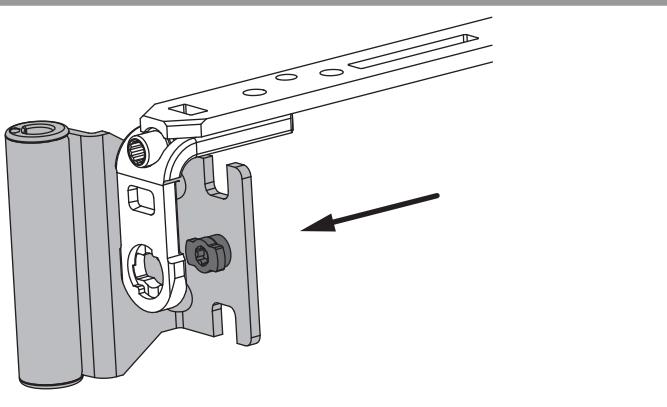

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

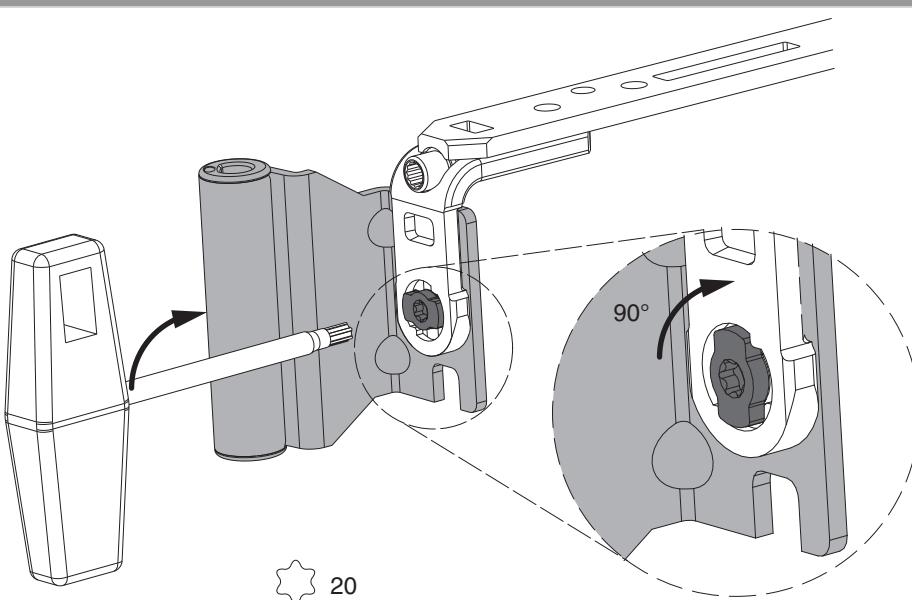

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag ( $90^\circ$ ) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

### Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

