





202880 - MM Drehbandarm AS/PVC mit Bandwinkel links 12/20-13 silber

Technische Zeichnung

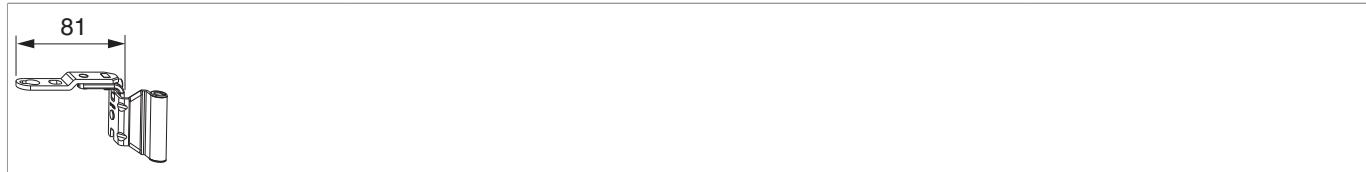

Silber	links	12/20-13	120	20	No. 202880

Montage

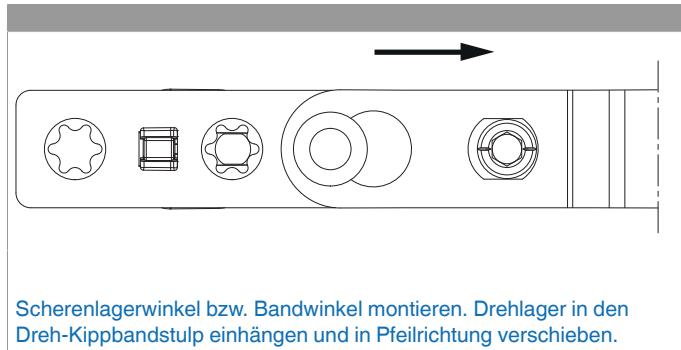

Scherenlagerwinkel bzw. Bandwinkel montieren. Drehlager in den Dreh-Kippbandstulp einhängen und in Pfeilrichtung verschieben.

Seiteneinstellung

im Drehband

