


12070 - Drehsperre selbstschließend sperrbar graubraun RAL 8019

Technische Zeichnung

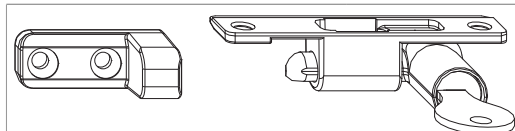


			Nº
Graubraun RAL 8019	Drehsperre selbstschließend sperrbar	20	12070

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Drehsperre	selbstschließend	Holz/PVC	10	40157


Verwendung der Lehre

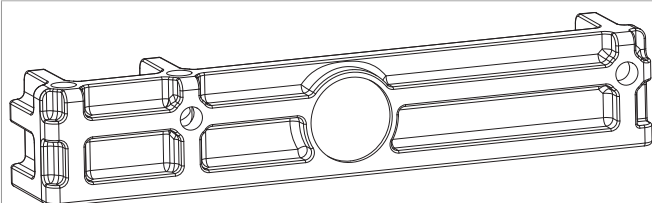

In der Verpackungseinheit der Drehsperre sind 2 Stück Bohrlehren (Best.Nr.: 40157) enthalten.

Diese Lehre wird einfach an das geschlossene Fenster angelegt und die Bohrung mit Ø 2,5 mm vorgebohrt.

Der Teil mit dem Sperriegel wird am Flügelüberschlag montiert.

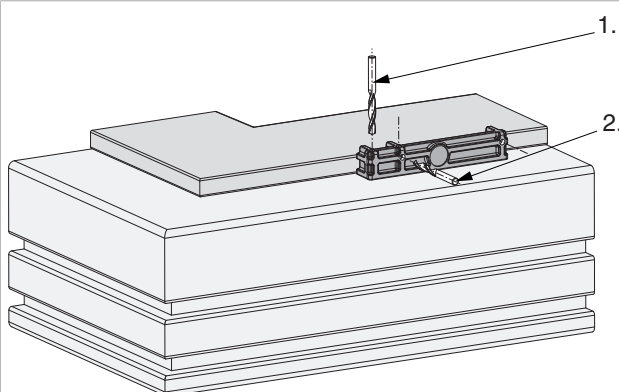

• Bohrungen am Blendrahmen und am Flügel werden bei eingehängtem und verriegeltem Flügel durchgeführt.


1. Bohrung am Blendrahmen

2. Bohrung am Flügel



12070 - Drehsperre selbstschließend sperrbar graubraun RAL 8019

Bemaßungen

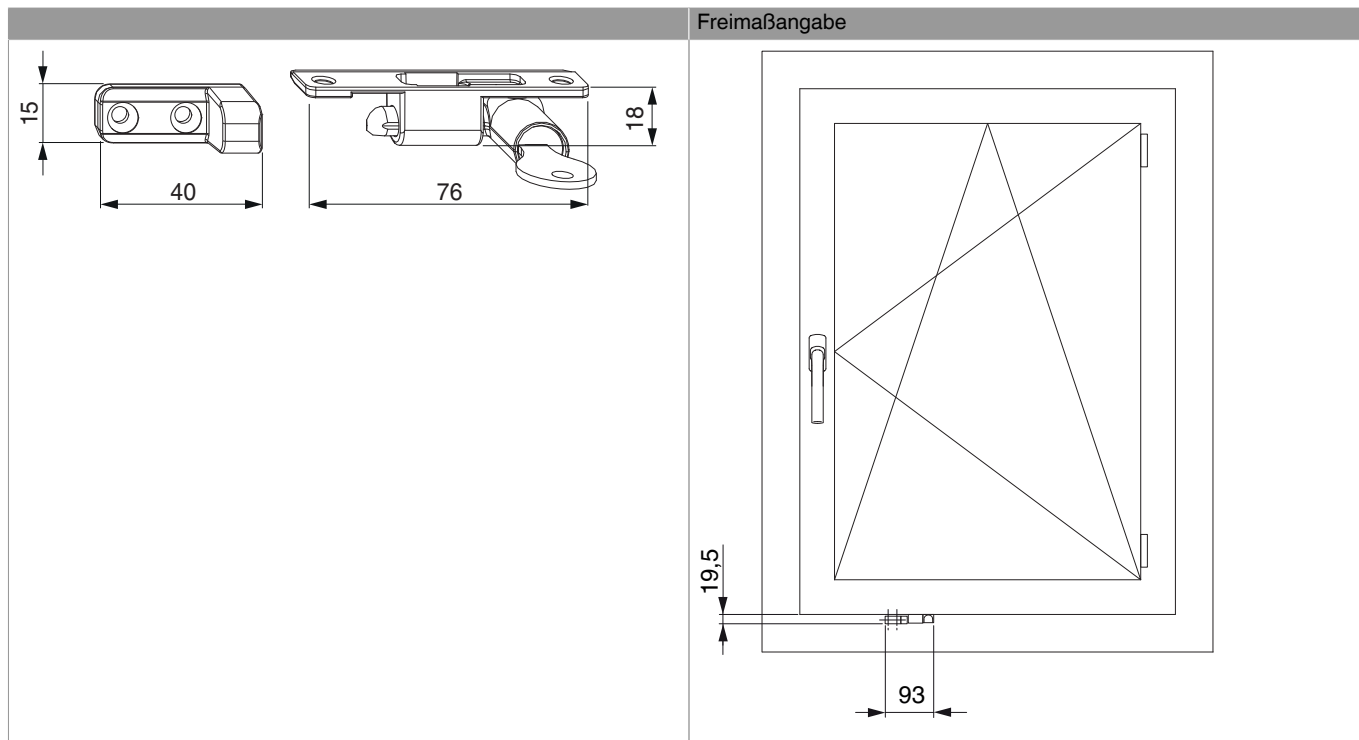



12070 - Drehsperre selbstschließend sperrbar graubraun RAL 8019

Montage

