



215096 - Bandwinkel DTuni 12/18-14 Verkehrsweiß RAL 9016 - S


Technische Zeichnung




Verkehrsweiß RAL 9016	12/18-14	160	50	215096 ¹⁾
-----------------------	----------	-----	----	----------------------

¹⁾ Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.

Montage

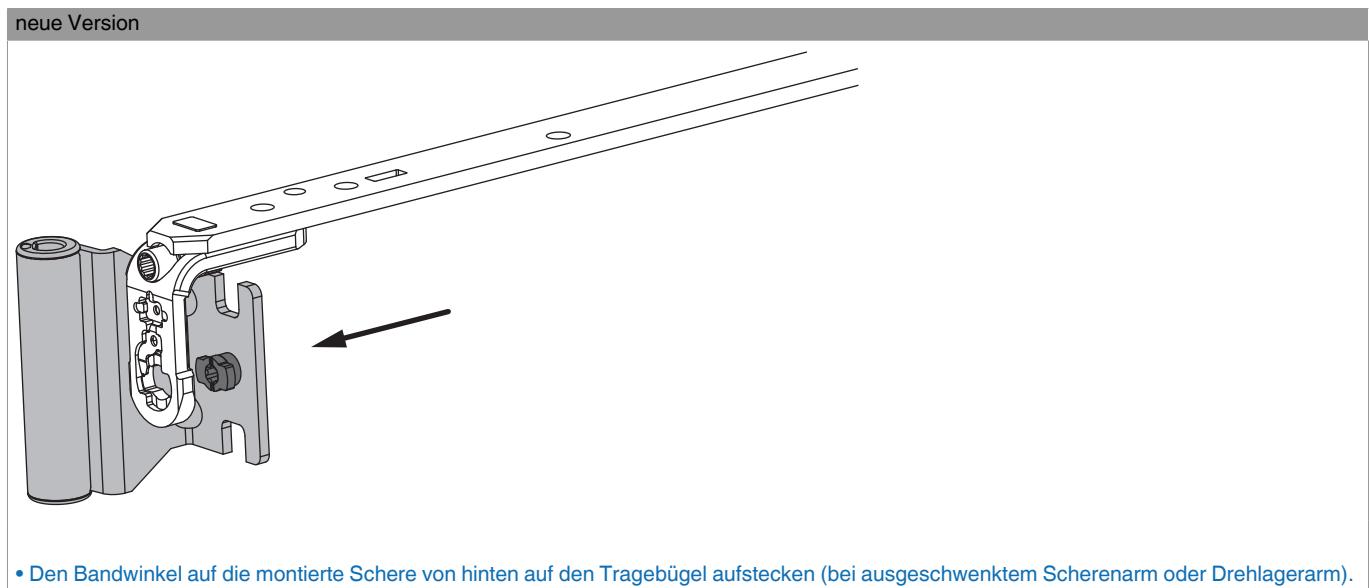


neue Version

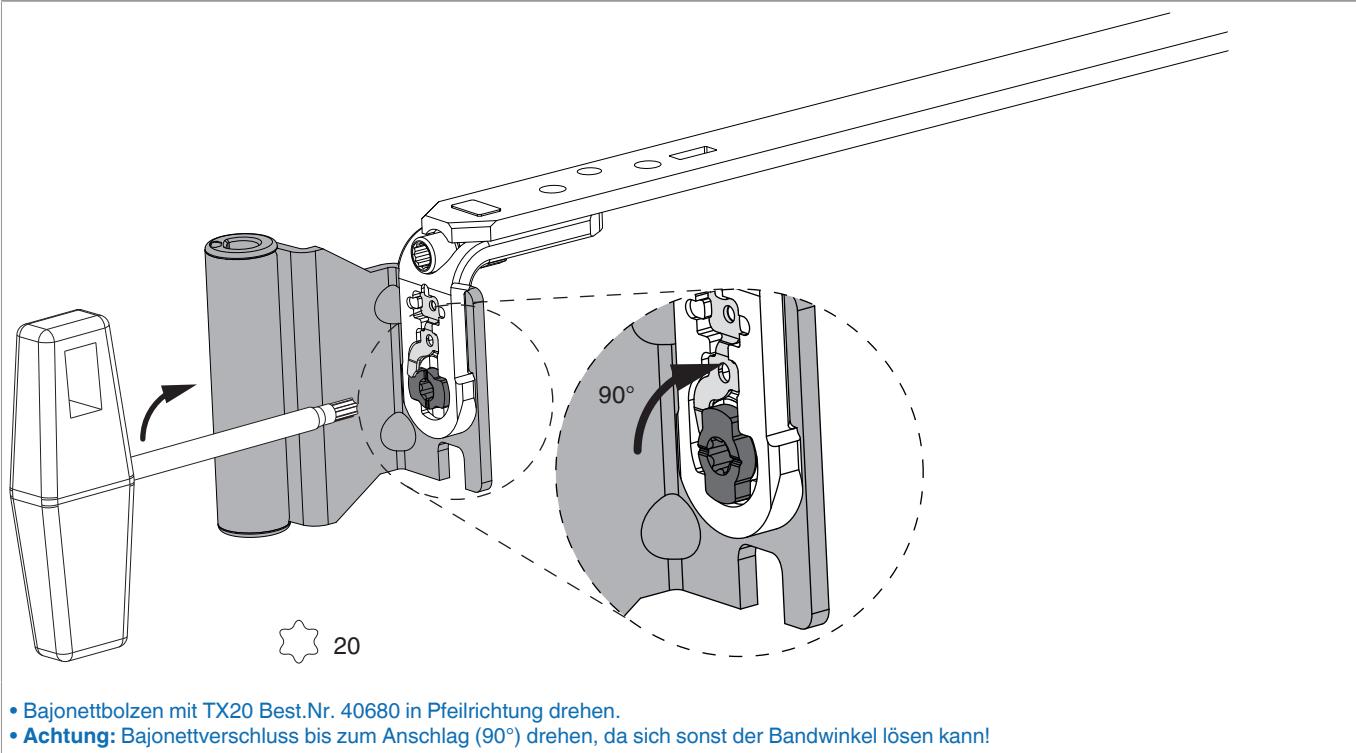

Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

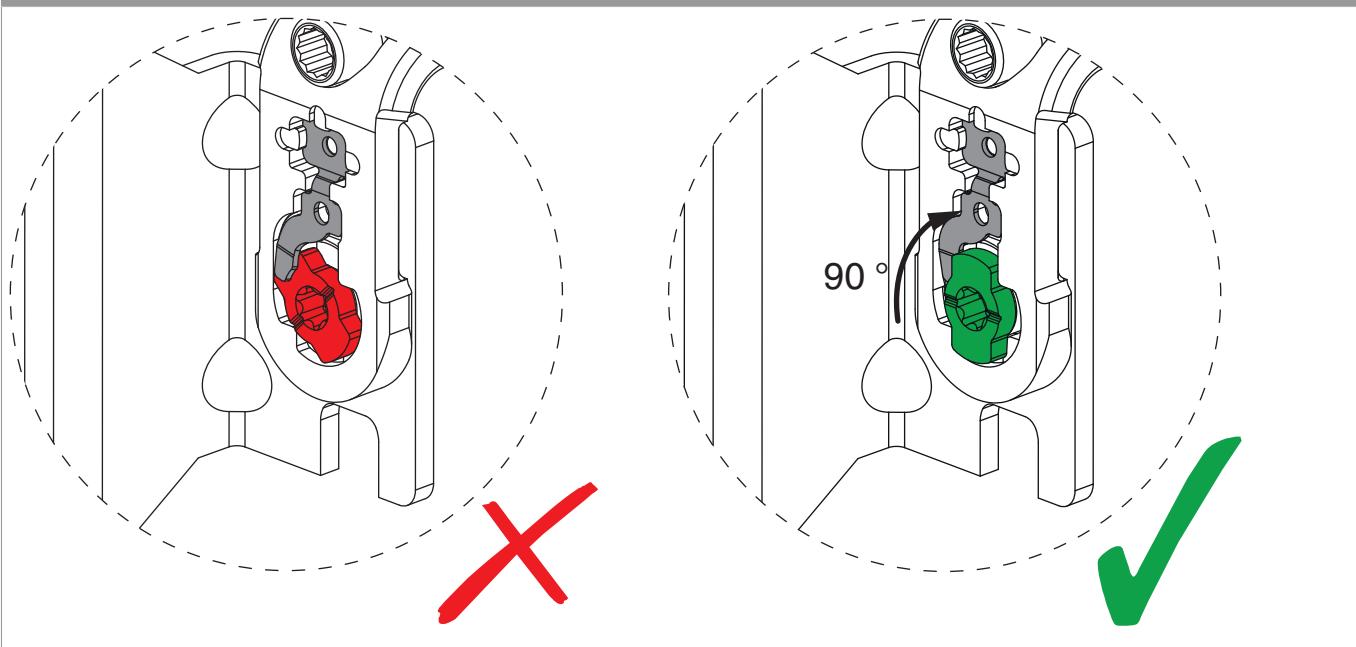




G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version

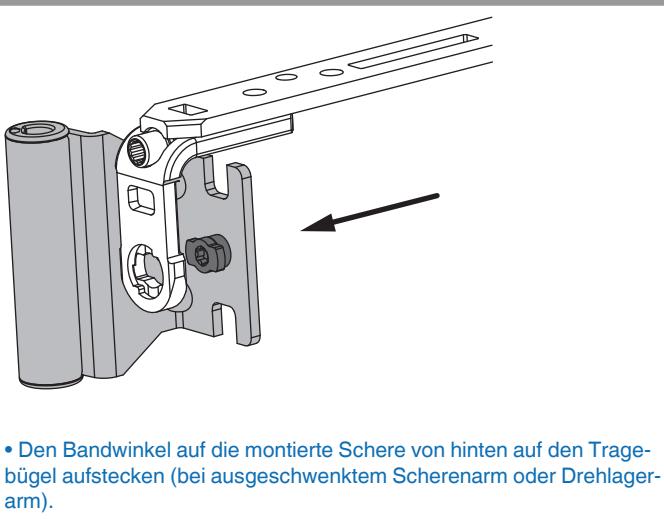

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

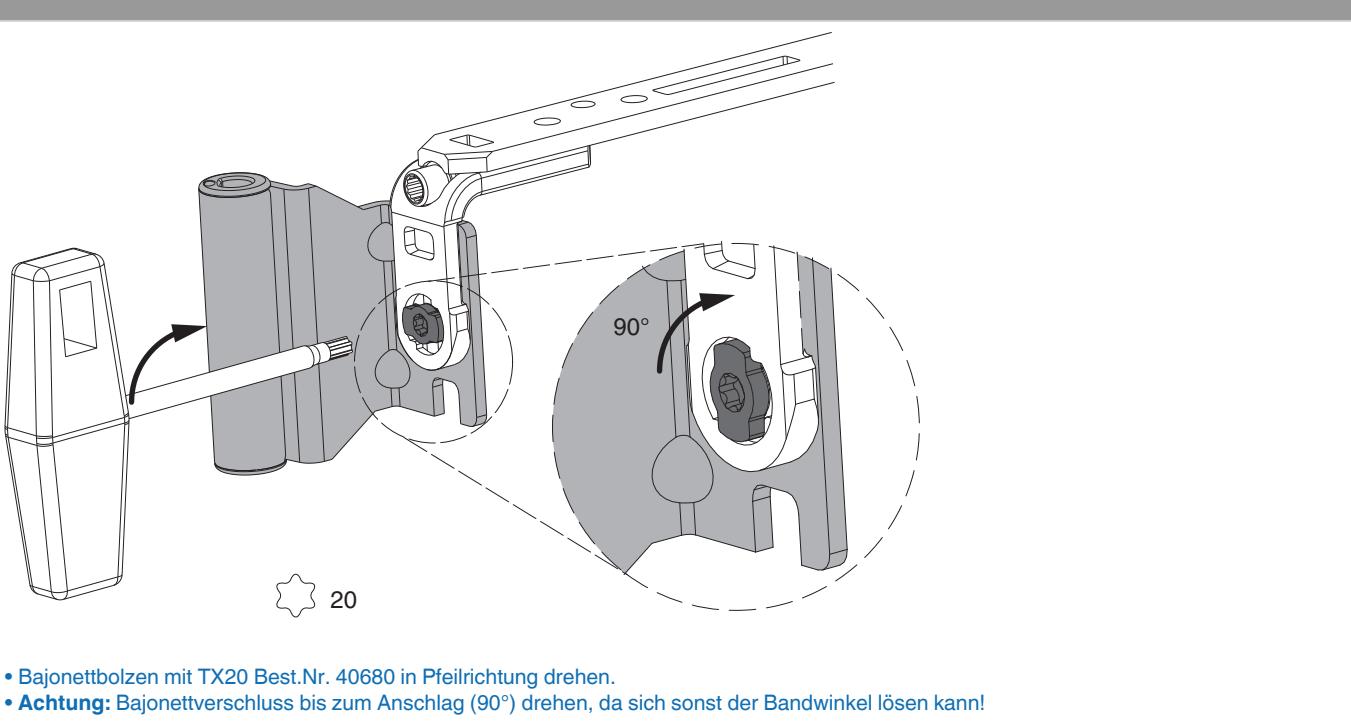

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

