




211720 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

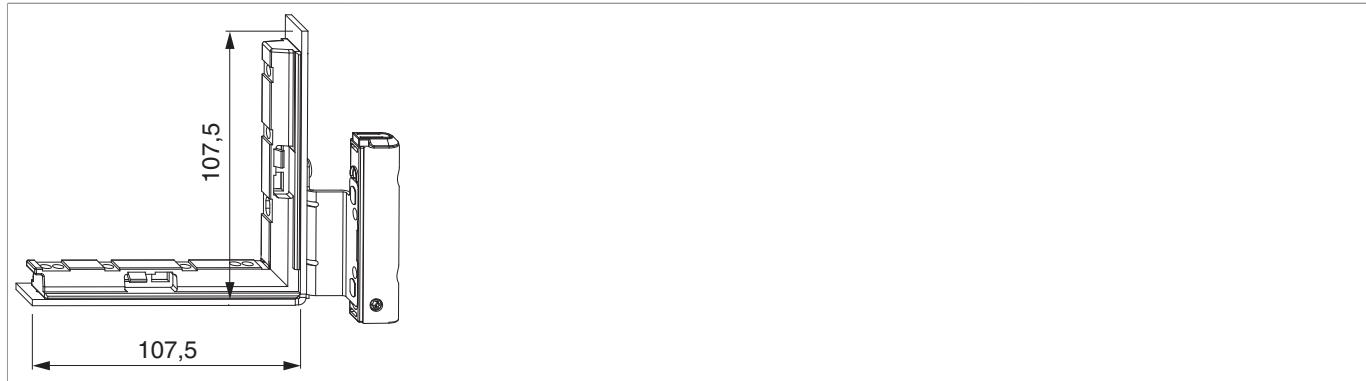

Verkehrsweiß RAL 9016	mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert	rechts	12/18-13	130	50	No.
211720						211720


Schraubpositionstabelle

No.			1	2	3		4	5	
211720	7	2	23,3	99		2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme



Montage

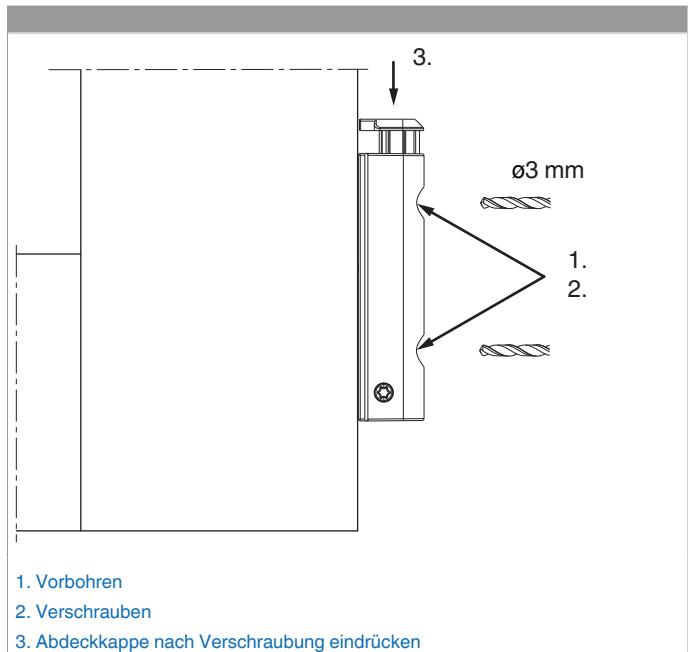

1. Vorbohren

2. Verschrauben

3. Abdeckkappe nach Verschraubung eindrücken

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



**211720 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV Unterlage
montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016**

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

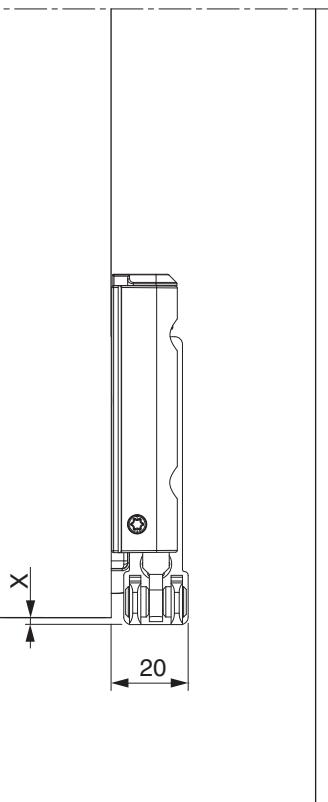


Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.



211720 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV Unterlage
montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Einstellung

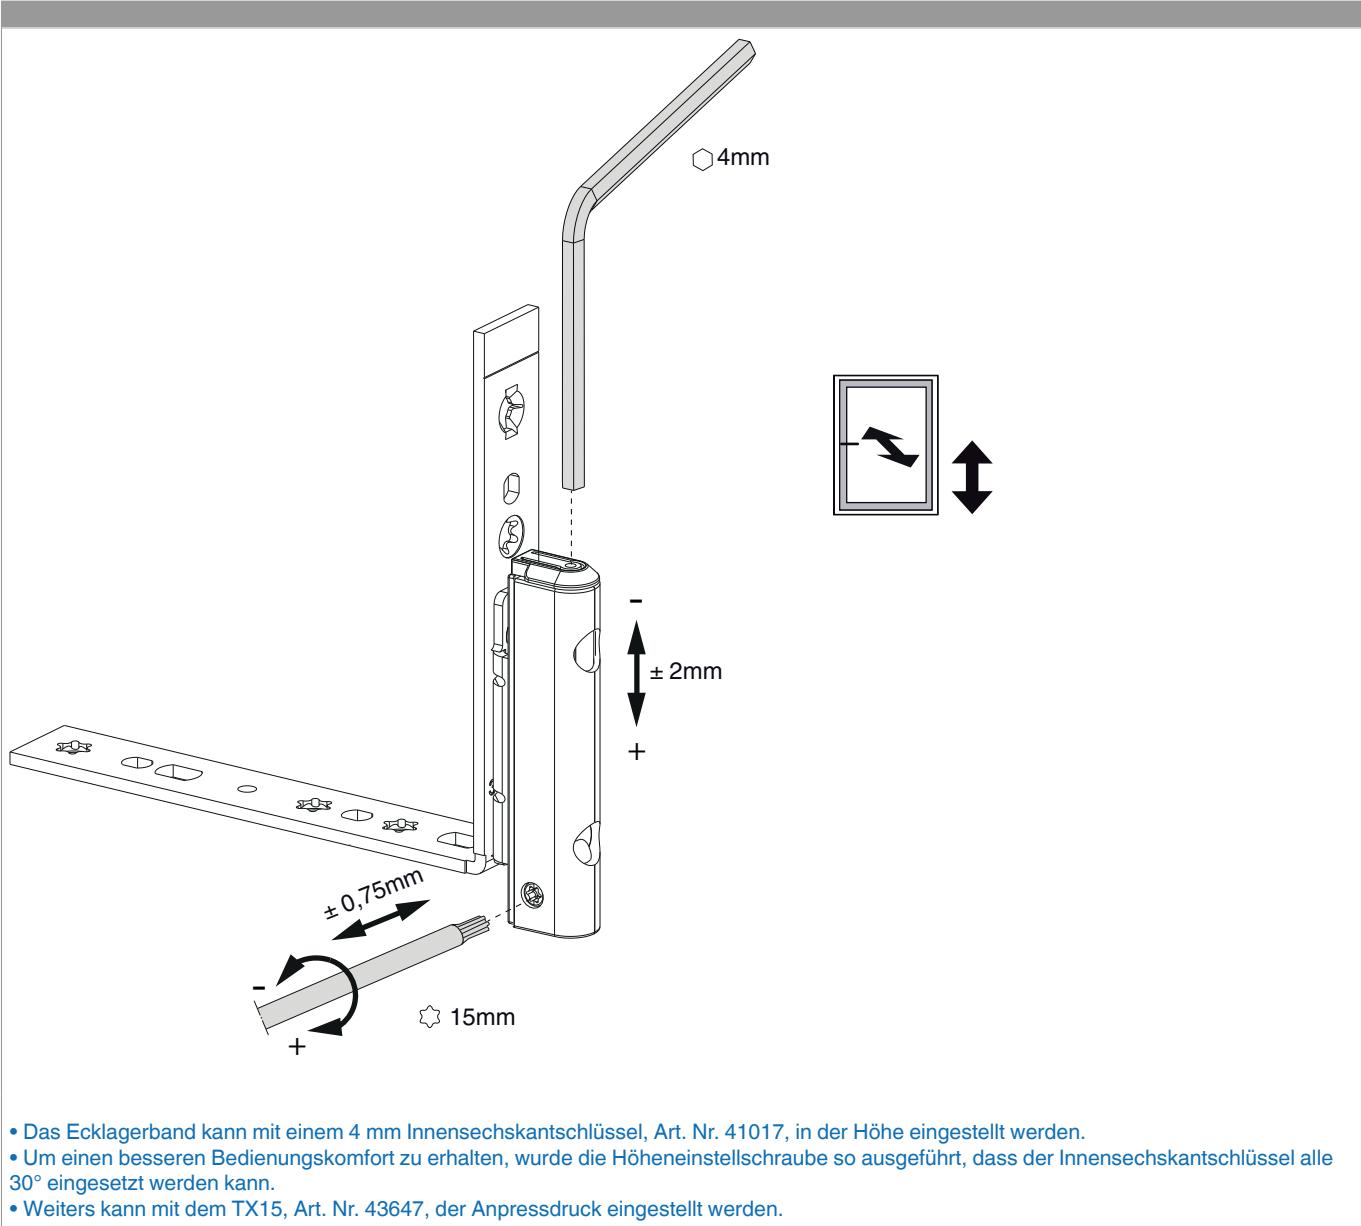

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.