

54799 - Bandwinkel AS/PVC 12/20-9 Silber mit vormontierter Abdeckkappe Weiß


Technische Zeichnung



					No
Silber	Bandwinkel AS/PVC mit vormontierter Abdeckkappe	12/20-9	120	100	54799


Montage

neue Version

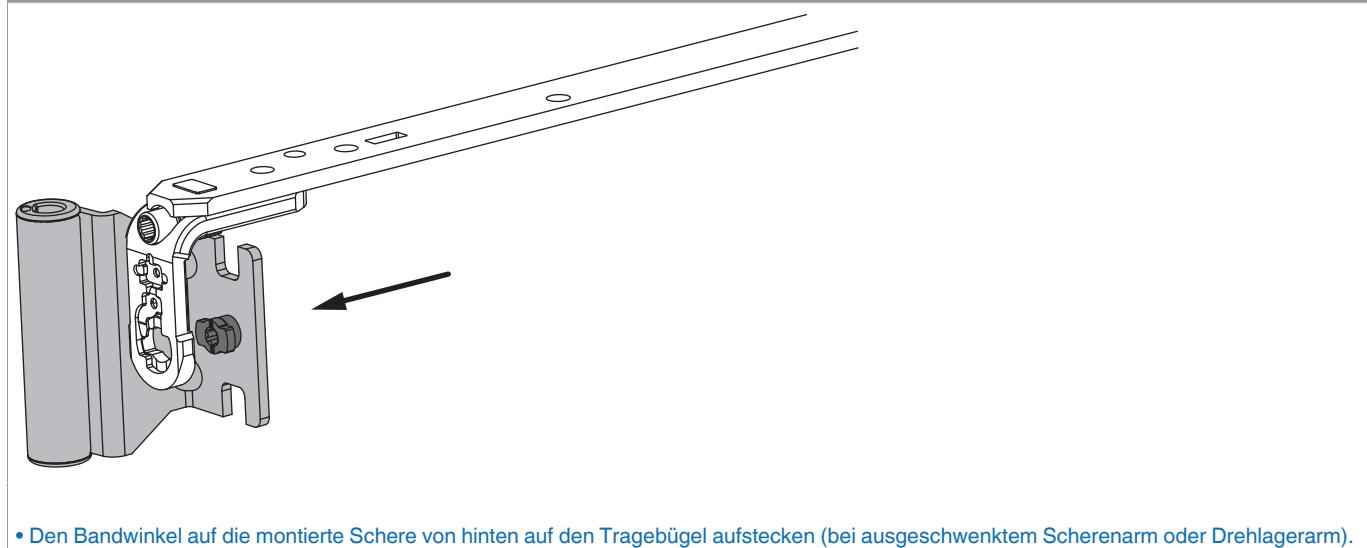

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

neue Version

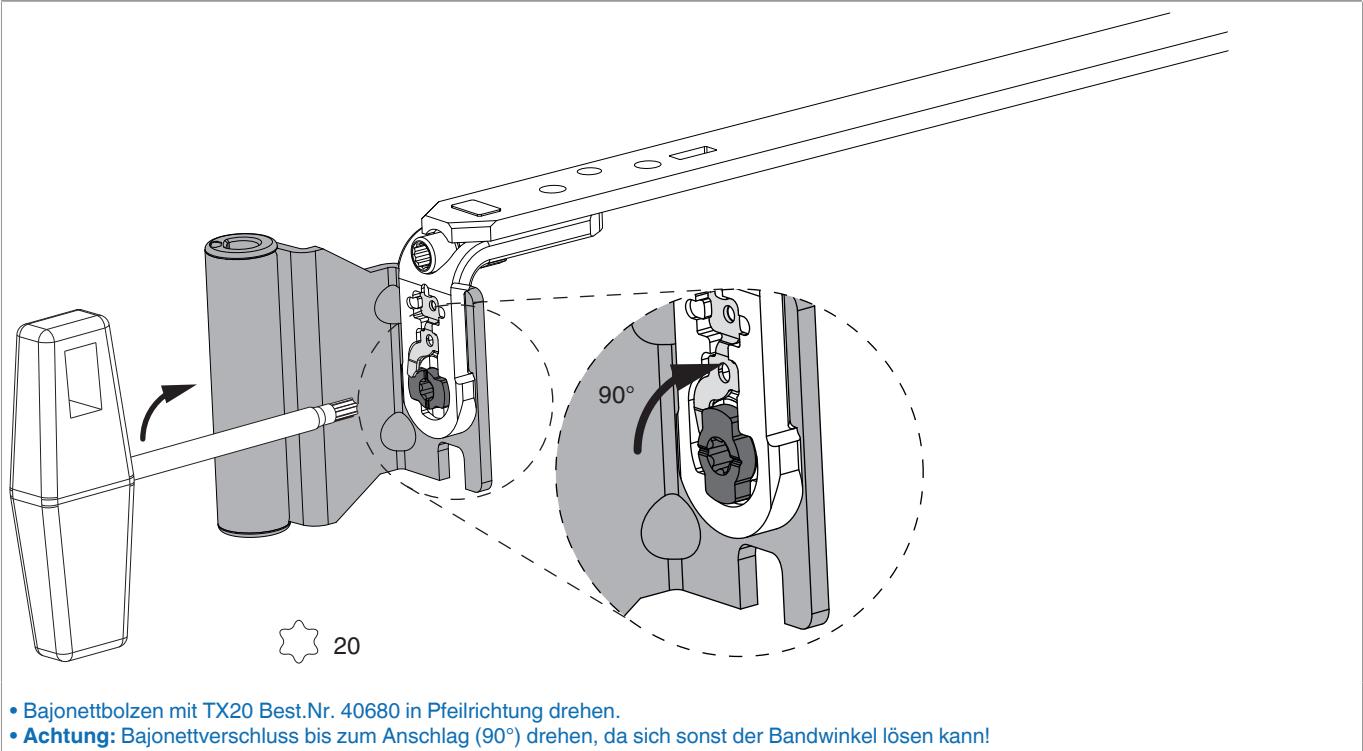

Montage - bisherige Version

