




94484 - Anpressverschluss verdeckt ES Rahmenteil 4L 9V mit Tiefeneinstellung silber

Technische Zeichnung

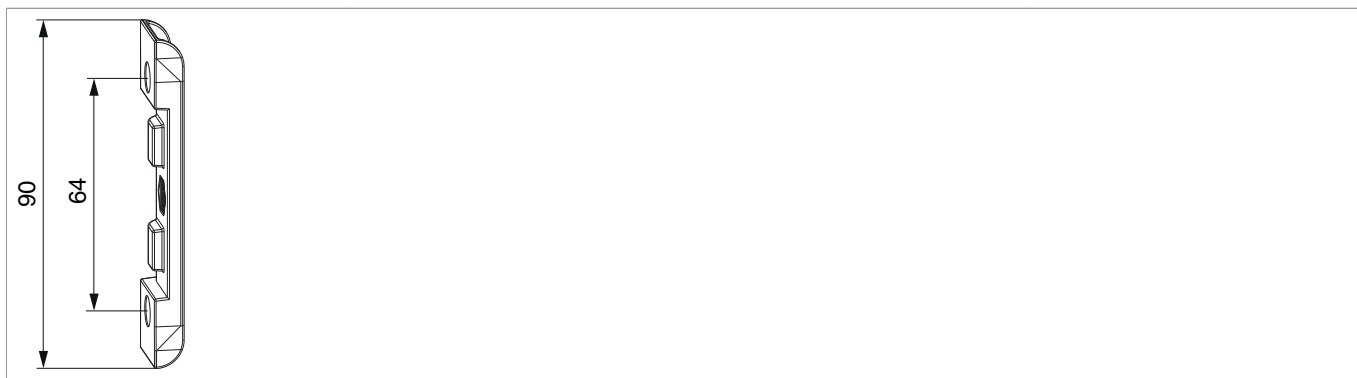

					N^o
Silber	Rahmenteil	4L 9V	2	100	94484 ¹⁾

¹⁾ Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!


Lehren

					N^o
Fräsllehre 124/1+2	Holz	Ersatzteil für Frässhablonen	4L	1	20925
Einlegelehre für Anpressverschluss		verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil		1	57247

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsab- stand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

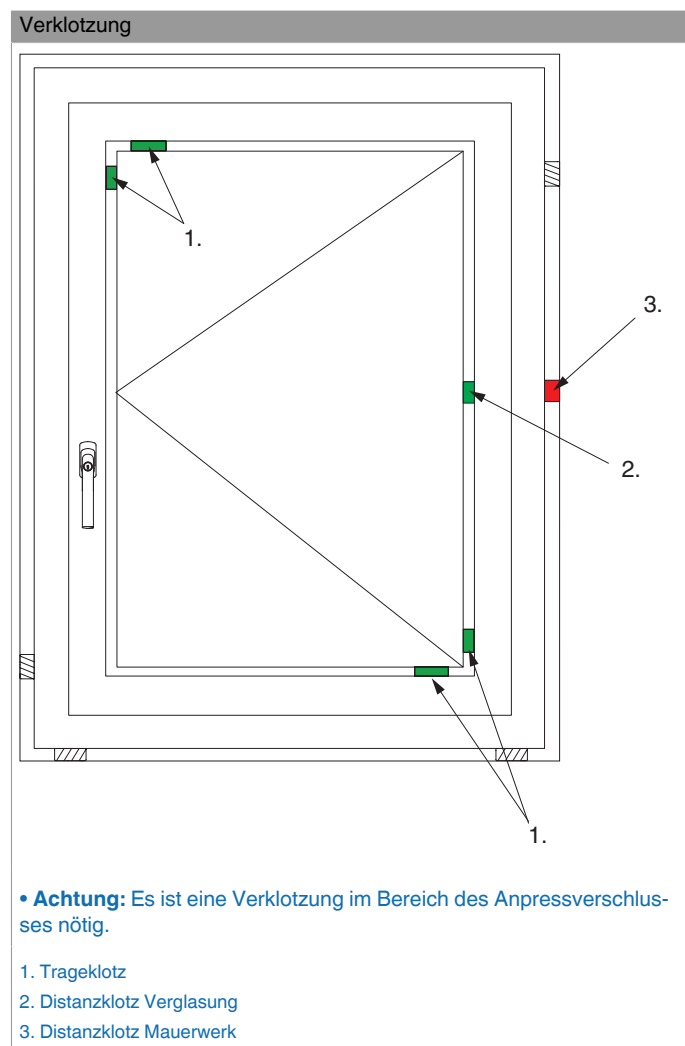


Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.



**94484 - Anpressverschluss verdeckt ES Rahmenteil 4L 9V
mit Tiefeneinstellung silber**


Schließeteilpositionen mit Lehre 57247

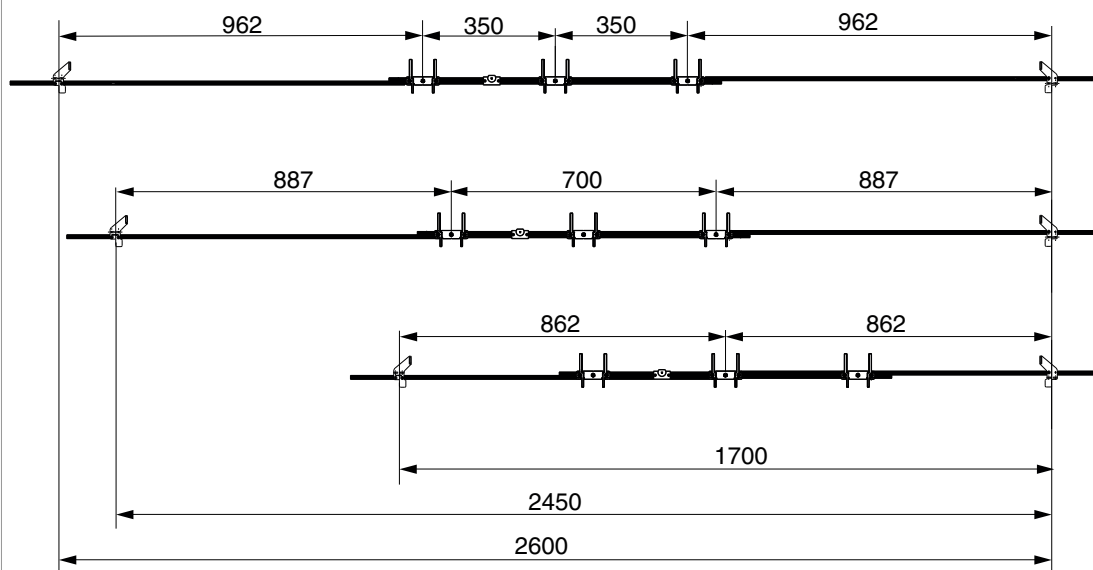



**94484 - Anpressverschluss verdeckt ES Rahmenteil 4L 9V
mit Tiefeneinstellung silber**

am Flügel

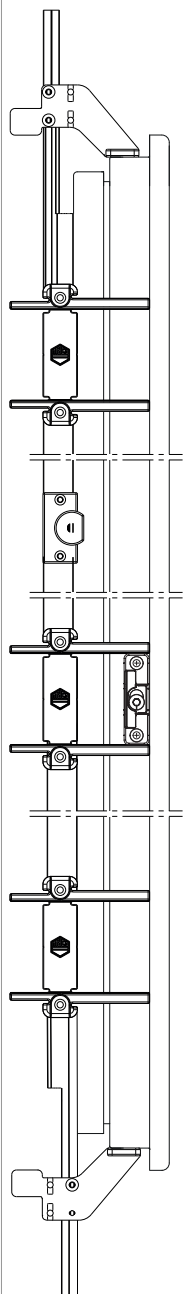




94484 - Anpressverschluss verdeckt ES Rahmenteil 4L 9V mit Tiefeneinstellung silber

Hinweise

- Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden.
- Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre 57247 zentrieren.

Rahmenteile 4L

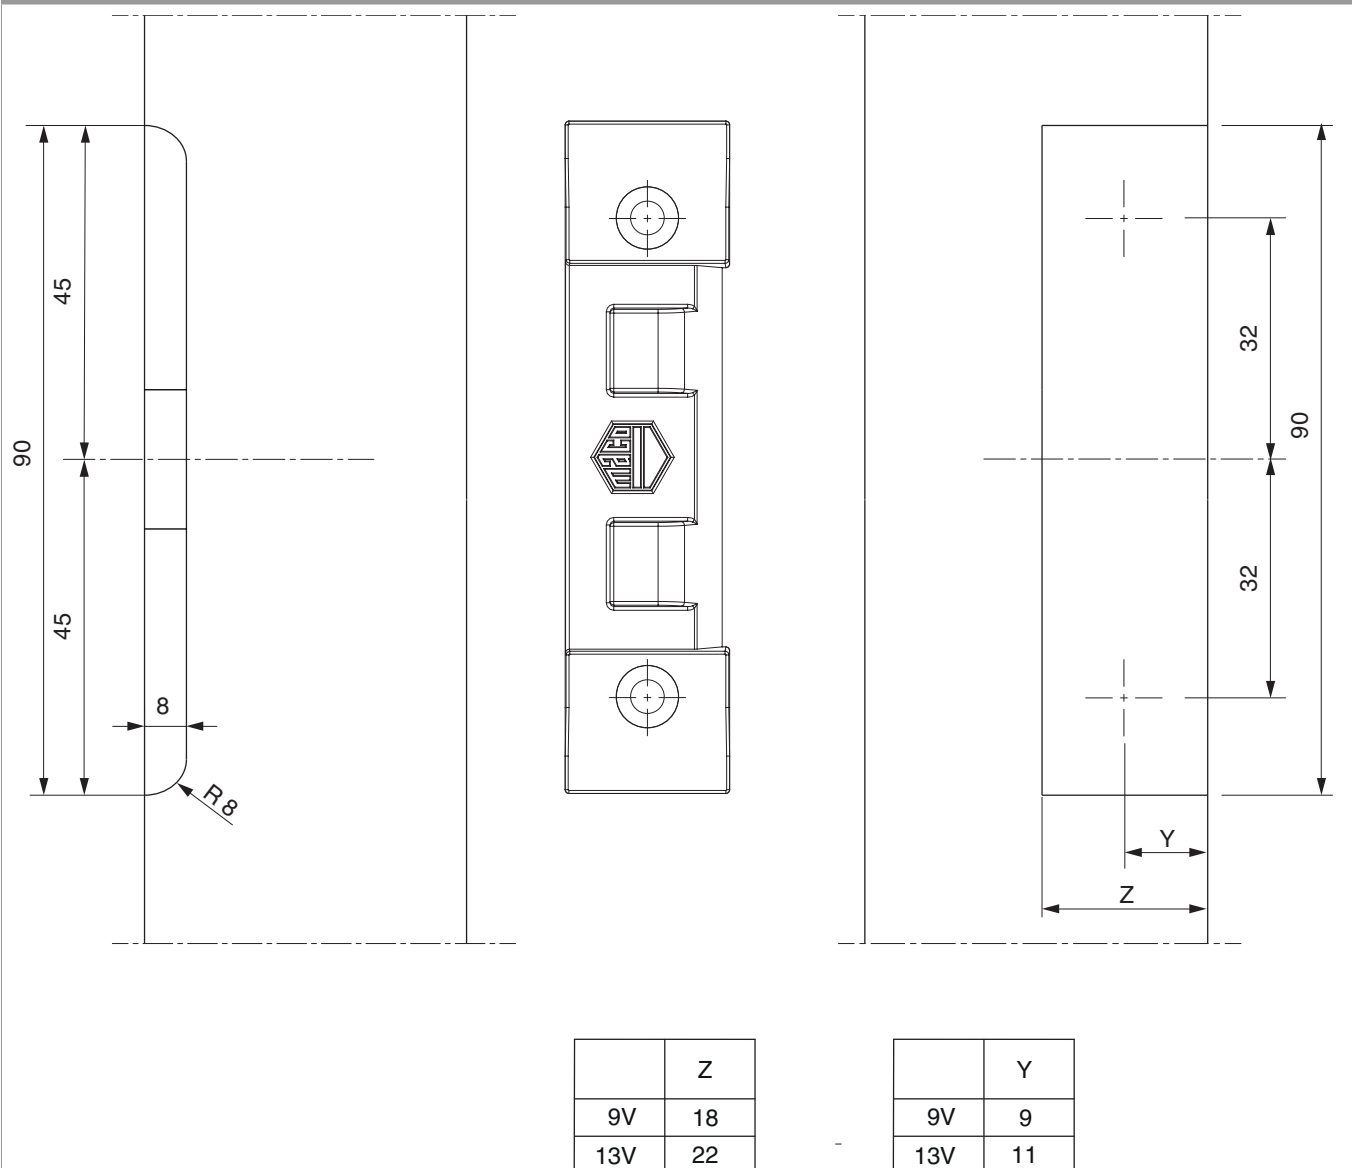


- Fräsung am Rahmen mit Platte 20925 mit Oberfräse (Fräser Ø16 mm, Führungshülse Ø27 mm) durchführen.
- Rahmenteil einlegen und verschrauben.



**94484 - Anpressverschluss verdeckt ES Rahmenteil 4L 9V
mit Tiefeneinstellung silber**

4L

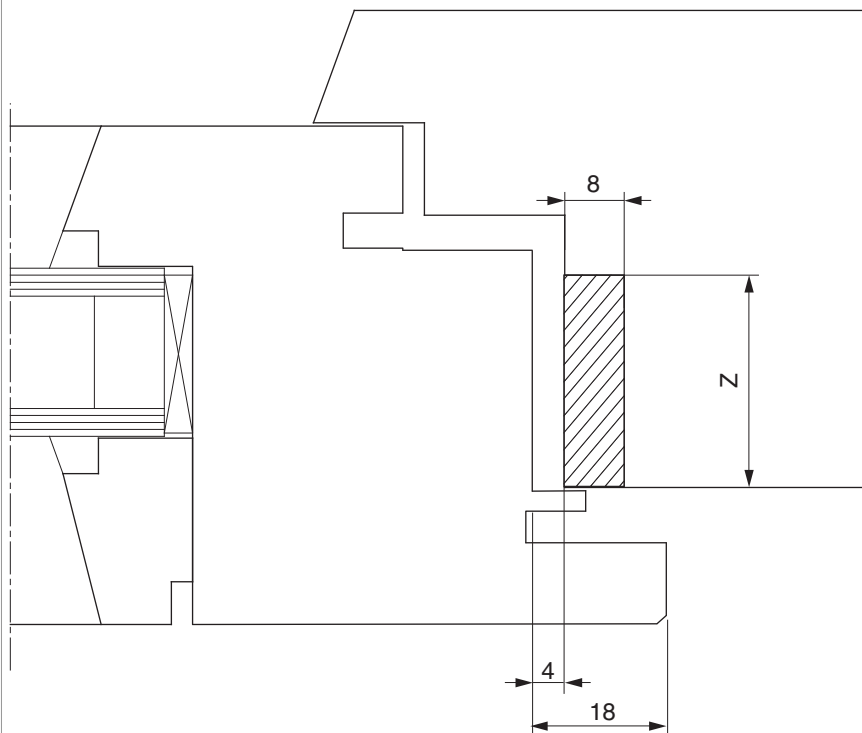


	Z
9V	18
13V	22



94484 - Anpressverschluss verdeckt ES Rahmenteil 4L 9V mit Tiefeneinstellung silber

Verschraubung

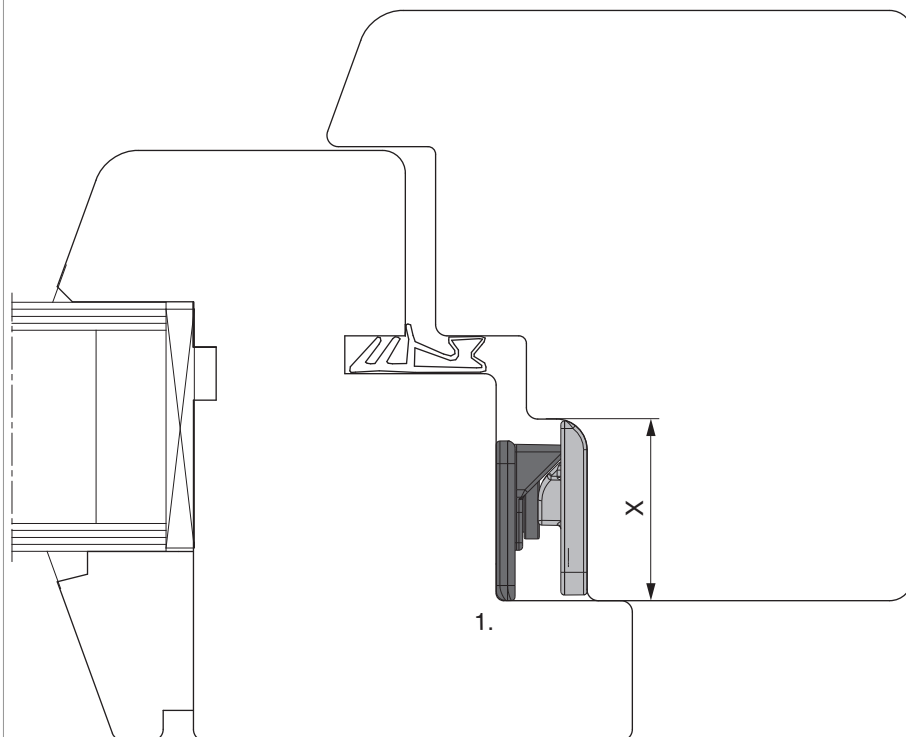

	X
FT	18
FT	20
FT	24

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.