


40456 - Unterlage für Drehbegrenzung Flügelteil für Beschlagsnut Silber

Technische Zeichnung




| | | L | | kg | | Nr. |
|--------|----------------------------------------------------------|---|--|----|-----|-------|
| Silber | Unterlage für Drehbegrenzung Flügelteil für Beschlagsnut | | | | 100 | 40456 |

Verwendungshinweise

- Diese Unterlage wird bei PVC-Flügelprofilen und bei Holz-Flügelprofilen mit umlaufender Beschlagsnut benötigt.

Montage am Flügel

Montage bei Ecklagerband PVC

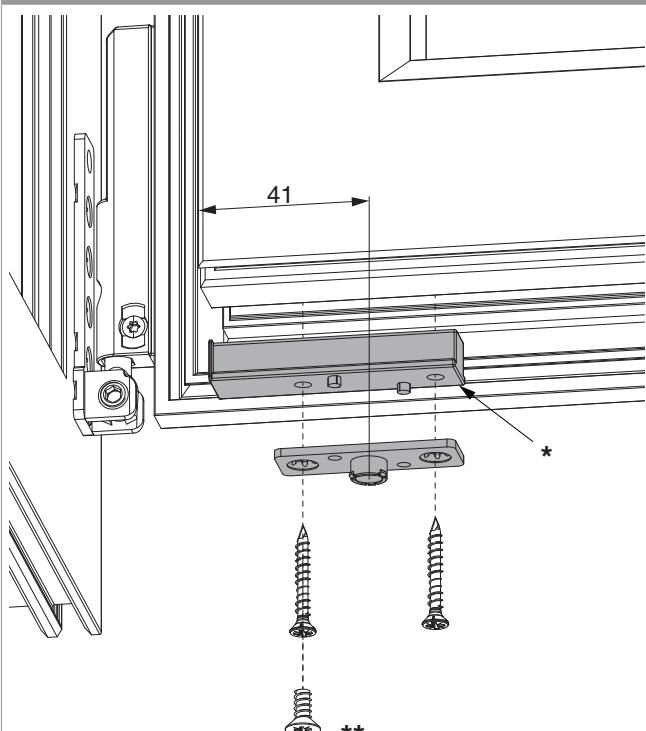

* Unterlage für Drehbegrenzung (40456)

** Bei Rundbogen und Schrägfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5 (Best.Nr.: 101655) verwenden.



Beschläge von Bauschmutz reinigen und fetten!