




214908 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung DTuni mit ÜV rechts 4L/18Ü-13V mit 1 i.S. silber

Technische Zeichnung

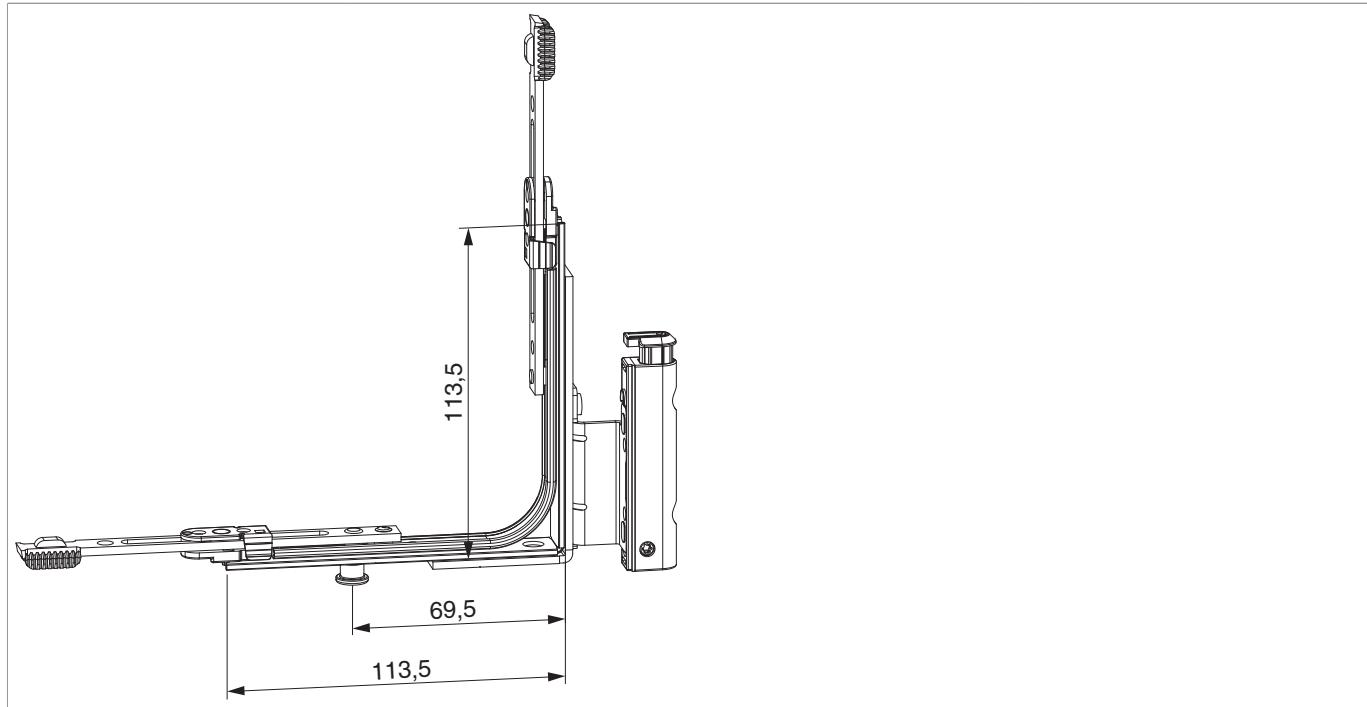

Silber		mit 1 i.S.				rechts	4/18-13		130	20	214908 ¹⁾	

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.


Schraubpositionstabelle

No				1	2		3	4				
214908	6	2		106,5	121,5	2	106,5	121,5				


Zapfensitztabelle

No		Z1										
214908	1	69,5										

Anwendungsdiagramme

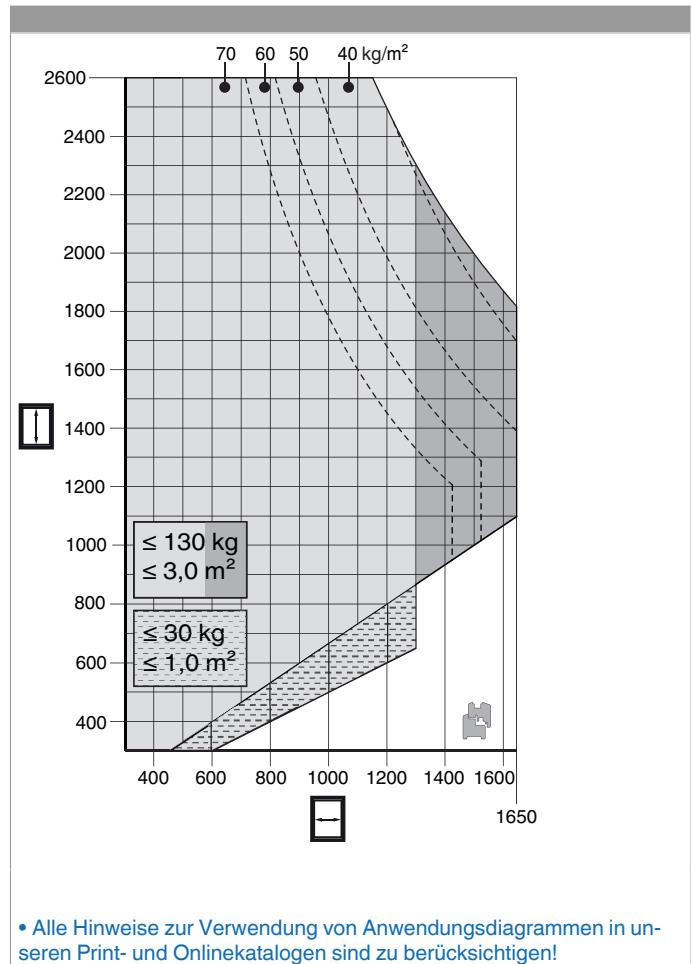

Montage

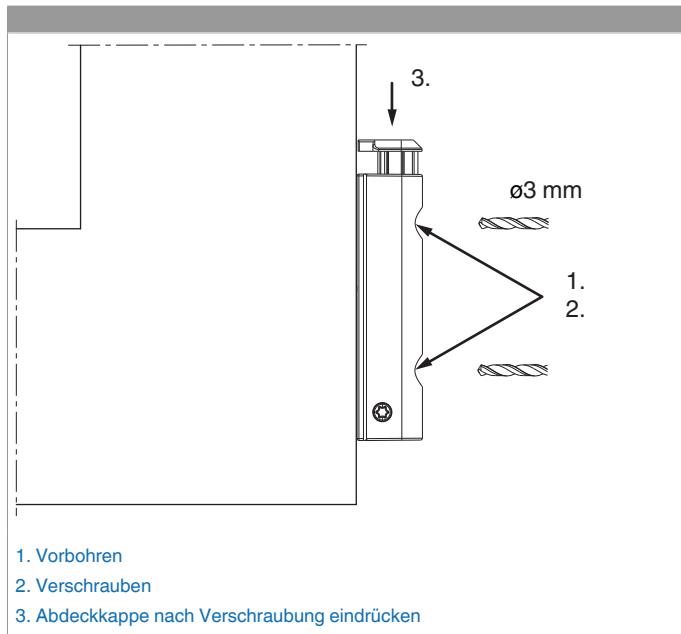


Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

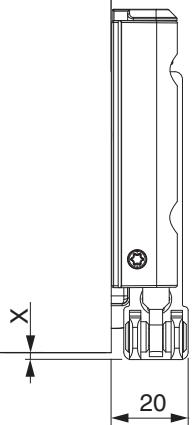

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

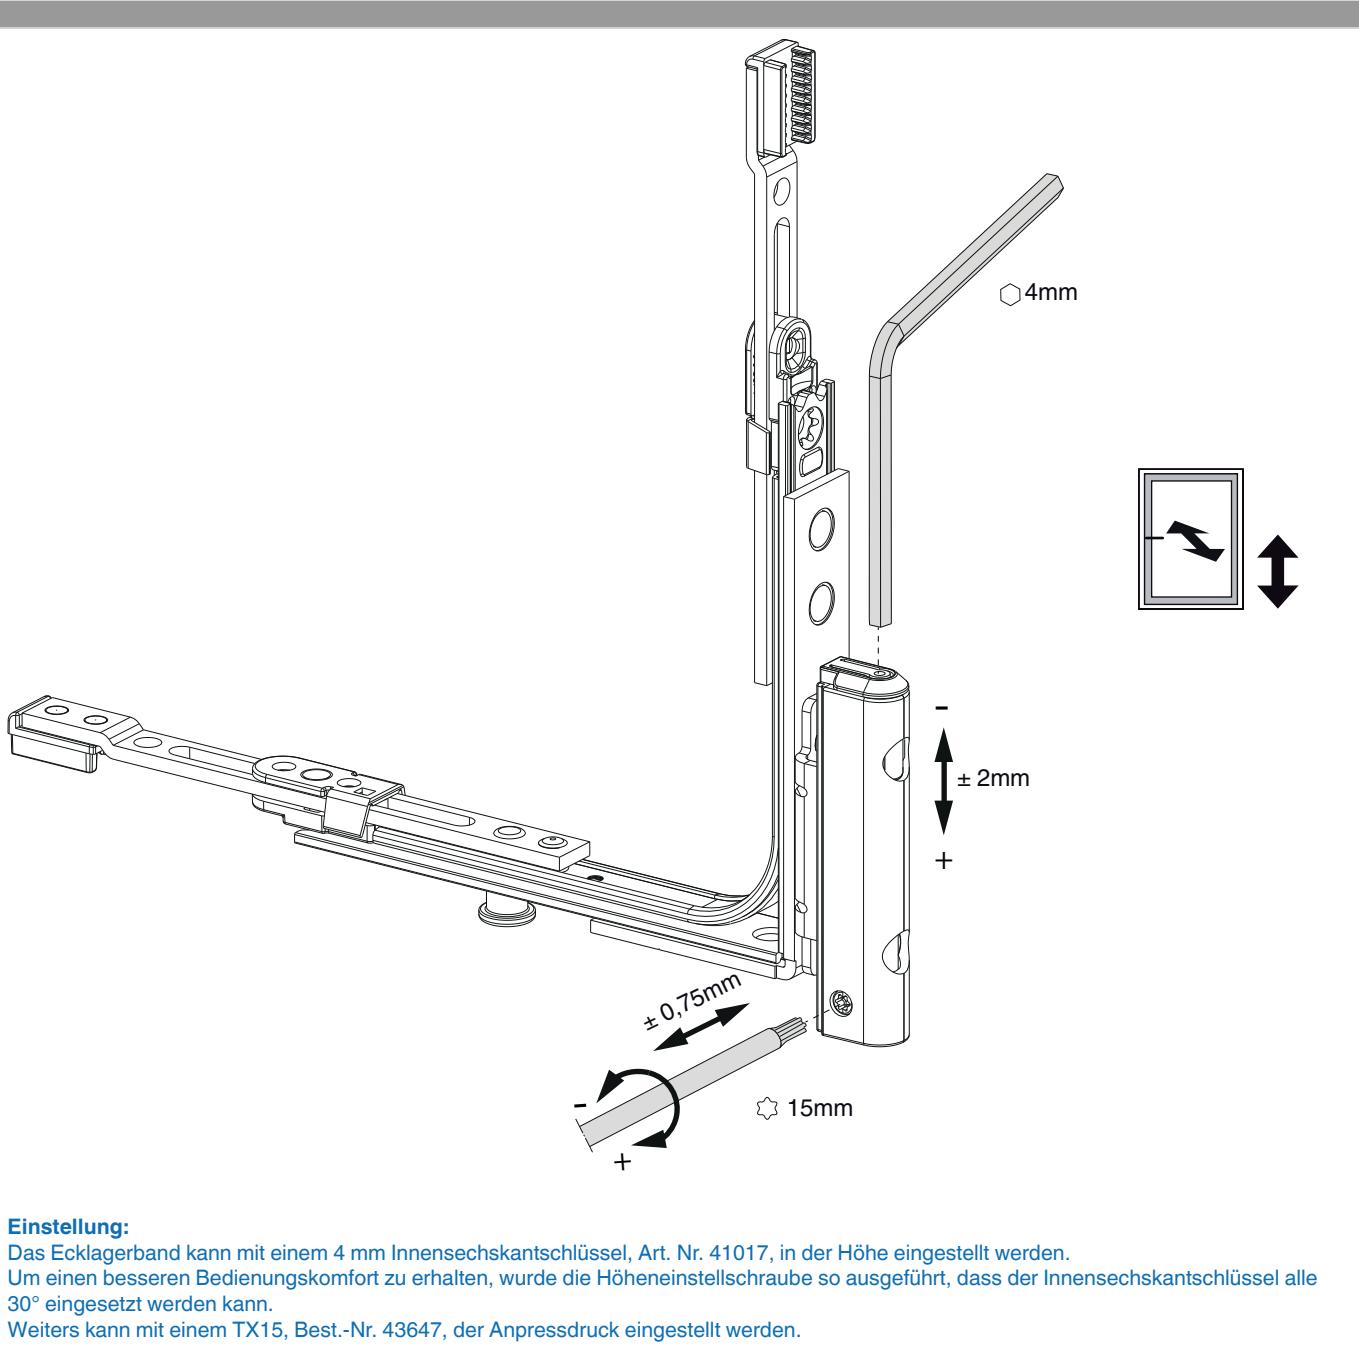

Anpressdruckeinstellung

