


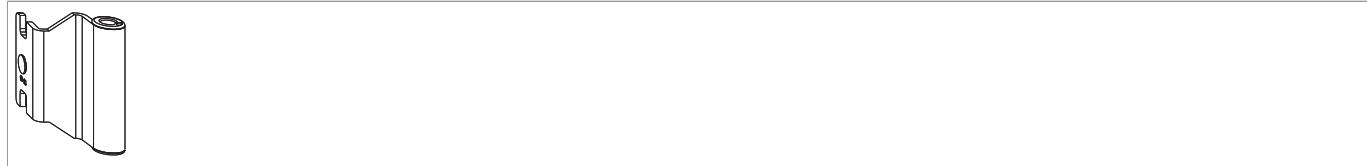

207898 - Bandwinkel DTuni 4/18-13 und 12/18-13 Verkehrsweiß RAL 9016 - S


Technische Zeichnung




				Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	4/18-13 und 12/18-13	160	100	207898 ¹⁾

¹⁾ Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.

Montage

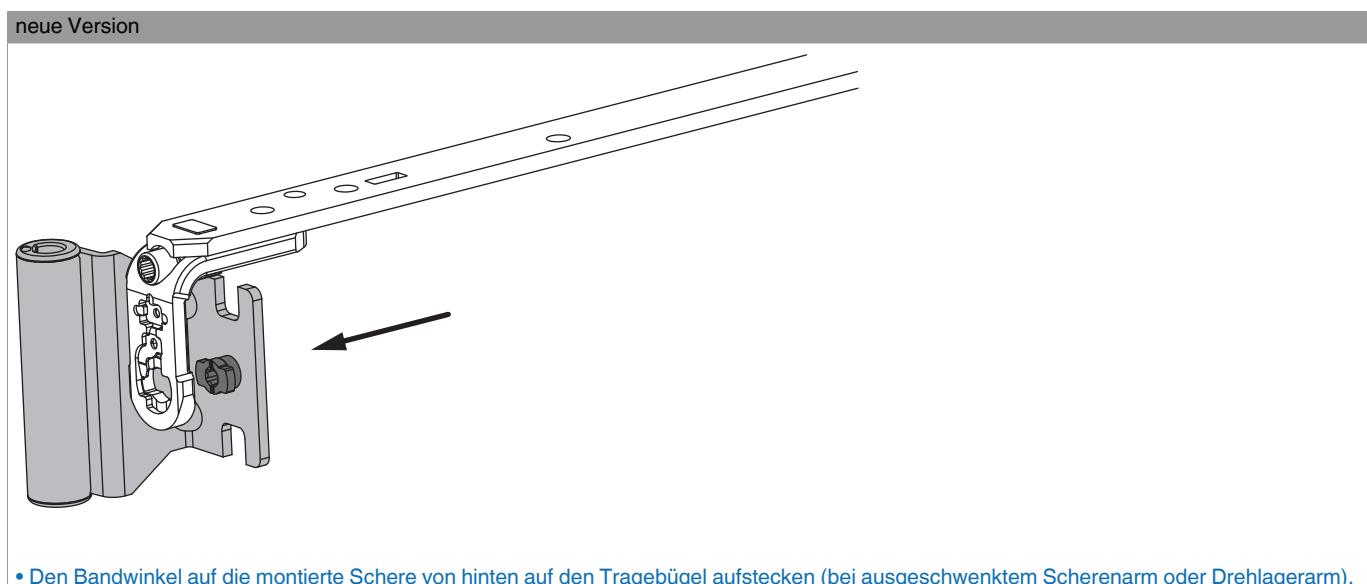


neue Version

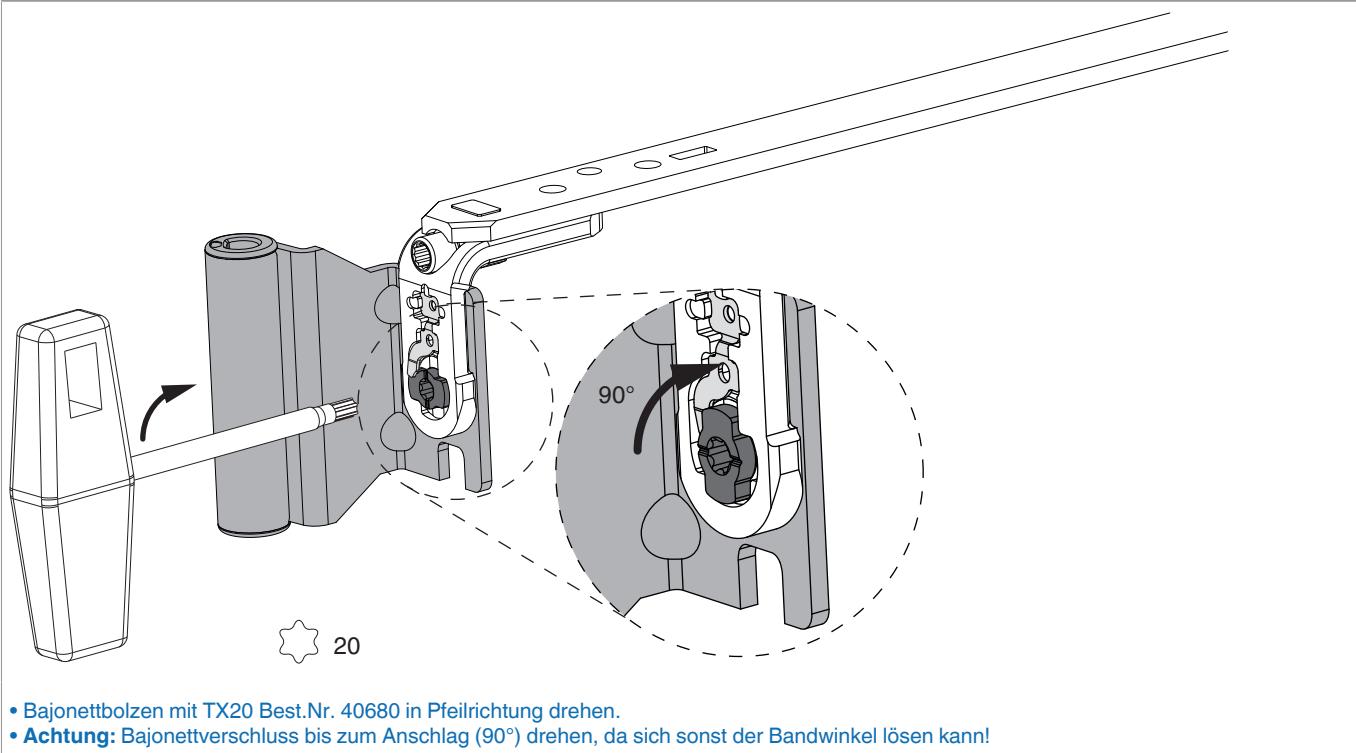

Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

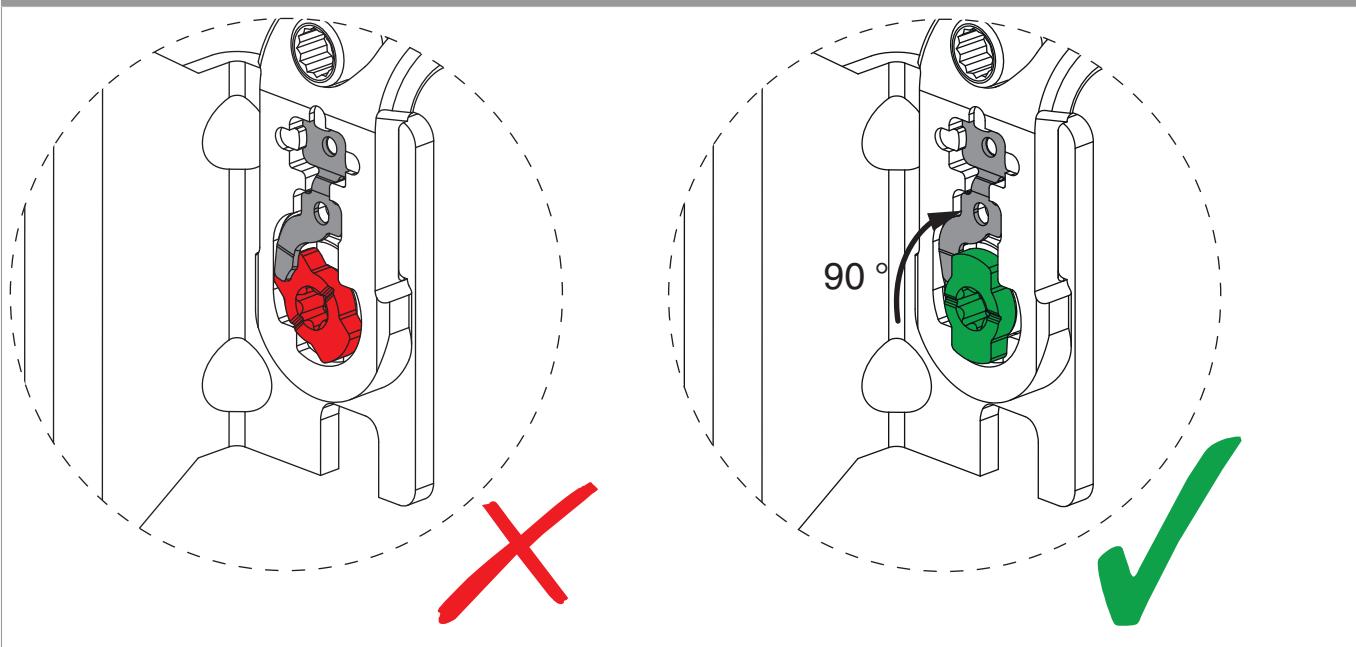




G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version

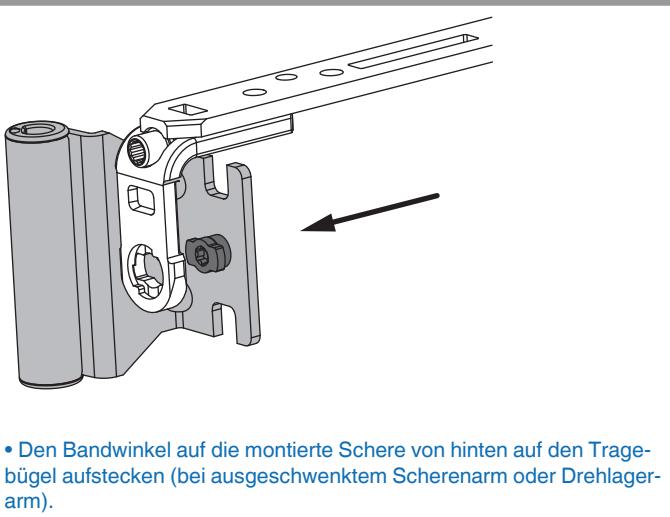

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

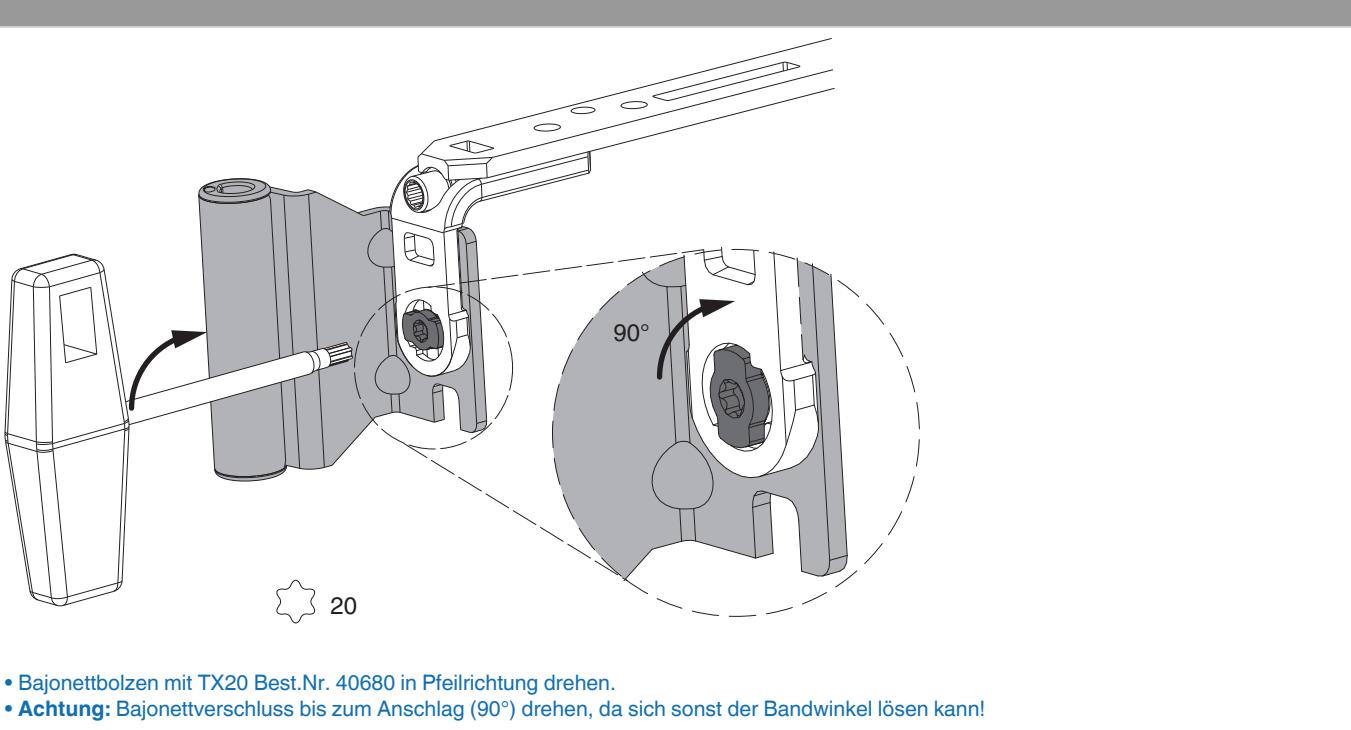

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

