


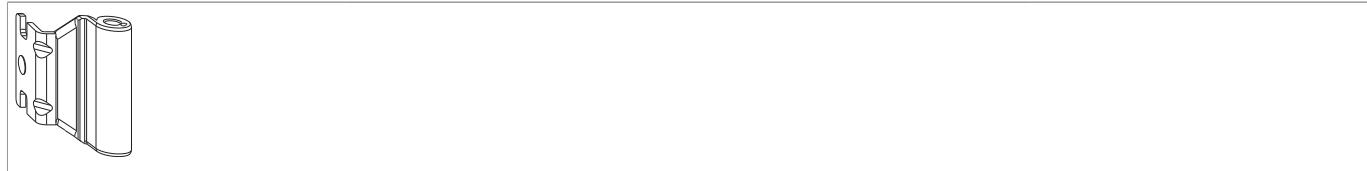

## 207267 - Bandwinkel AS/PVC 12/21-13 Verkehrsweiß RAL 9016 - S


### Technische Zeichnung



verkehrsweiß RAL 9016	Bandwinkel			kg	mm	No
		12 / 21 / 13	120	100	207267	


### Montage

neue Version

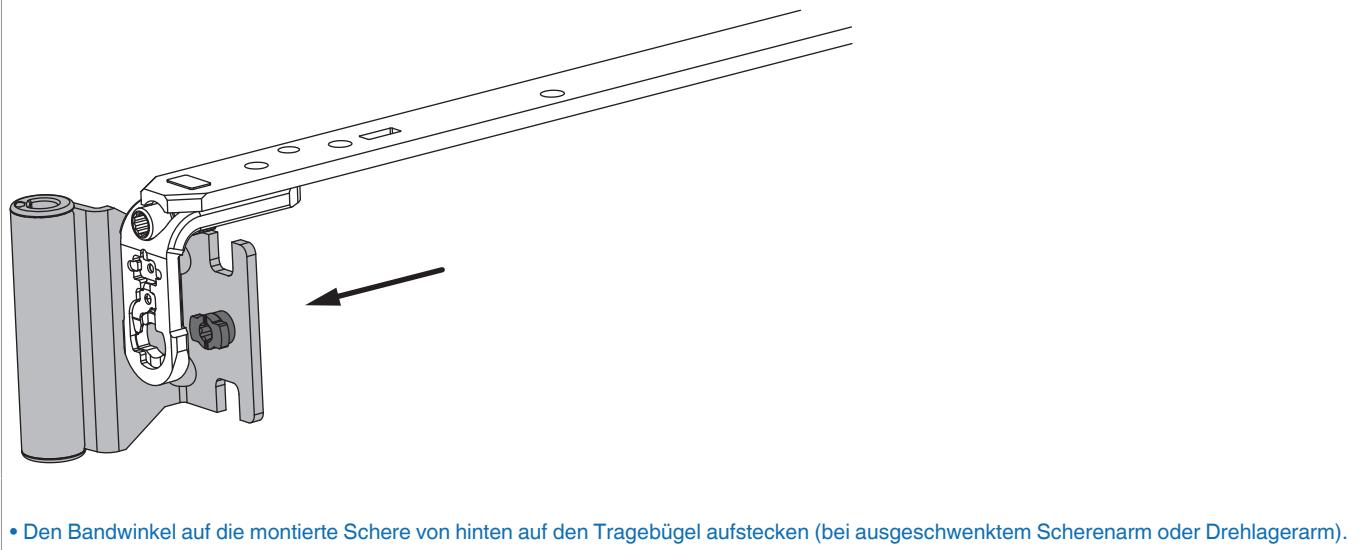


- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

neue Version

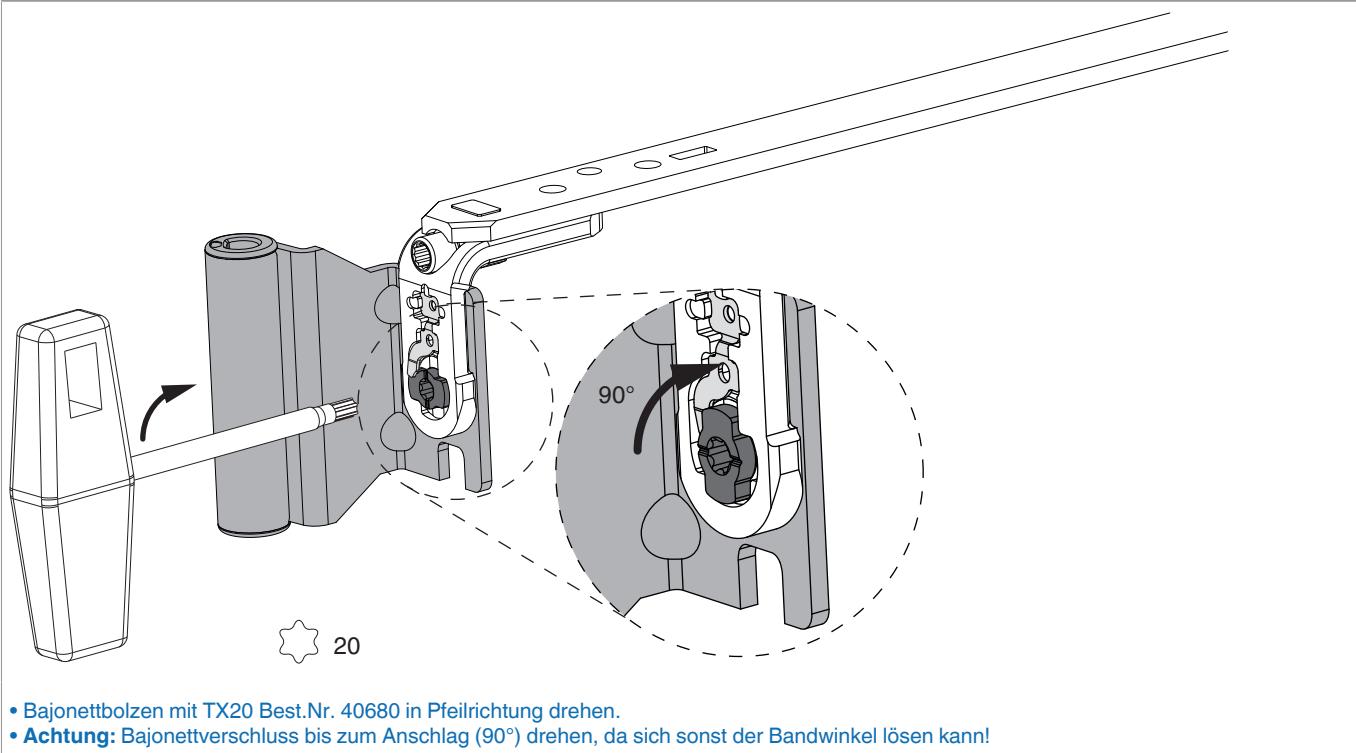

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

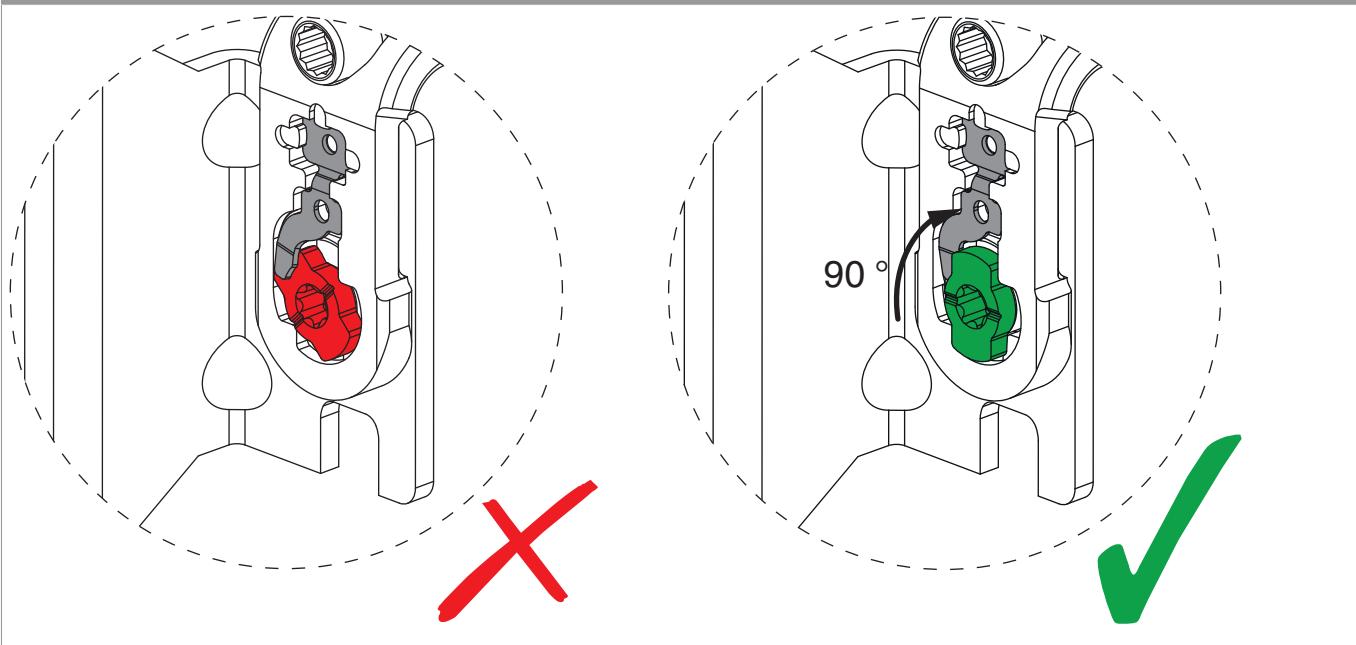




**G E F A H R !**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

## Montage - bisherige Version

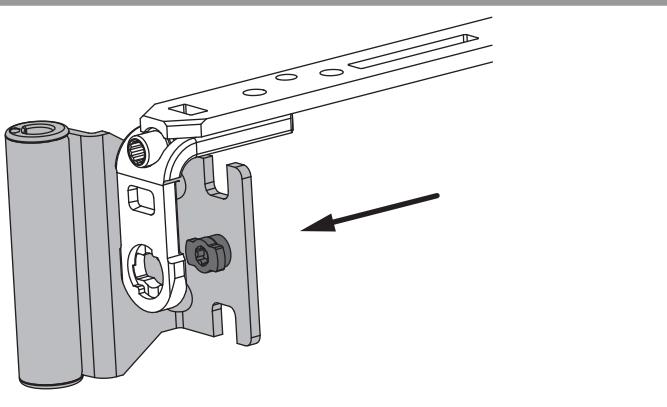

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

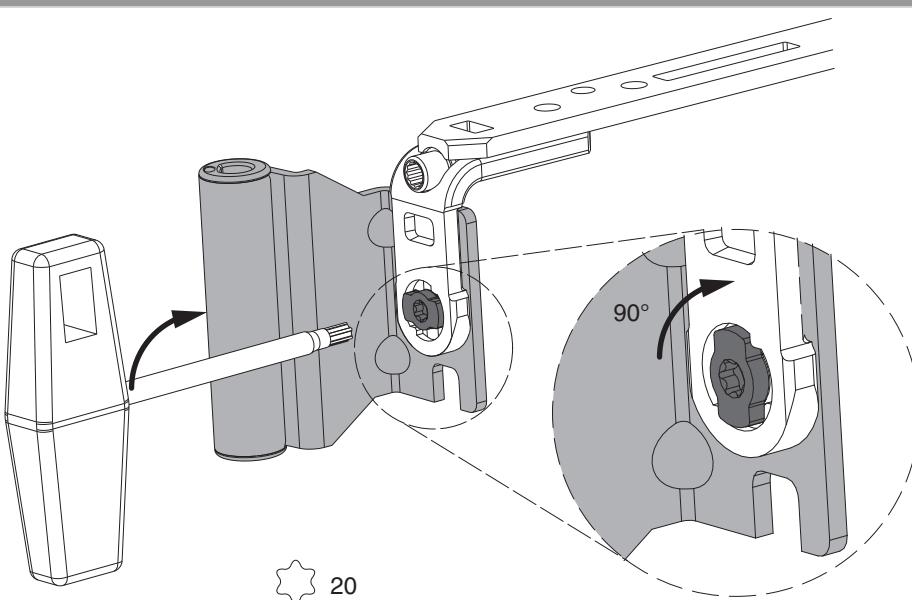

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag ( $90^\circ$ ) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

### Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

