




## 57233 - MM Falzecklagerband DTuni für Fenstertür ohne ÜV links 12L/18Ü-9V silber

### Technische Zeichnung

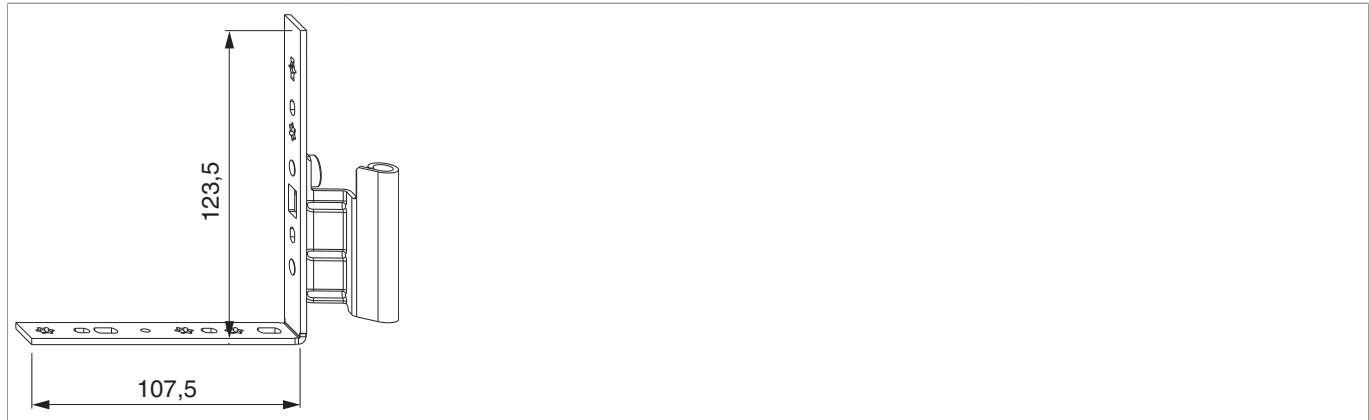


Silber	für Fenstertür	links	12/18-9	100	50	No 57233
--------	----------------	-------	---------	-----	----	----------


### Schraubpositionstabelle

No			1	2	3		4	5	6	
57233	6	3	23,3	43,3	99	3	49	79,8	105	

## Anwendungsdiagramme

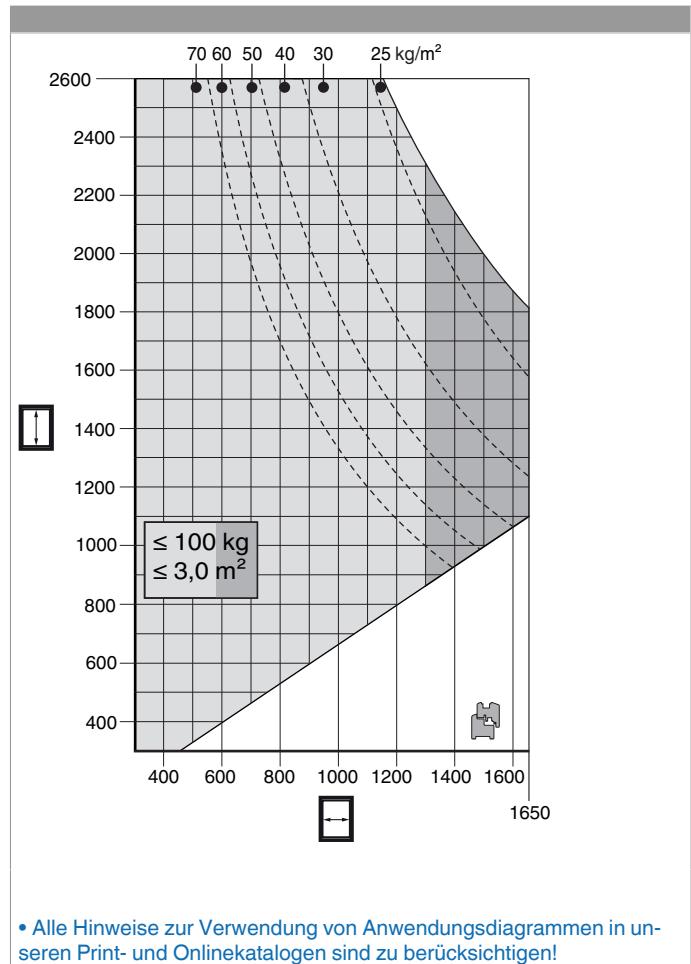


## Montage

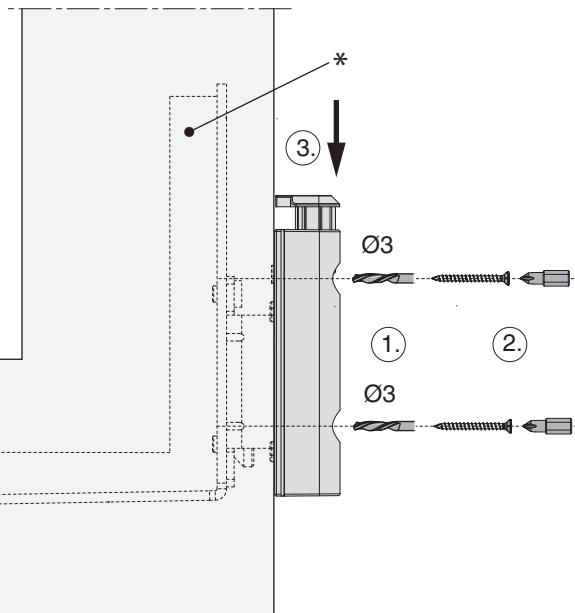

- Das Falzecklagerband in den Fensterfalz anlegen, vorbohren (1.) und verschrauben (2.). Wenn eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage (Art. Nr. 44234 oder 40485) verwendet werden.
- Die beiden Löcher am Überschlag vorbohren (1.) und verschrauben (2.)
- Schmutzabdeckung von oben einschieben (3.)
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!

\* Winkelbandunterlage Art. Nr. 44234

### Freimaßangabe

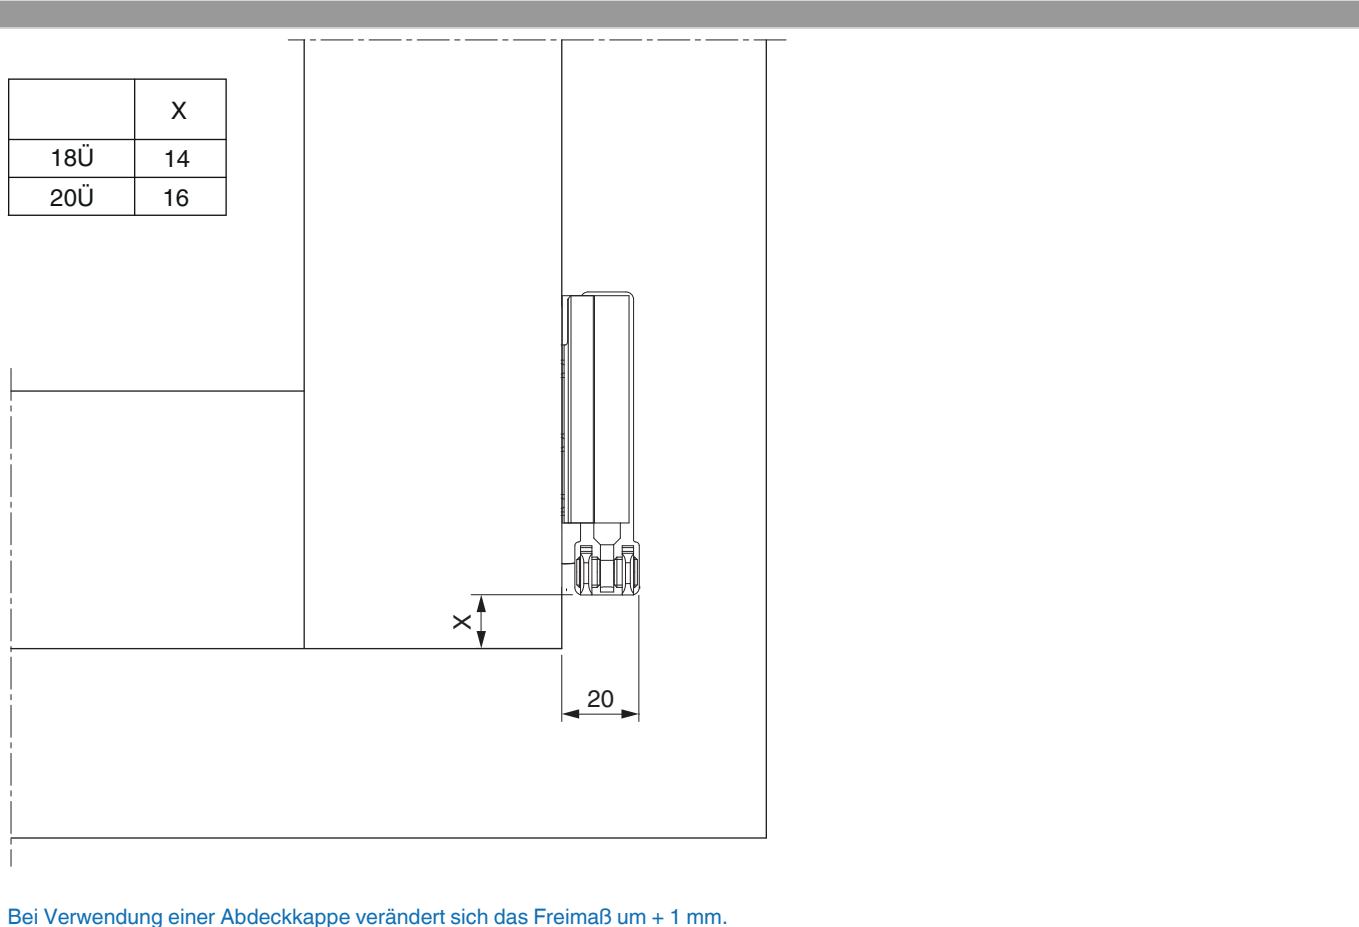

## Einstellungen

