



- EverFix / Lift Advanced
- Für Verbindungsbeschläge / Klappenbeschläge


Ankörnlehre für EverFix



- Zum Ankörnen von EverFix Verbindungsbeschlägen

Bestell-Nr.	VE
0 079 692	1 St.

Bohrlehre LiftAdvanced

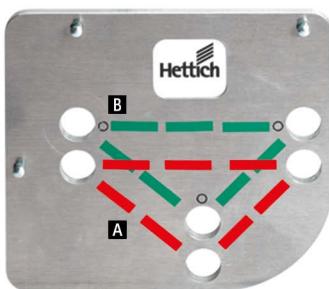

- Zum Bohren von Lift Advanced Klappenbeschlägen
- A: Bohrbild für durchgehende Seiten
- B: Bohrbild für durchgehenden Oberboden
- Aluminium
- Zubehör Hülsenbohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- Hülsenbohrer, siehe Seite 1220

Bestell-Nr.	VE
9 131 495	1 St.

