


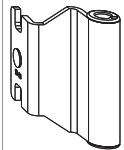

## 206718 - Bandwinkel DTuni 12/18-14 Silber


### Technische Zeichnung



				No
Silber	12/18-14	160	50	206718 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.

### Montage

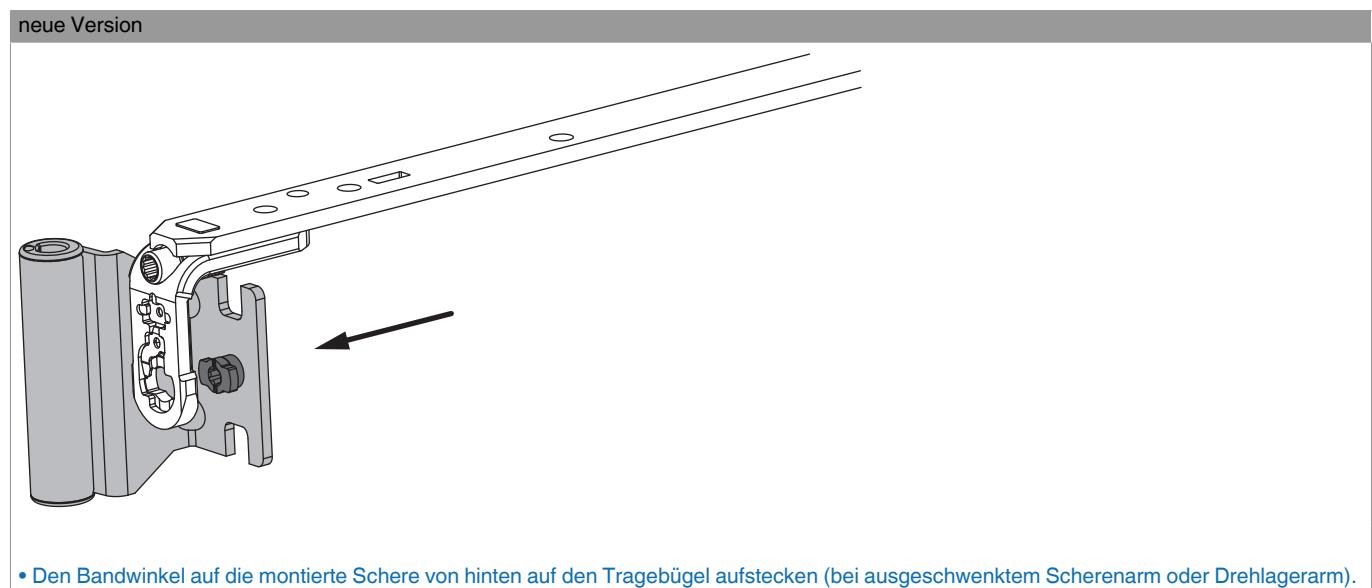


- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

neue Version

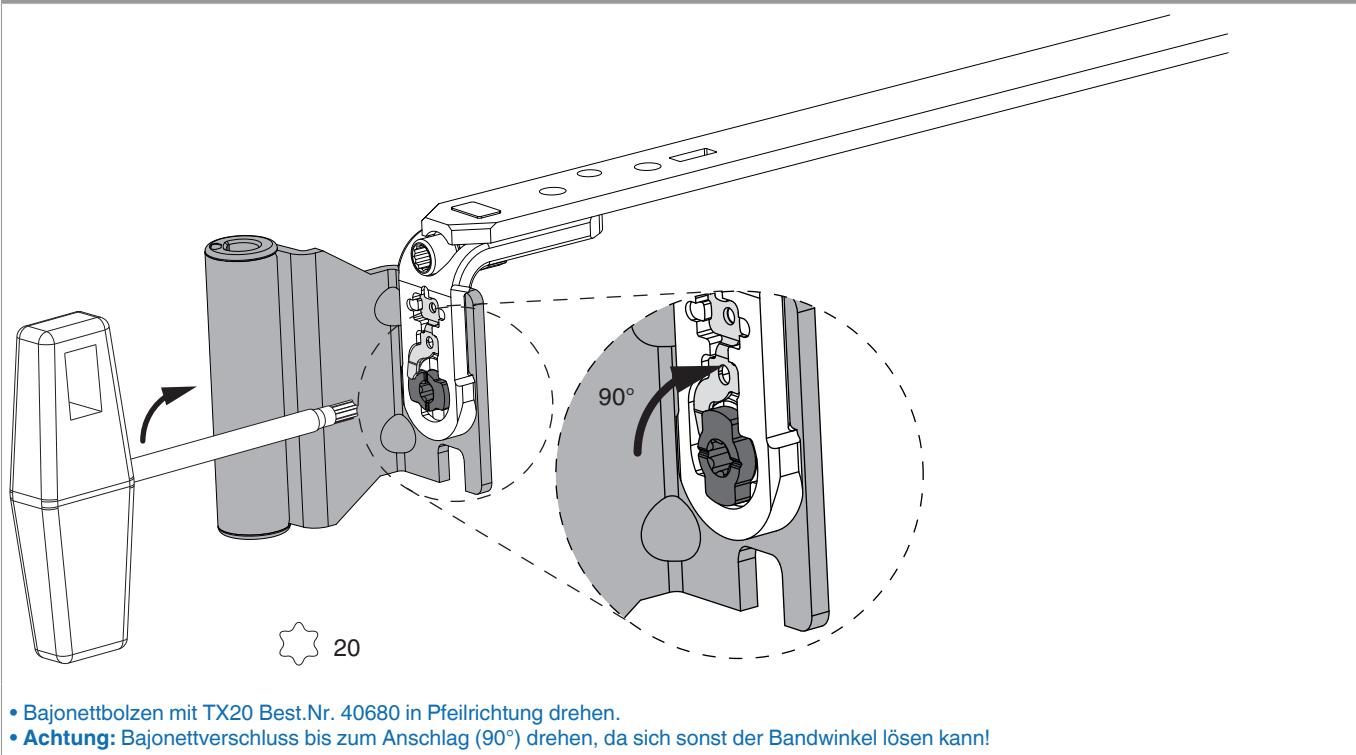

## Kontrolle Bajonettverschluss!


neue Version

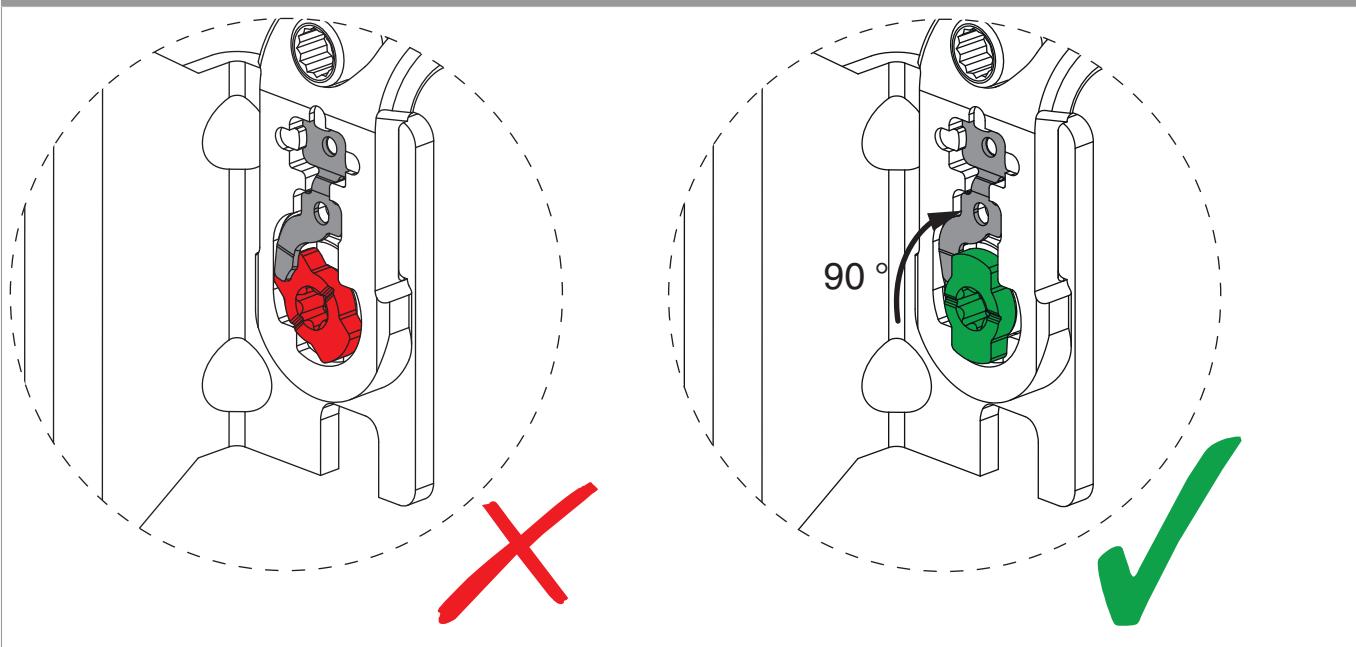




**G E F A H R !**  
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!  
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

## Montage - bisherige Version

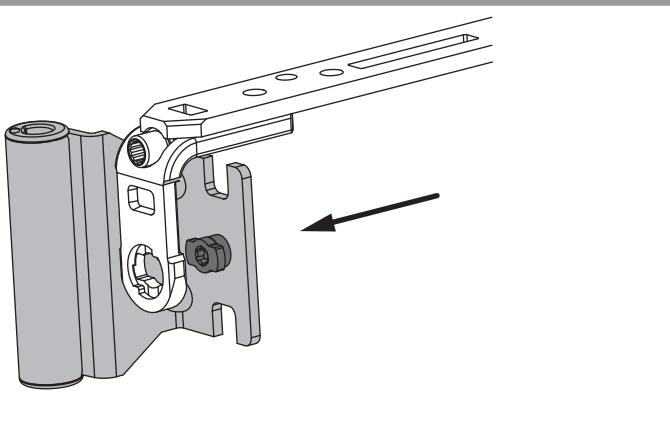

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

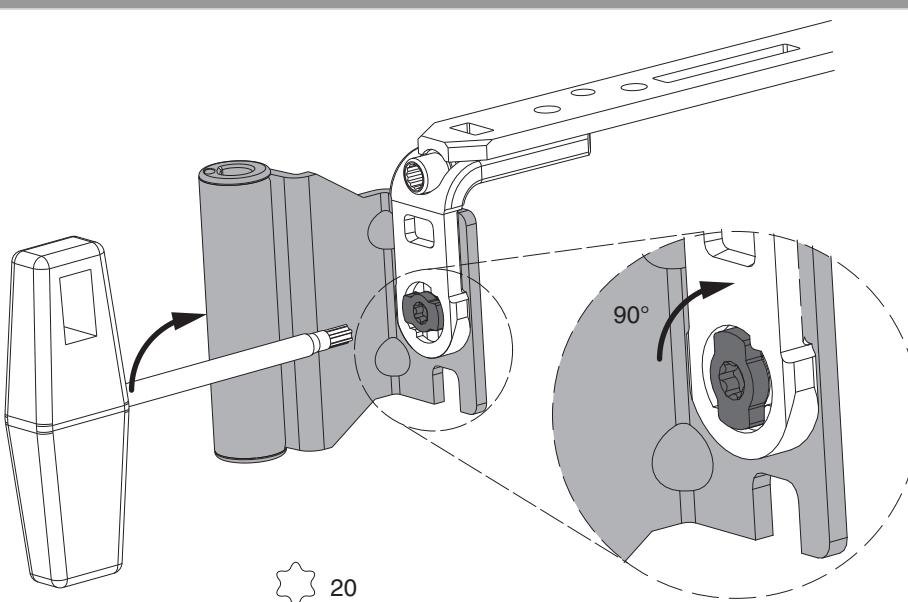

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag ( $90^\circ$ ) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

**Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version**