




207392 - MM Drehbandarm AS/PVC mit Bandwinkel rechts verkehrsweiß RAL 9016 12/20-13 silber

Technische Zeichnung



Verkehrsweiß RAL 9016	rechts	12/20-13	120	20	No. 207392
-----------------------	--------	----------	-----	----	------------

Montage

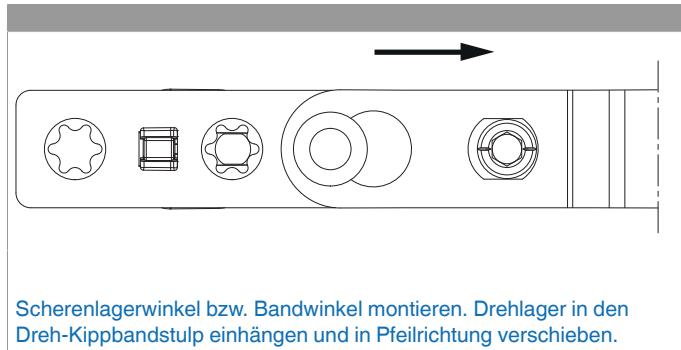

Scherenlagerwinkel bzw. Bandwinkel montieren. Drehlager in den Dreh-Kippbandstulp einhängen und in Pfeilrichtung verschieben.

Seiteneinstellung

im Drehband

