


54692 - Ecklager AS für Falzecklagerband AS mit ÜV 12L 20Ü rechts silber

Technische Zeichnung

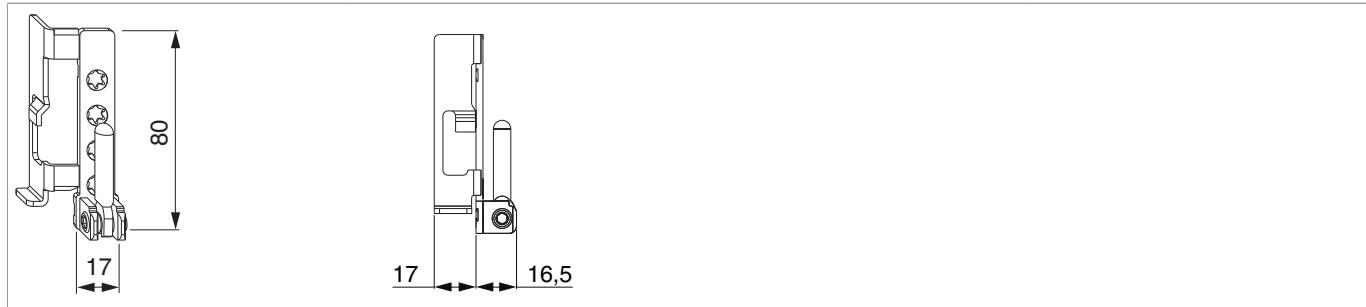

								Nº
Silber		rechts	12/20	4	120	50		54692 ¹⁾


¹⁾ Nur mit Falzecklagerband AS mit ÜV verwendbar!

Lehren


					Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC	mit 3 mm Positionszapfen		1	21958 ¹⁾

¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.


Anwendungsdiagramme

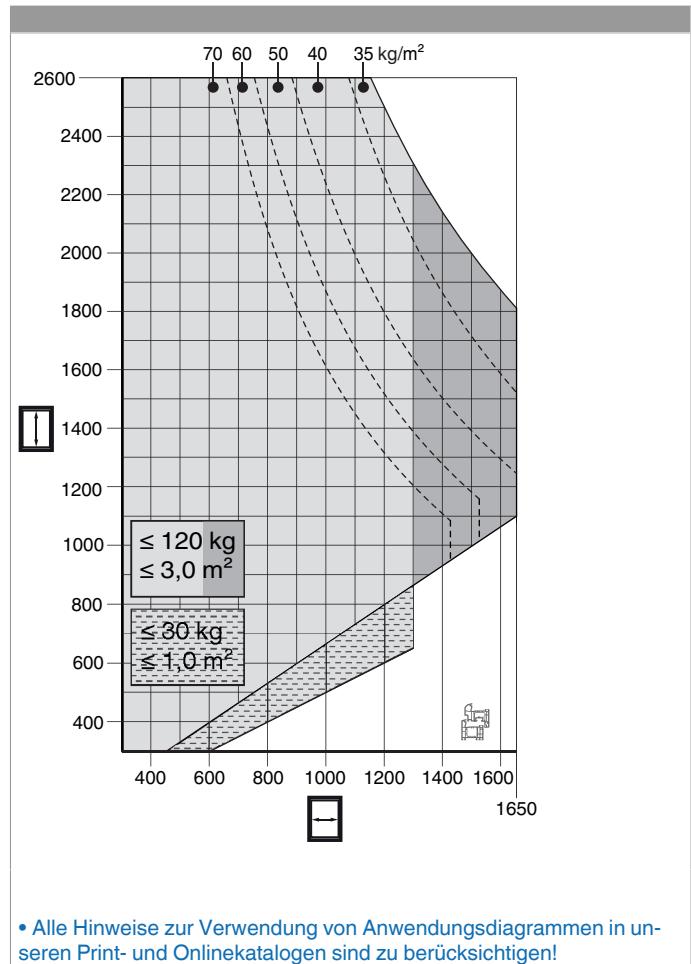

Bohrbild

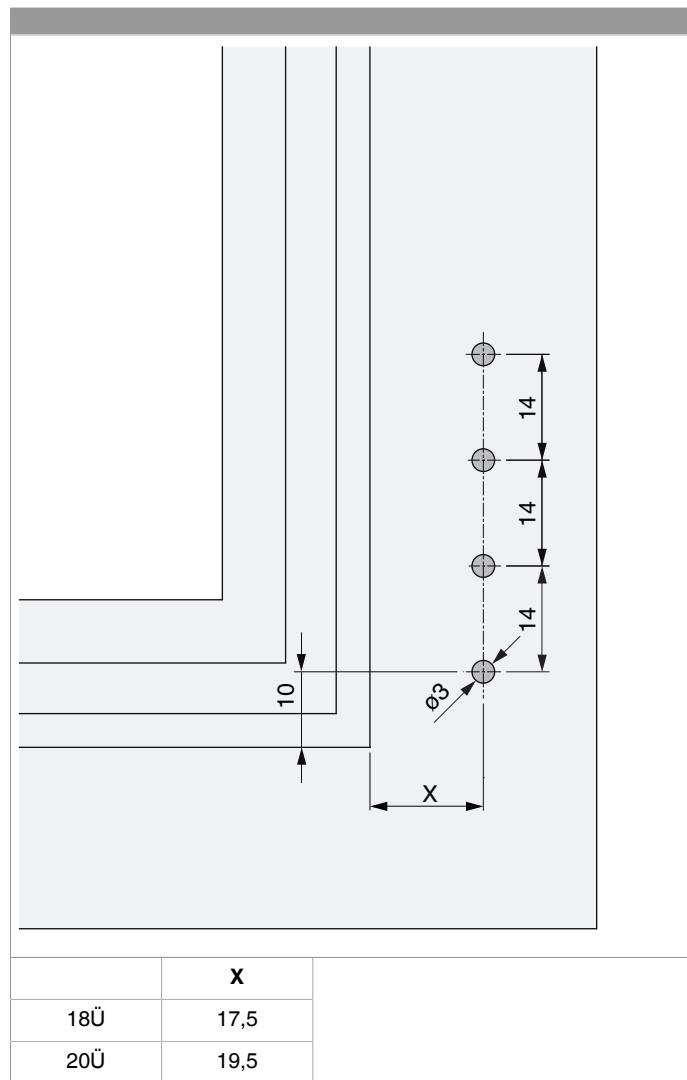

Montage

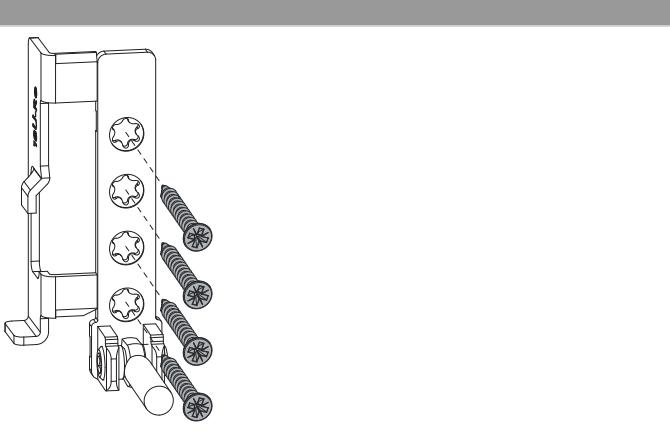

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager zuerst vorbohren, dann verschrauben (Holz)!
- Das Ecklager in das Rahmenfalzeck einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben. Die Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen (PVC)!




G E F A H R !

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütekennzeichnung Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

Freimaßangabe

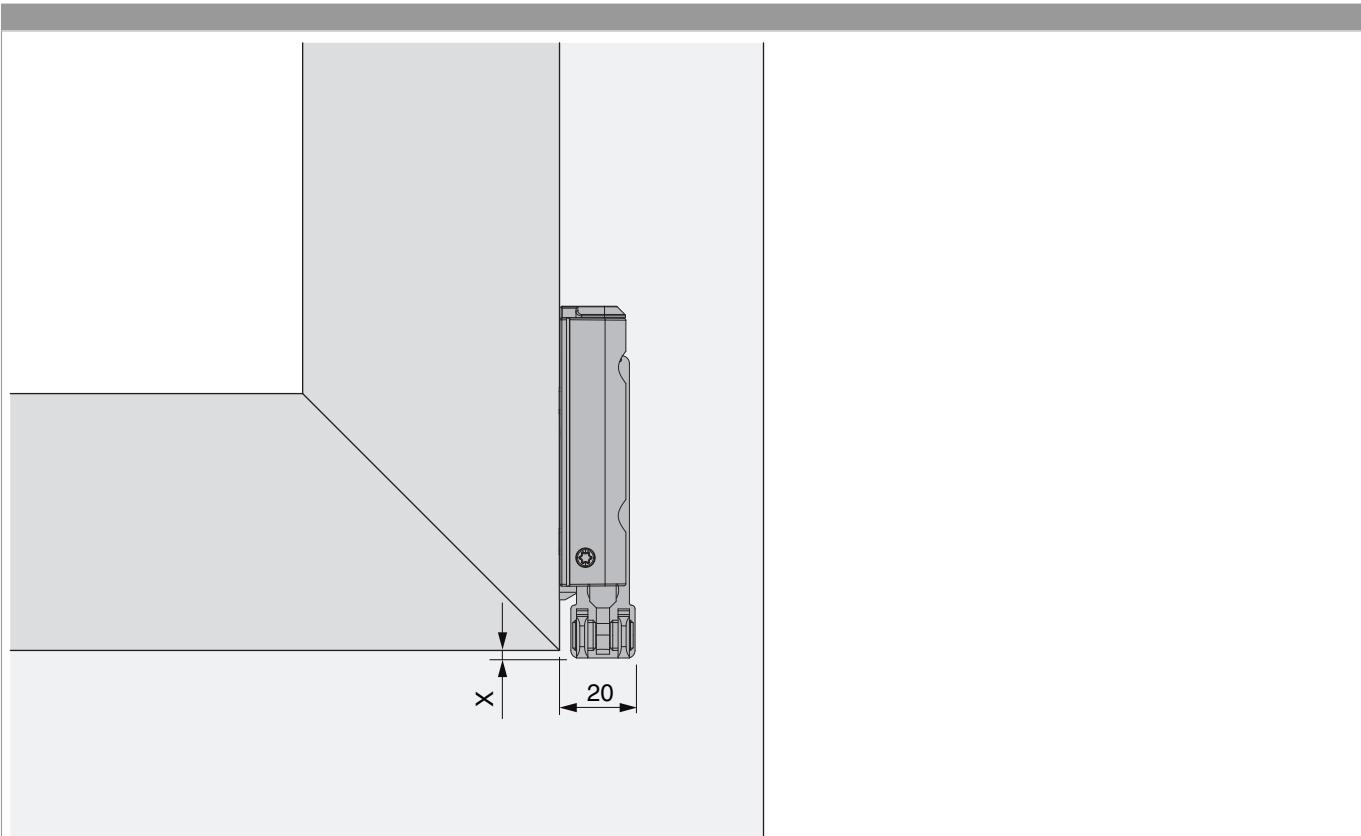

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

	X
18Ü	2
20Ü	0

Seiteneinstellung im Ecklager

