


214107 - Ecklager AS für Falzecklagerband AS/PVC ohne ÜV 12L 20Ü links silber


Technische Zeichnung

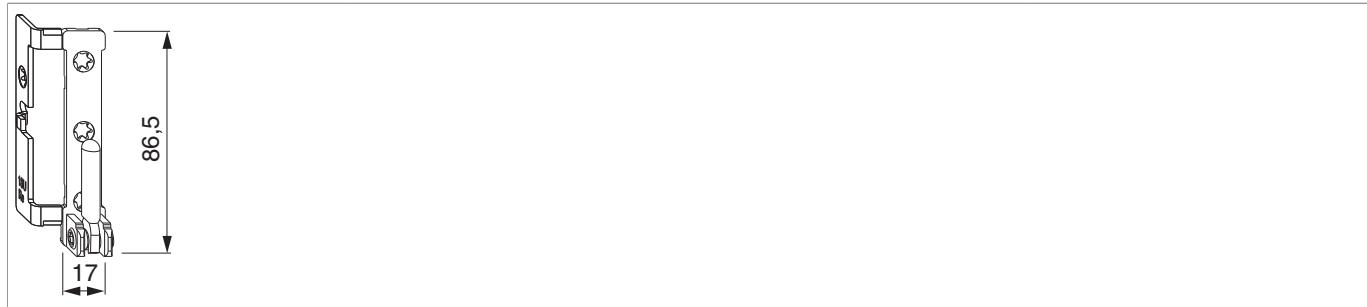


							No
Silber	links	12/20	4	120	50		214107¹⁾

¹⁾ Nur mit Falzecklagerbänder AS/PVC ohne ÜV verwendbar!


Anwendungsdiagramme

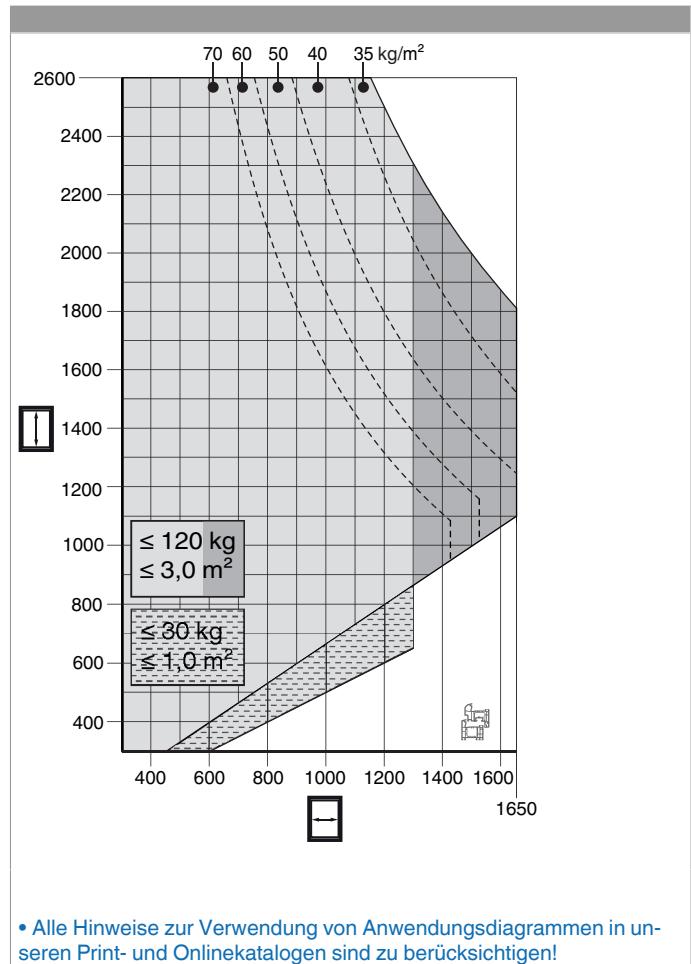

Bohrbild

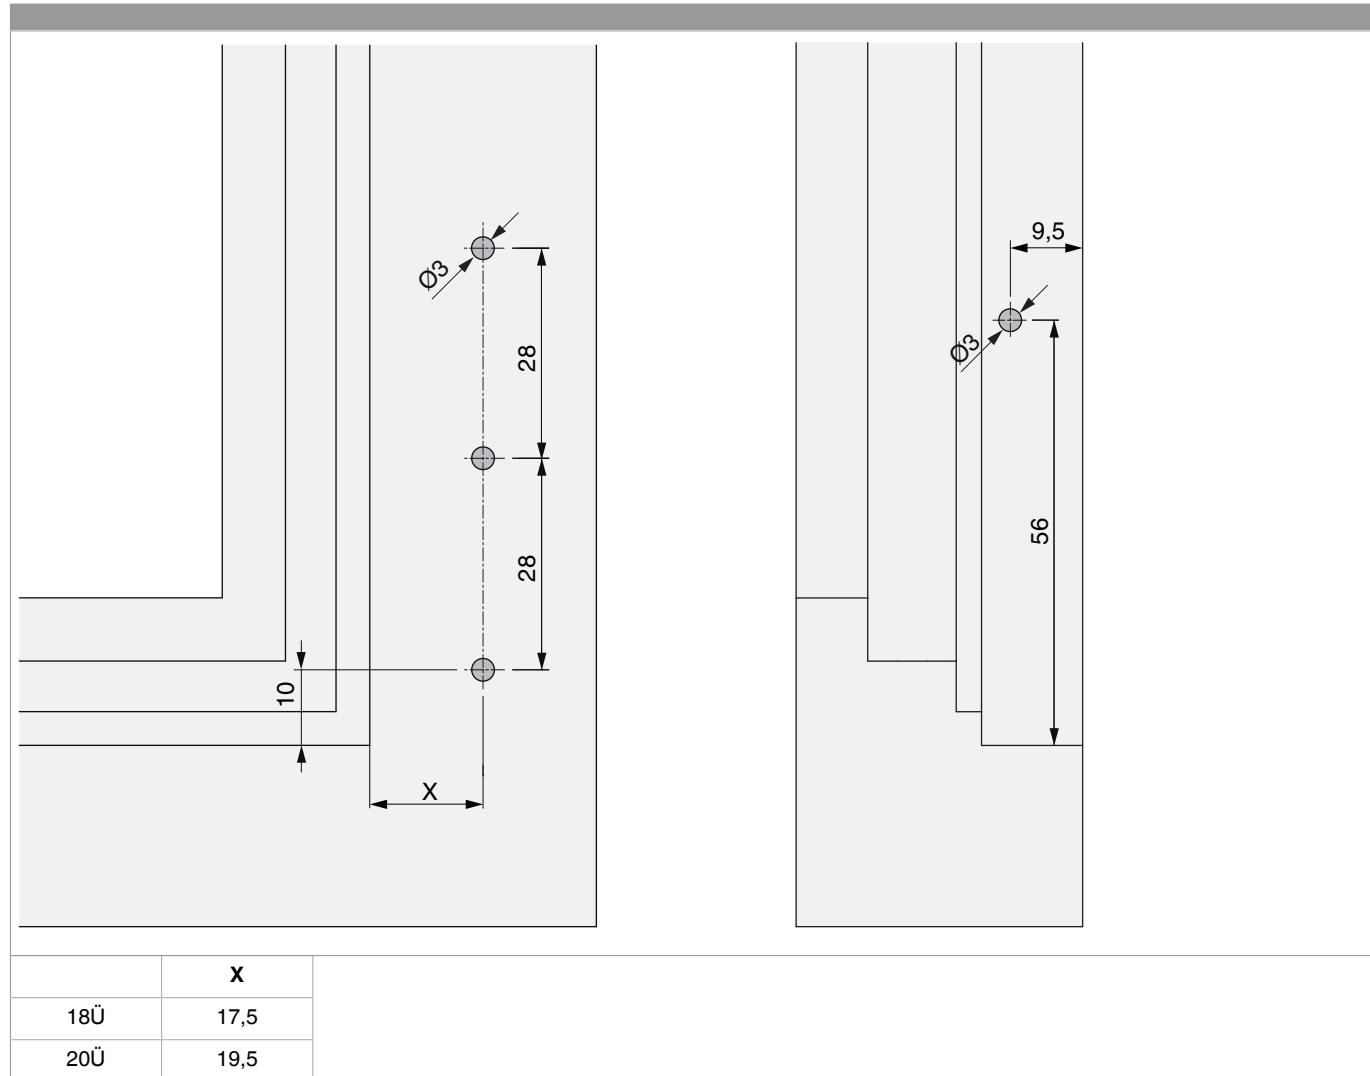

Montage

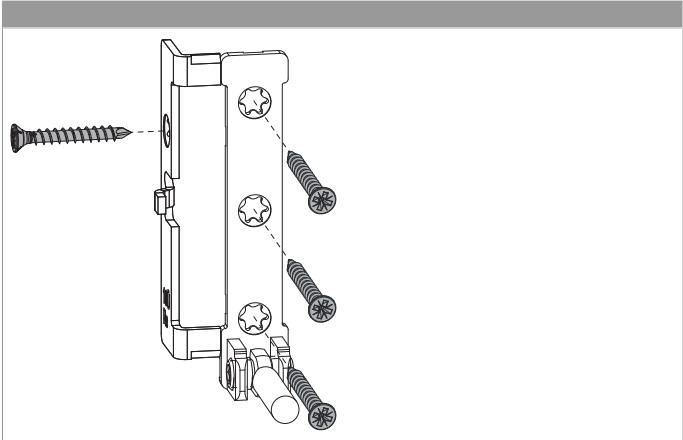

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager zuerst vorbohren, dann verschrauben (Holz)!
- Das Ecklager in das Rahmenfalzeck einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben (Schraube im Rahmenfalz!). Die Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen (PVC)!




G E F A H R !

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

Freimaßangabe

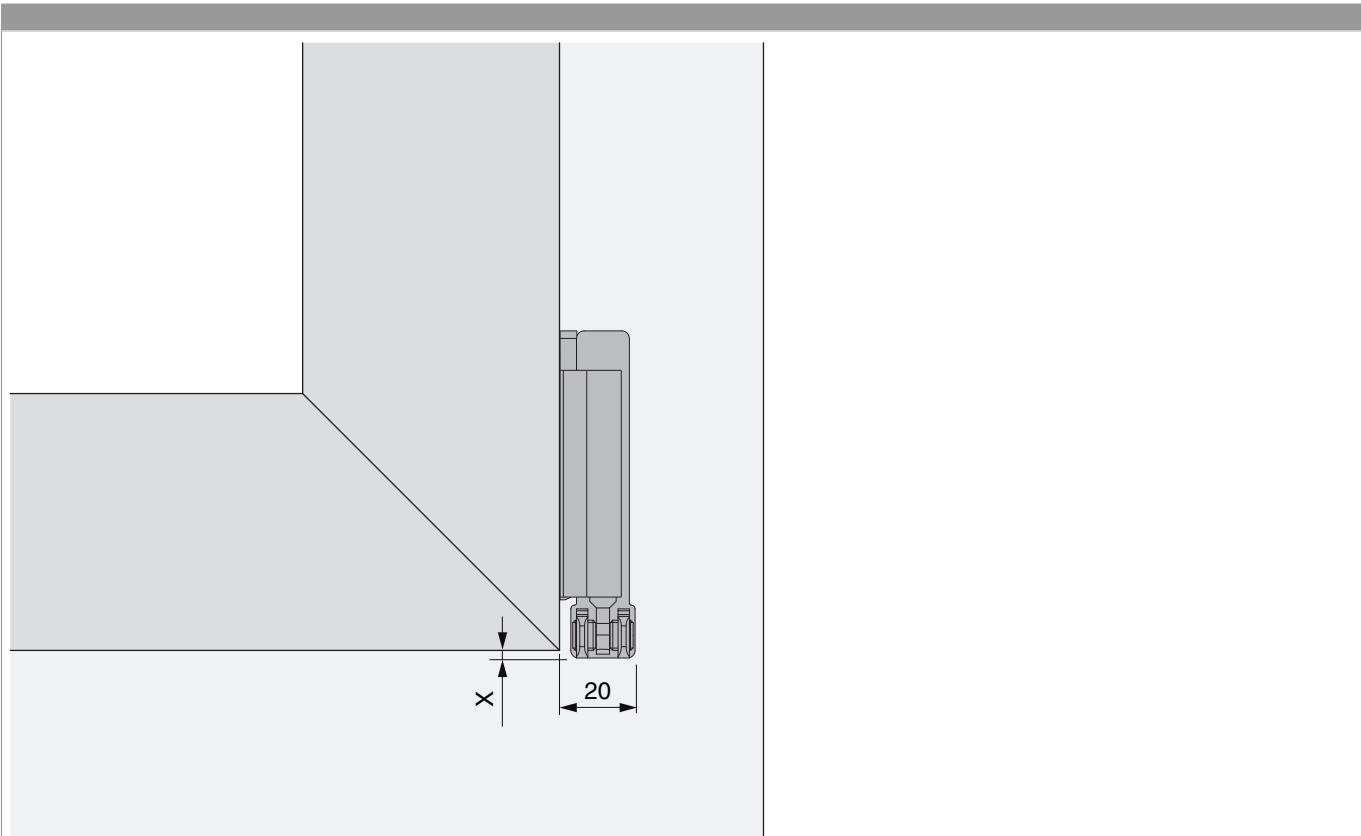

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

	X
18Ü	2
20Ü	0

Einstellung

