


## 218156 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung AS/PVC ohne ÜV links 12L/18Ü-9V mit 1 i.S. silber

### Technische Zeichnung

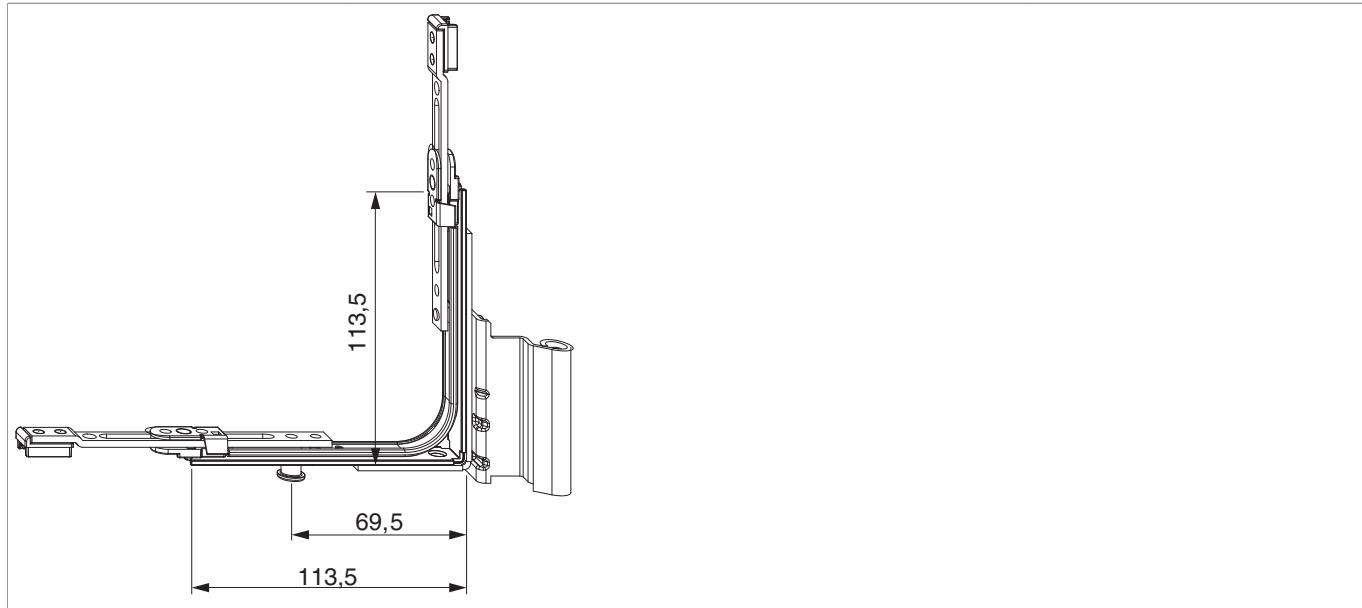

										No
Silber	mit 1 i.S.				links	12/18-9	120	20	218156 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Verwendung für Rundbogen- und Schrägenfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.

### Schraubpositionstabelle

No			1	2		3	4	5		
218156	5	2	106,5	121,5	2	105	105	120		

### Zapfensitztabelle

No		Z1	
218156	1	69,5	

### Montage

Das Ecklagerband in die Beschlagsnut legen und verschrauben!


**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!




218156 - MM Falzecklagerband IQ mit Eckumlenkung AS/  
PVC ohne ÜV links 12L/18Ü-9V mit 1 i.S. silber

### Anpressdruckeinstellung i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

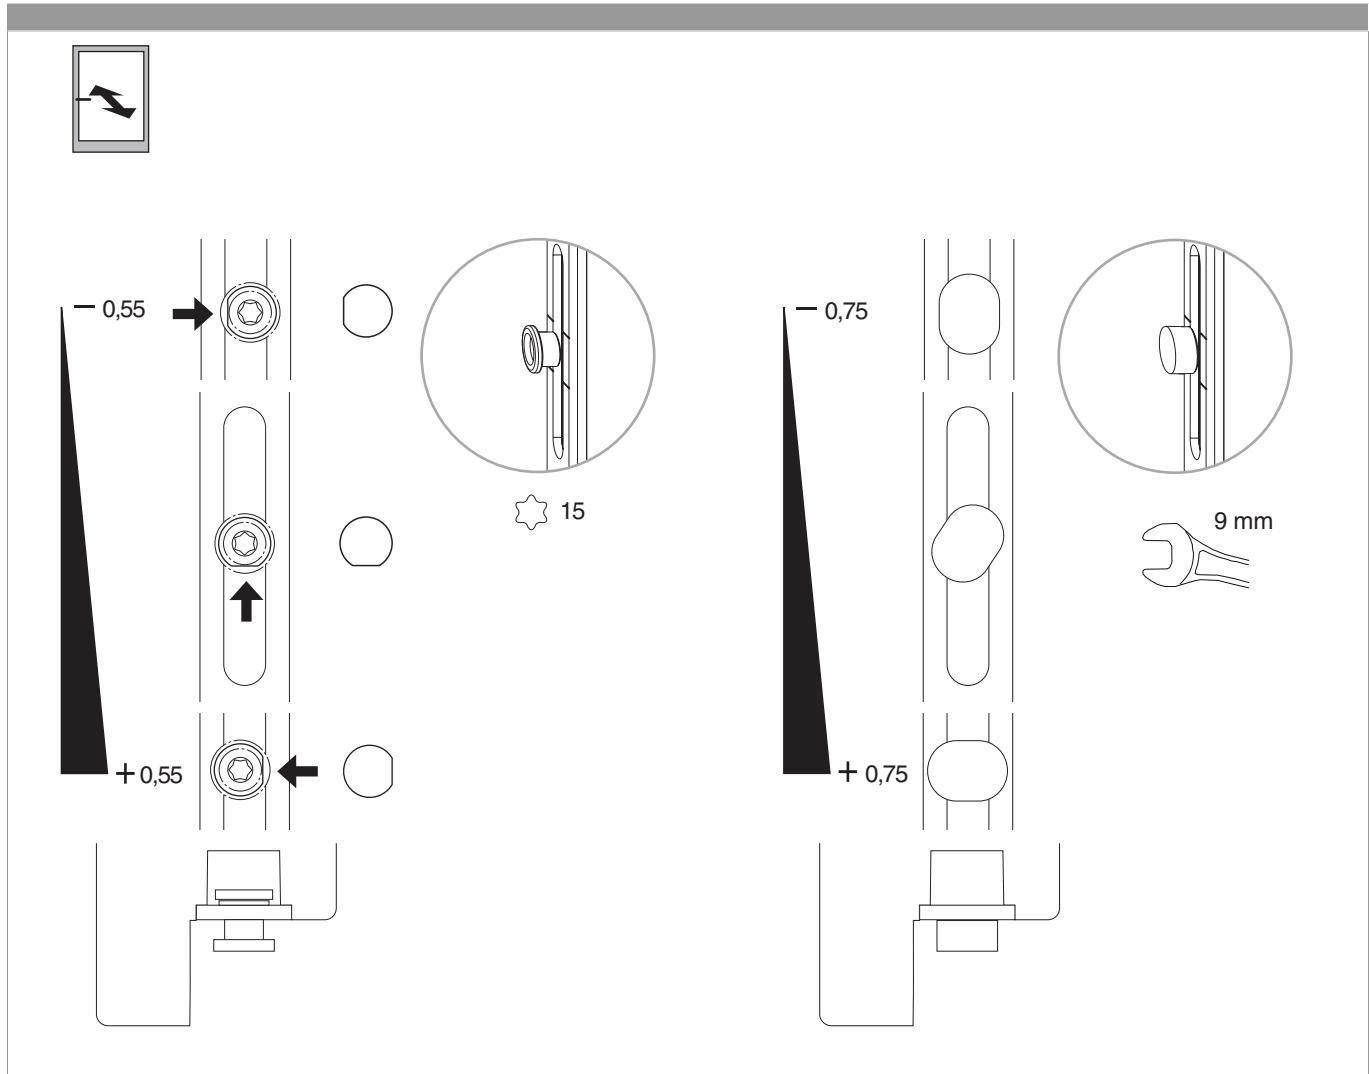


### Freimaßangabe

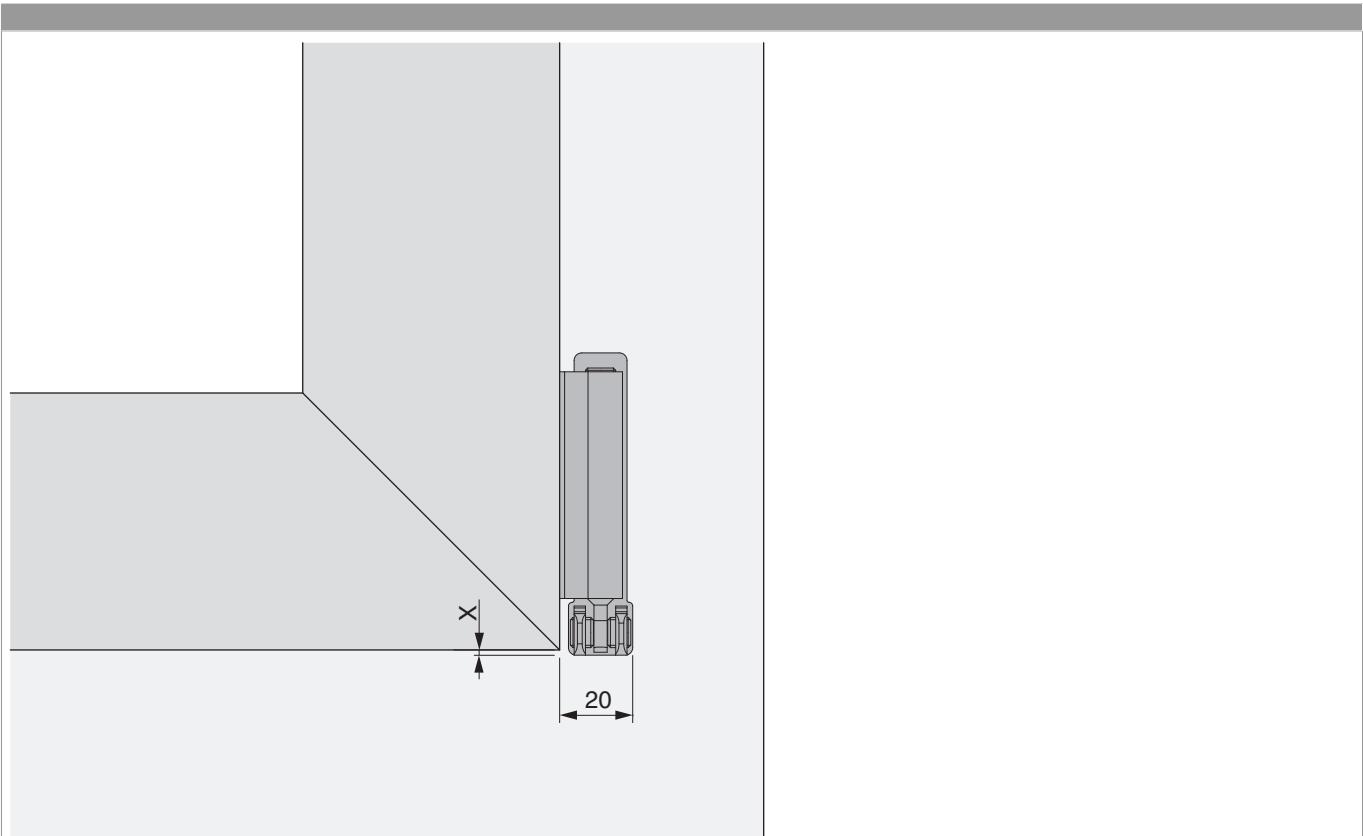

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

	X
18Ü	+2
20Ü	0
22Ü	-2

## Einstellung

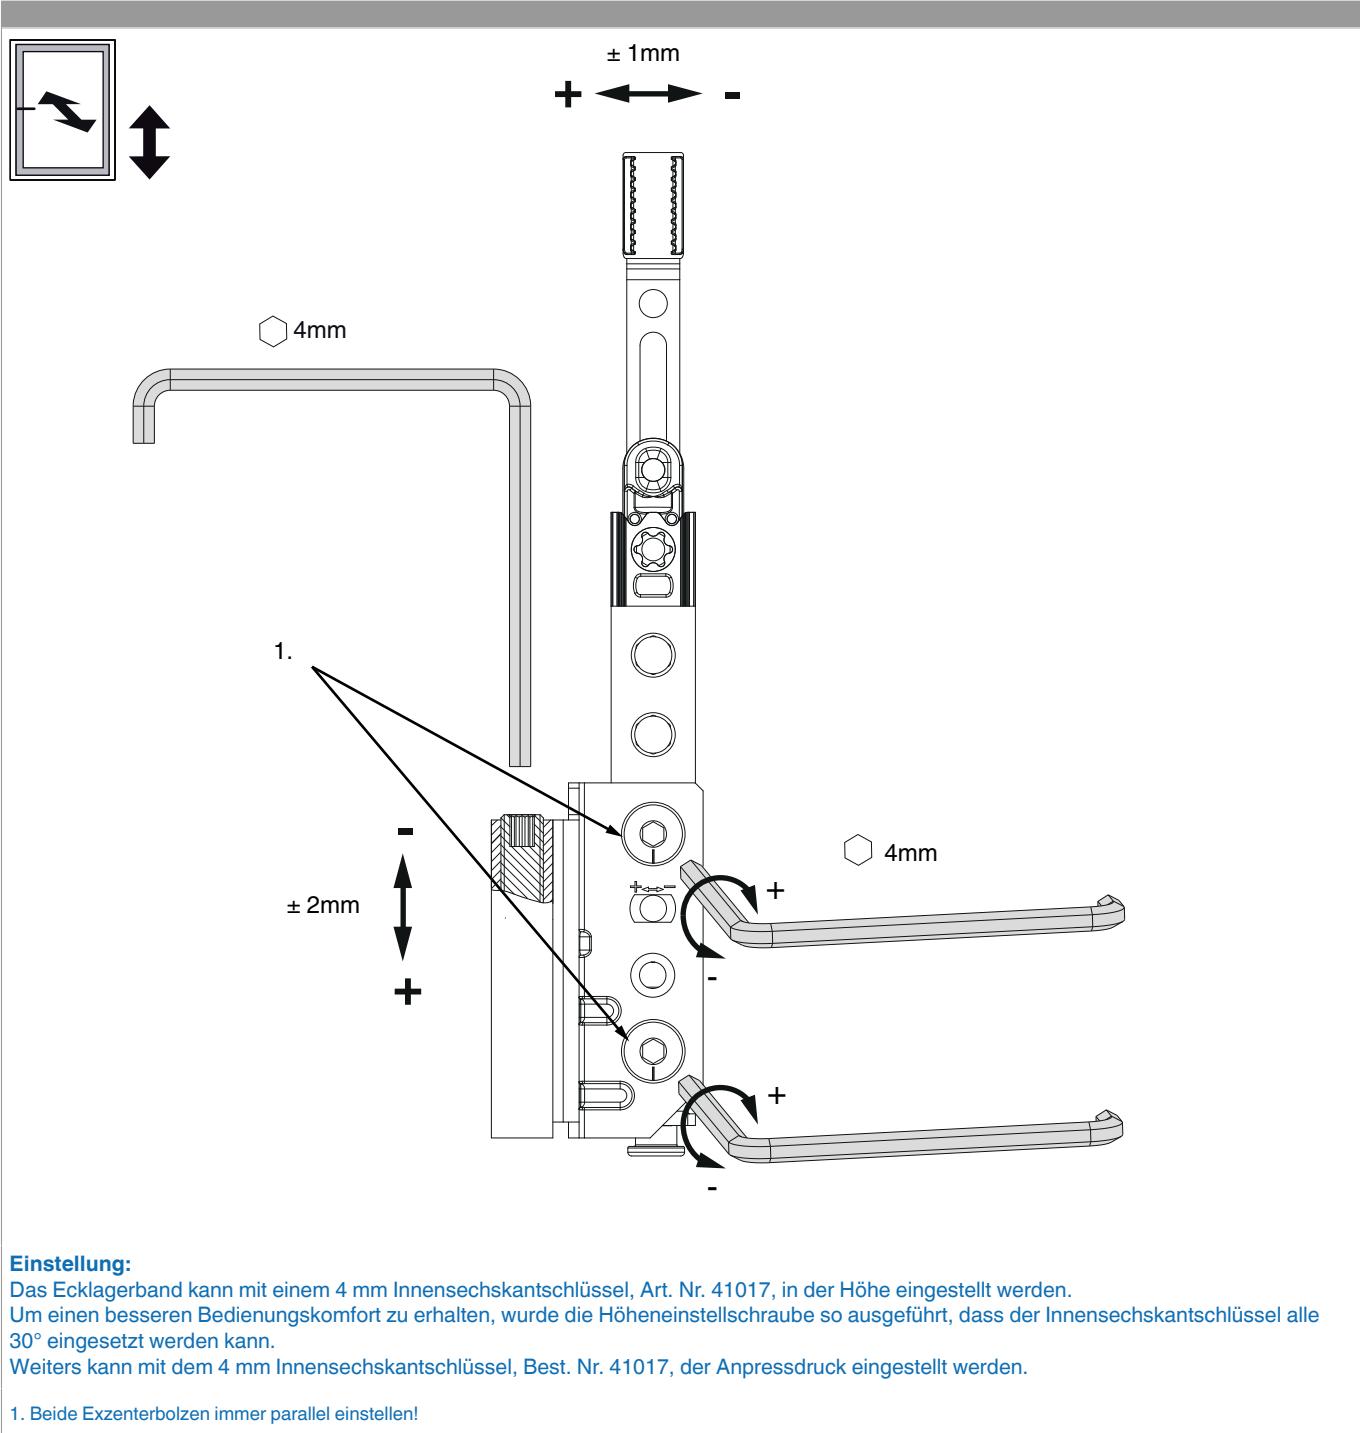

### Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.  
Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.  
Weiters kann mit dem 4 mm Innensechskantschlüssel, Best. Nr. 41017, der Anpressdruck eingestellt werden.

1. Beide Excenterbolzen immer parallel einstellen!