


- ▶ VB 36 M
- ▶ Mit Steg

Fachboden von oben einsetzen
Montagehilfe beim
Einhängen
der Fachböden.

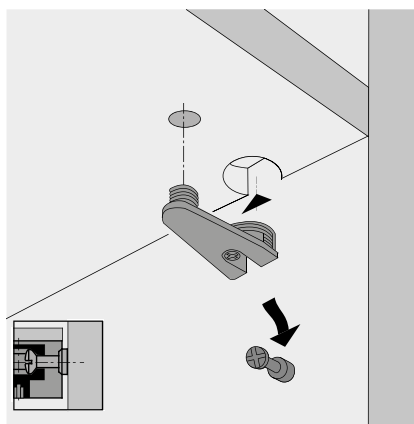

∠ ~ 5°



- ▶ Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
- ▶ In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit $\varnothing 20$ und 10 mm
- ▶ Der Beschlag hat einen Kugelexzenter
- ▶ Zinkdruckguss / Kunststoff
- ▶ Einsetzbar im System 32


Seitenverweis:

- ▶ Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1219

VB 36 M / 16 für 16 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden

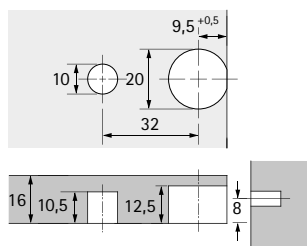


Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	0 065 517	1/200 St.
weiß	0 065 519	1/200 St.
braun	0 065 520	1/200 St.
schwarz	0 079 647	1/200 St.

VB 36 M / 19 für 19 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden

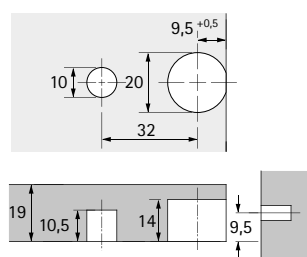

Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	0 065 521	1/200 St.
weiß	0 065 523	1/200 St.
braun	0 065 524	1/200 St.
schwarz	0 079 648	1/200 St.