




## 228150 - MM Falzecklagerband DT160 mit ÜV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V titan

### Technische Zeichnung

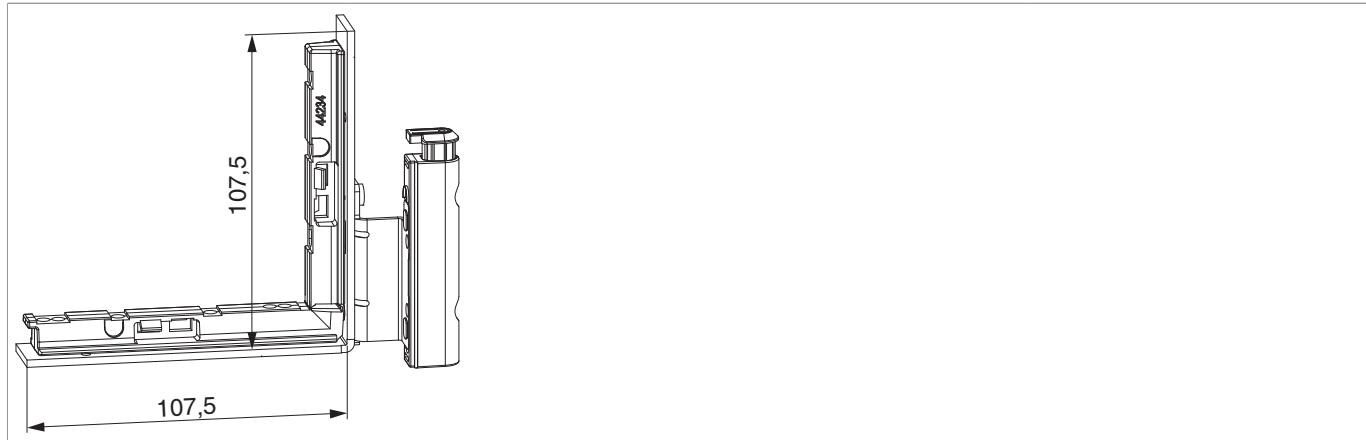

							<b>No</b>
Titan-S	mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert		rechts	12/18-13	160	50	<b>228150</b>


### Schraubpositionstabelle

<b>No</b>			1	2	3		4	5	
228150	6	2	23,3	99		2	63,8	89	


### Verwendungshinweise

- Das maximale Flügelgewicht wird durch die Kombination von Ecklager und Falzecklagerband bestimmt. Das Bauteil mit der geringeren Tragkraft begrenzt das maximale Flügelgewicht.
- Farben laut Artikeltabelle bzw. RAL-Farben möglich. RAL-Farben können mit einer Produktanforderung angefragt werden.

## Anwendungsdiagramme

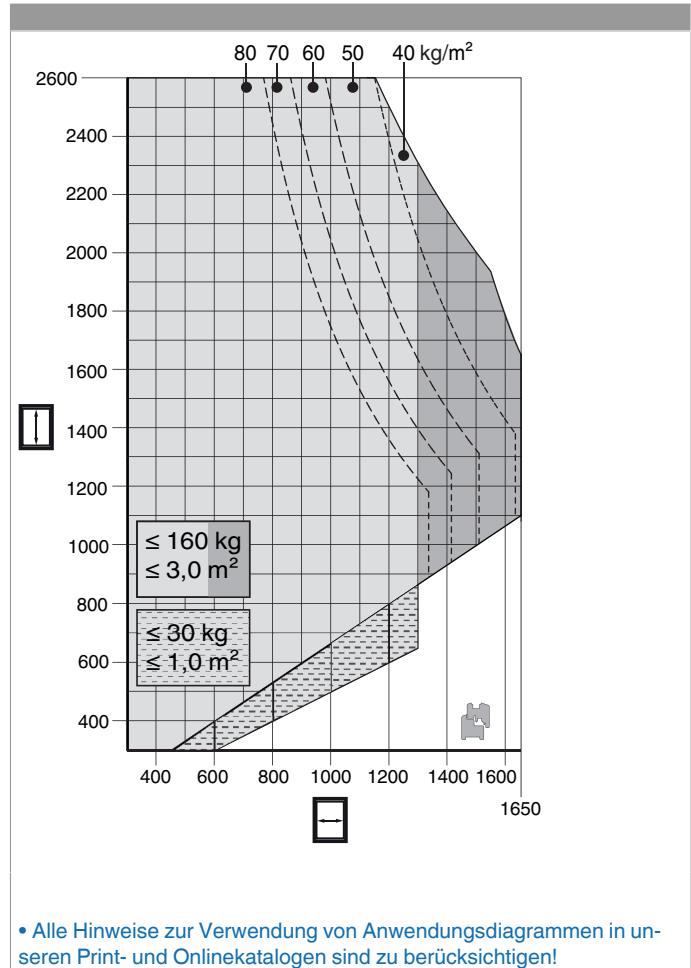

## Montage

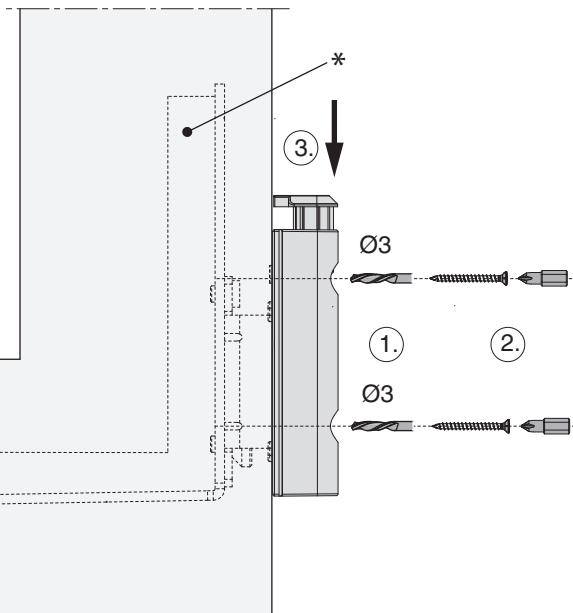


- Das Falzecklagerband in den Fensterfalz anlegen, vorbohren (1.) und verschrauben (2.). Wenn eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage (Art. Nr. 44234 oder 40485) verwendet werden.
- Die beiden Löcher am Überschlag vorbohren (1.) und verschrauben (2.)
- Schmutzabdeckung von oben einschieben (3.)
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!

\* Winkelbandunterlage Art. Nr. 44234


### Freimaßangabe

	X
4/15	2,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

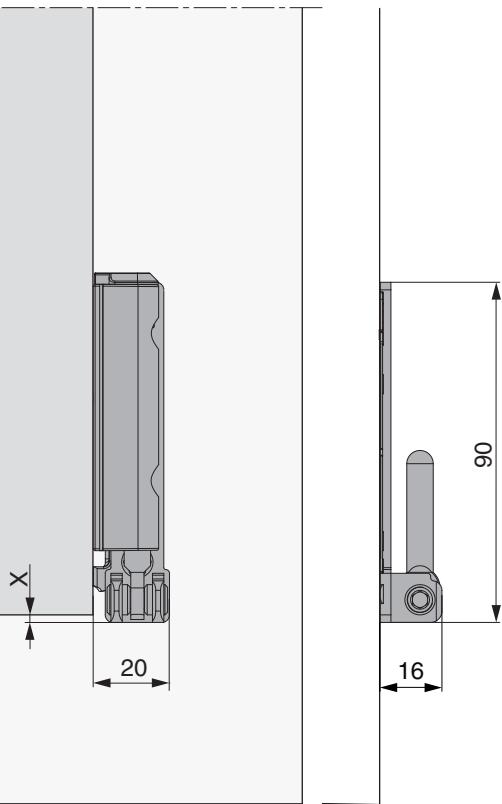

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

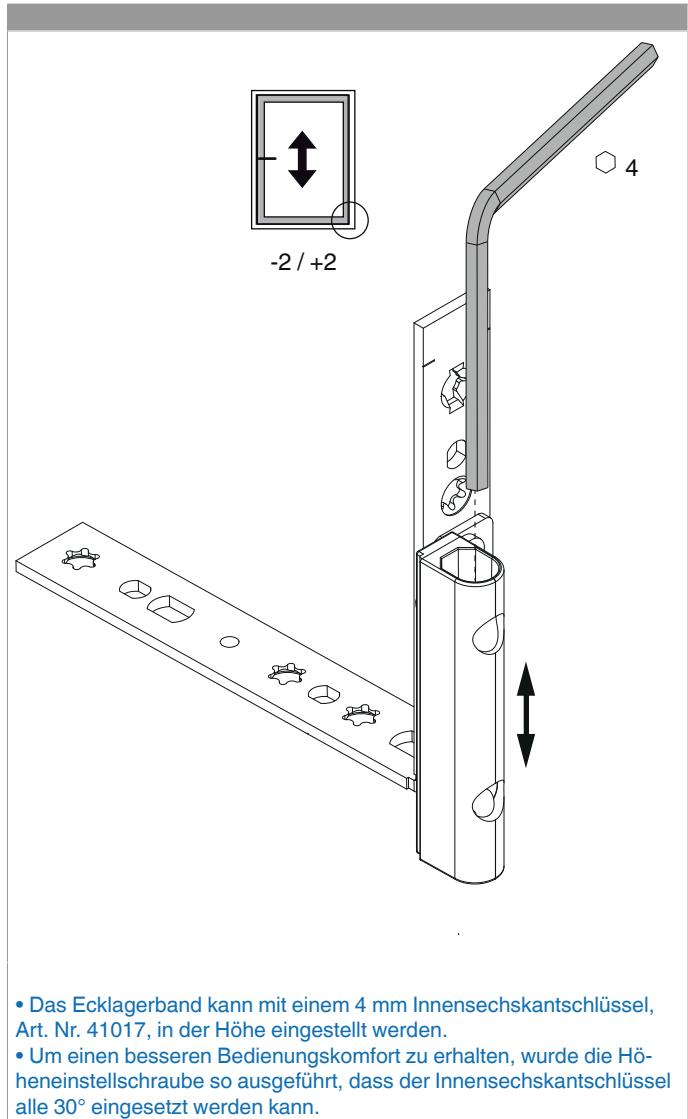

## Wartung

