



Die richtige 2 in 1 Verarbeitung


Verarbeitung mit dem AA210 Adapterröhrchen

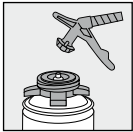


1. AA210 aus dem Beutel nehmen

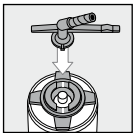

2. AA210 in das Ventil stecken

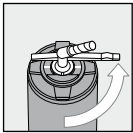

3. AA210 um 90 °C in Uhrzeigerdrehrichtung drehen

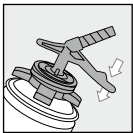


4. Abzugshebels für die Verarbeitung betätigen


Reinigung AA210 Adapterröhrchen

Benutze Röhrchen können nicht gereinigt werden.
Benutzen Sie zur weiteren Verarbeitung ein neues Röhrchen.


Anwendung mit einer Schaumpistole

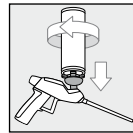


1. Dose vor jedem Gebrauch min. 20 x schütteln und anschließend auf die Pistole schrauben

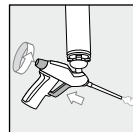


2. Abzugshebel und Dosierschraube an der Pistole betätigen

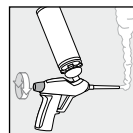


3. Austrittsmenge durch Betätigen der Dosierschraube einstellen und den Schaum im Strangverfahren verarbeiten

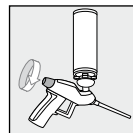


4. Dosierschraube nach der Verarbeitung schließen

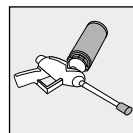


5. Dose für kurze Pausen mit anschließender Weiterverarbeitung auf der Pistole belassen und die Düse schließen (stehend auf der Dose lagern)

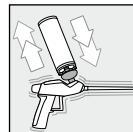


6. Dose zur Weiterverarbeitung mit der Pistole min. 20 x schütteln

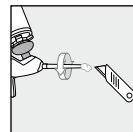

7. Ausgehärtete Schaumüberstände mit einem Cuttermesser entfernen

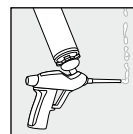


8. Restlichen Schaum verarbeiten

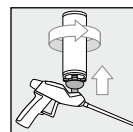


9. Dose von der Pistole abschrauben


Reinigung der Pistole

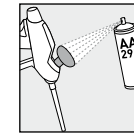


1. Das Ventil der Pistole mit dem Pistolenreiniger besprühen

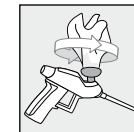


2. Das Ventil der Pistole mit einem sauberen Tuch reinigen

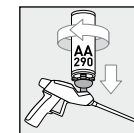


3. Pistolenreiniger auf die Pistole schrauben

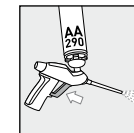


4. Abzugshebel betätigen bis der Reiniger durch die Düse sprüht

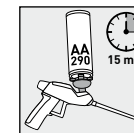

5. Nach Reinigung 15 min. warten

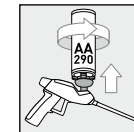

6. Pistolenreiniger von der Pistole abschrauben

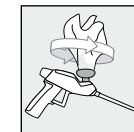

7. Das Ventil der Pistole wiederholt mit einem sauberen Tuch reinigen

