



## 94491 - Scherenlagerstift für Scherenlager AS/DTuni/PVC silber

### Technische Zeichnung

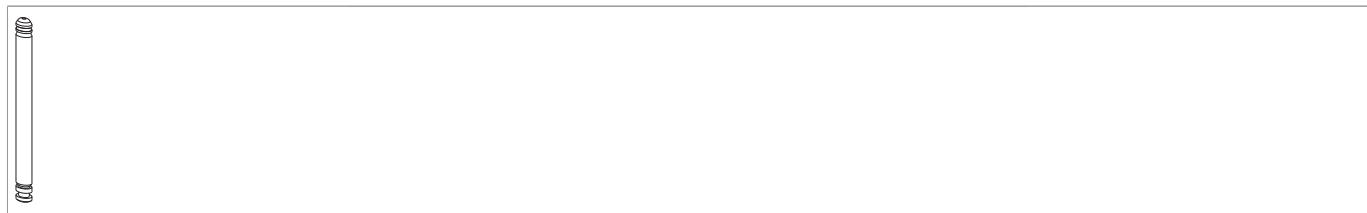

Silber	200	No 94491
--------	-----	-------------

### Montage

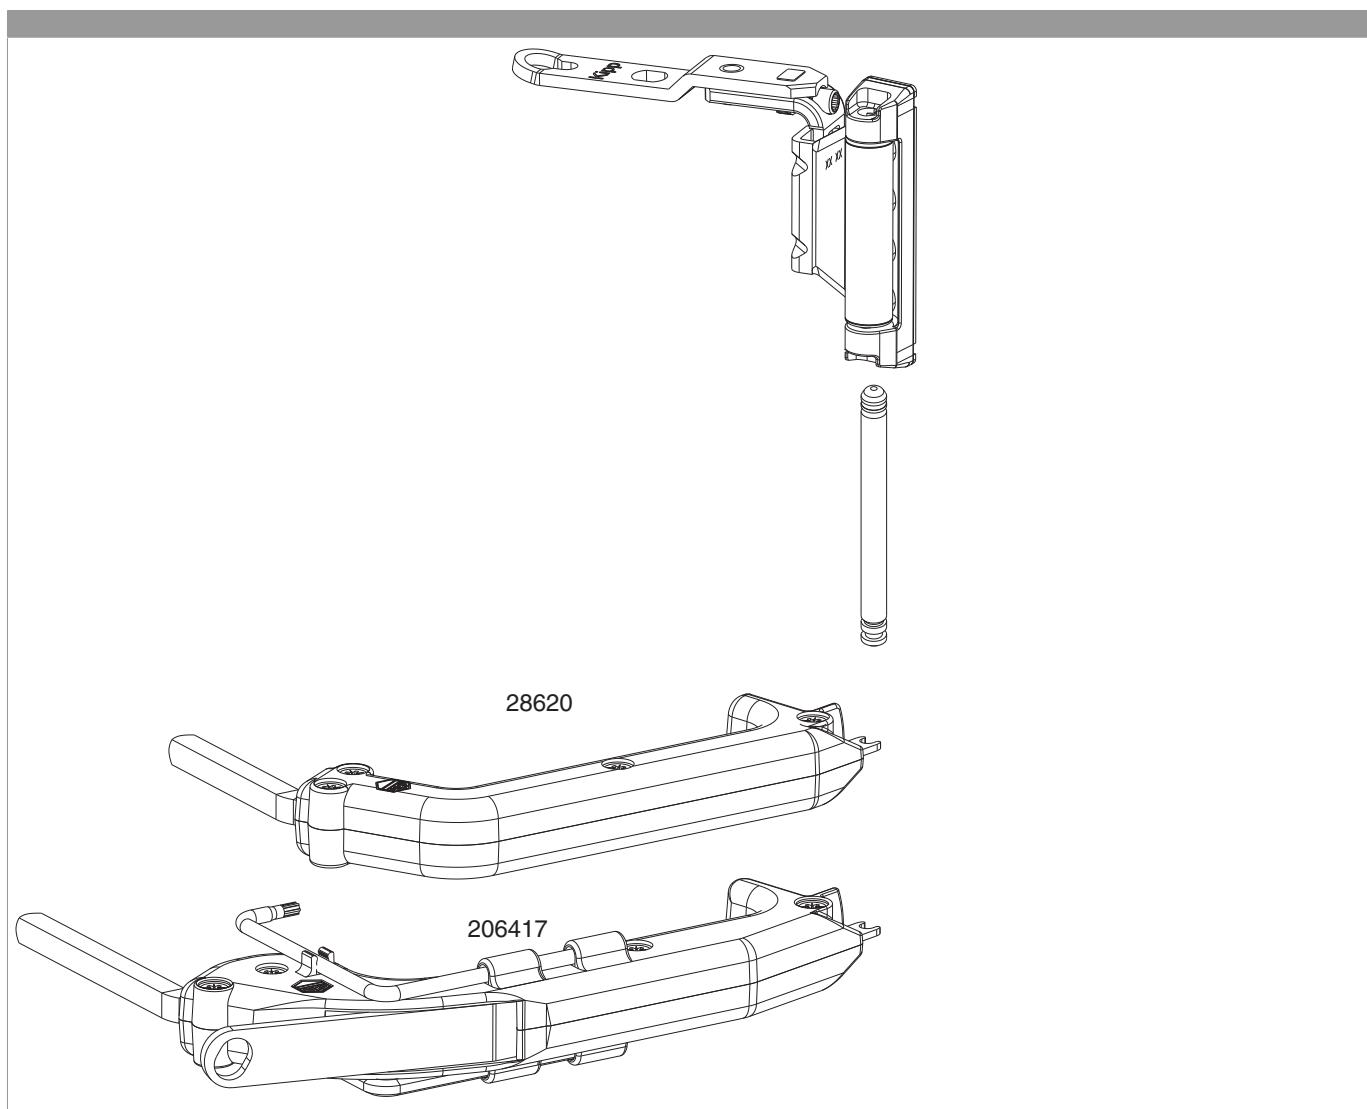



## 94491 - Scherenlagerstift für Scherenlager AS/DTuni/PVC silber

- **Anschlag:** Der Scherenlagerstift muss von unten in das Scherenlager eingeführt werden, bis die Feder einrastet. Der eingerastete Scherenlagerstift kann nicht mehr demontiert werden.

### Bedienung



- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Dreh-Stellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.

### Einhängen

- Den Scherenlagerstift laut Abb. nach oben schieben bis die Feder einrastet.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.

### Aushängen

- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel für Scherenlager Best.-Nr. 28620 bzw. 206417 verwenden.