




206999 - Scherenlager DT130 rechts 4L/18Ü-13V silber

Technische Zeichnung

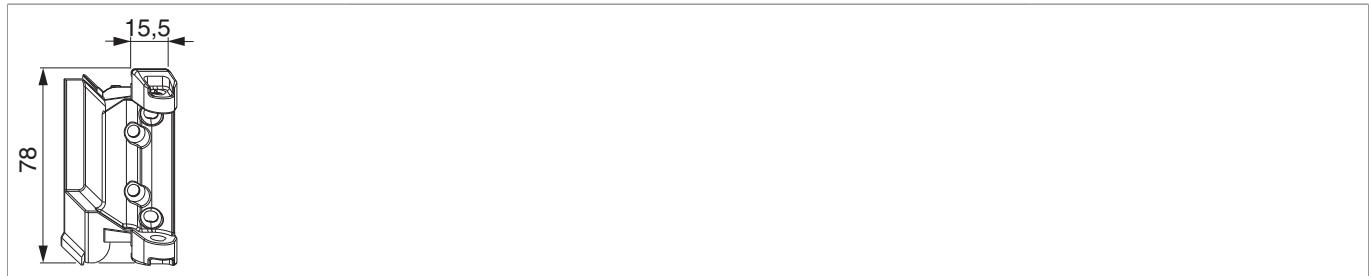


							No
Silber		rechts	4/18-13	4	130	50	206999 ¹⁾

¹⁾ Ab 100 kg schräg verschrauben.

Lehren


							No
Fräsrahmen für Eck- und Scherenlager	Holz		DT FR16/AR27			1	206751
Fräseinlage für Eck- und Scherenlager	Holz		DT FR16/AR27	4L/18Ü/13V		1	102890
Frässchablone für Eck- und Scherenlager	Holz	13V	DT FR16/AR27	4L/18Ü		1	461816

¹⁾ Fräsplatten Art. Nr. 101551, Art. Nr. 101550, Art. Nr. 102890 extra bestellen.

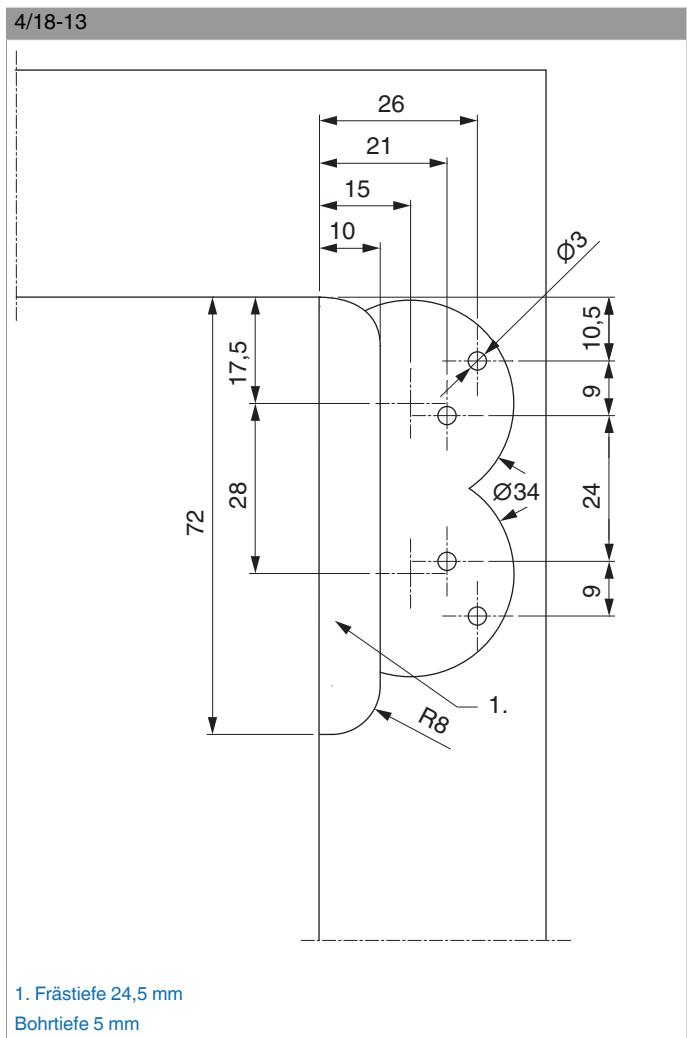Bohrbild

Montage

Verschraubung des DT Lagers

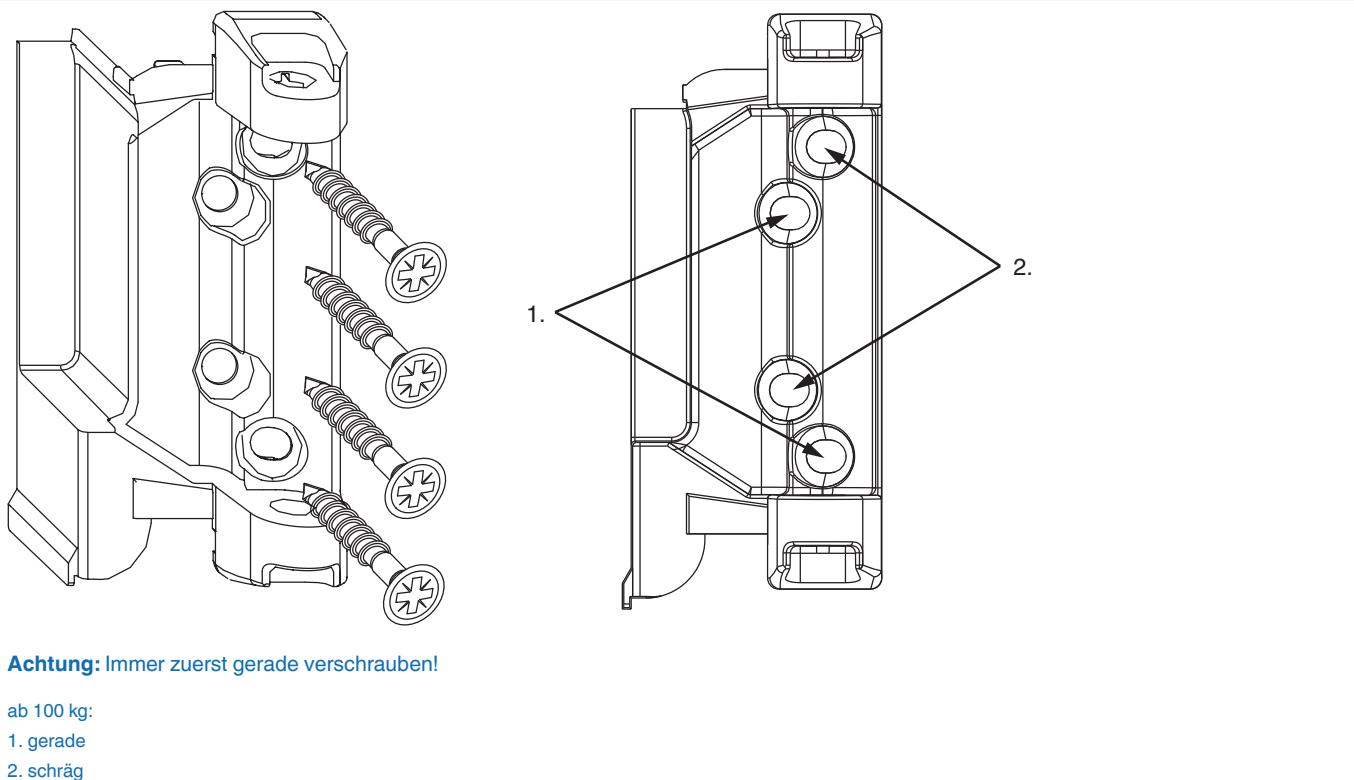

- **ACHTUNG:** Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Scherenlager zuerst vorbohren, dann verschrauben!
- Das Scherenlager mit den Zapfen in die Bohrungen einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.



G E F A H R !

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!


- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütekennzeichnung Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift



Freimaßangabe

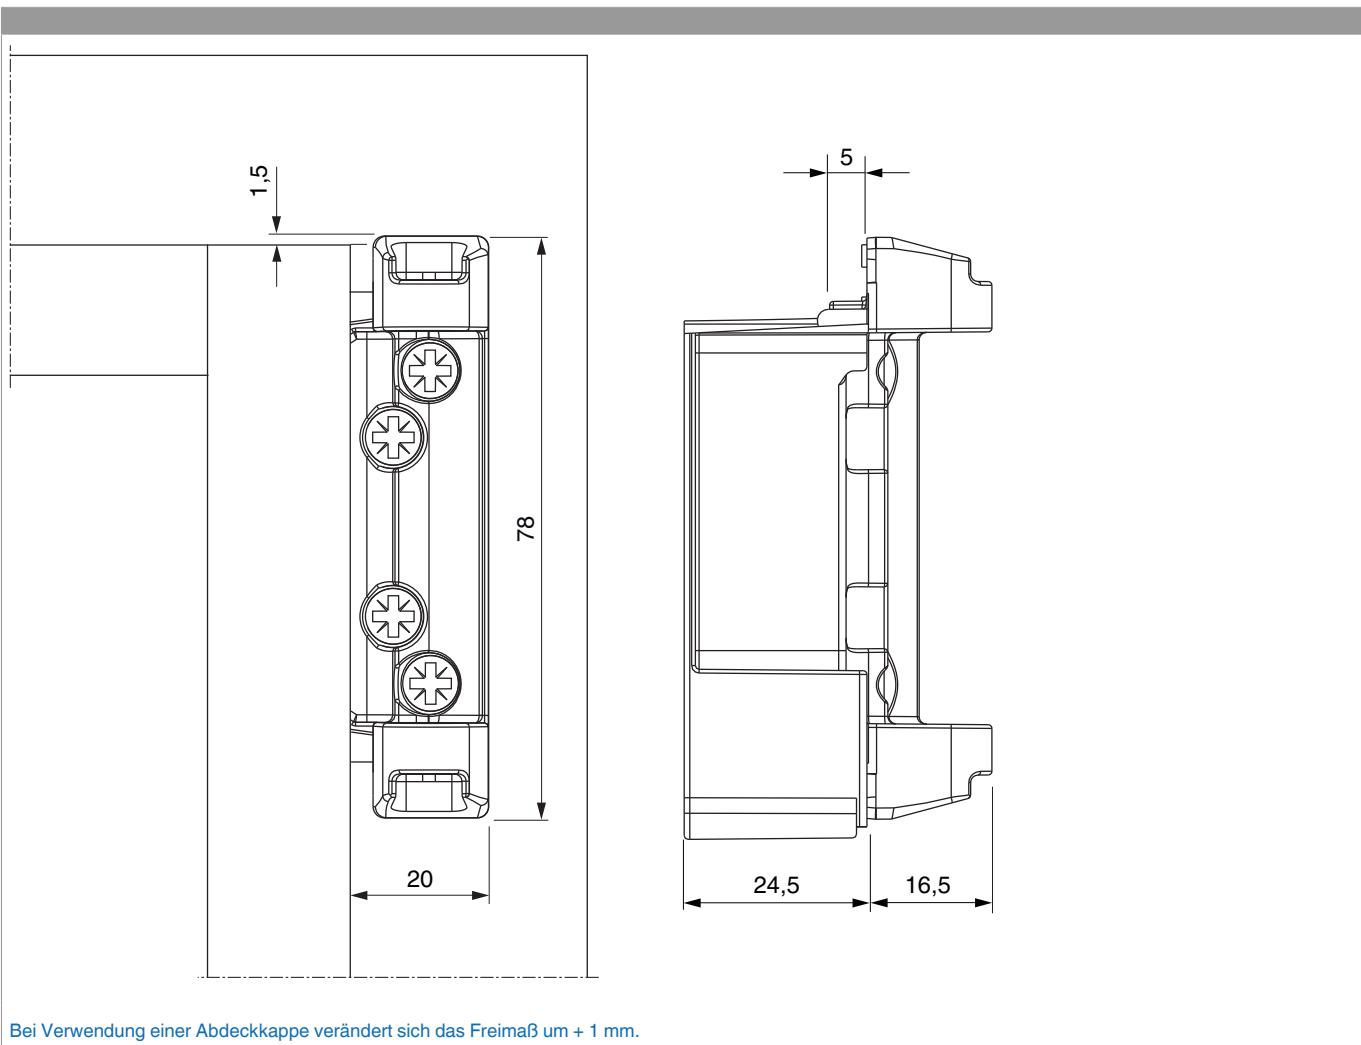



206999 - Scherenlager DT130 rechts 4L/18Ü-13V silber

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.