


217566 - MM Scherenstulp DK rechts Multi Power mit Sparlüftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber

Technische Zeichnung

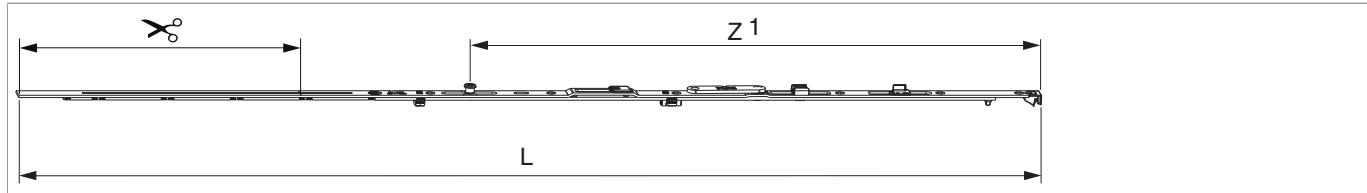

												Nº
Silber	rechts	1050	947	262	801 - 1.050				150	20	217566 ¹⁾	

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7				
217566	6	18,5	91,5	184	336	452	564					


Zapfensitztabelle

Nº			Z1	
217566	1	528		



217566 - MM Scherenstulp DK rechts Multi Power mit Sparlüftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber

Stanzbild

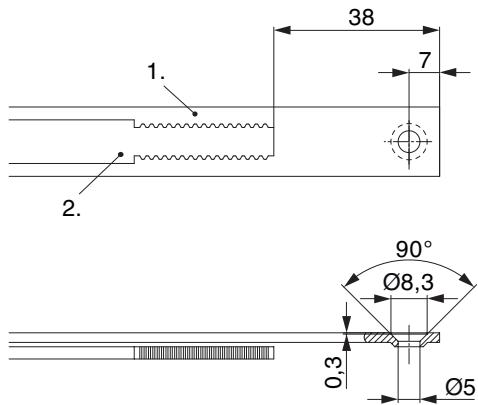


- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

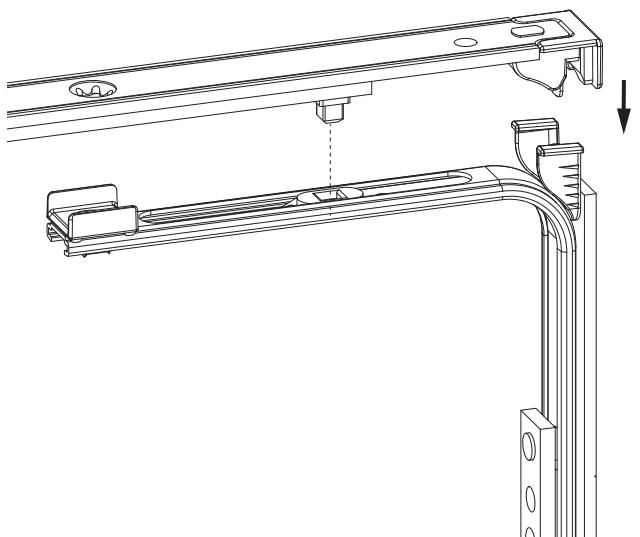


Klipsverbindung aushängen

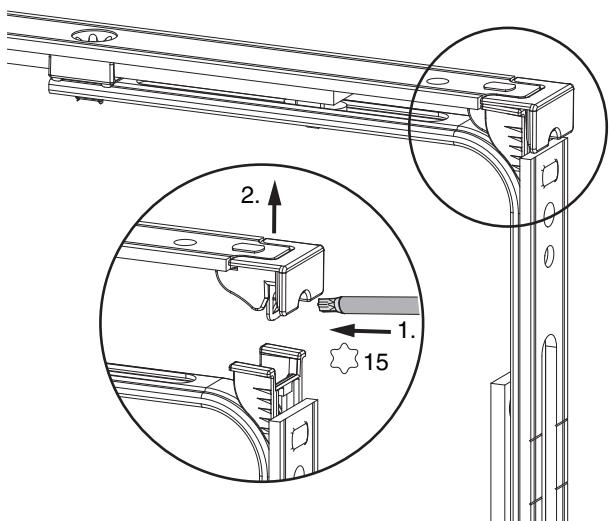




217566 - MM Scherenstulp DK rechts Multi Power mit Sparlüftung 1050 mit 1 i.S. FFB 801-1.050 silber

Zahnkastenverbindung

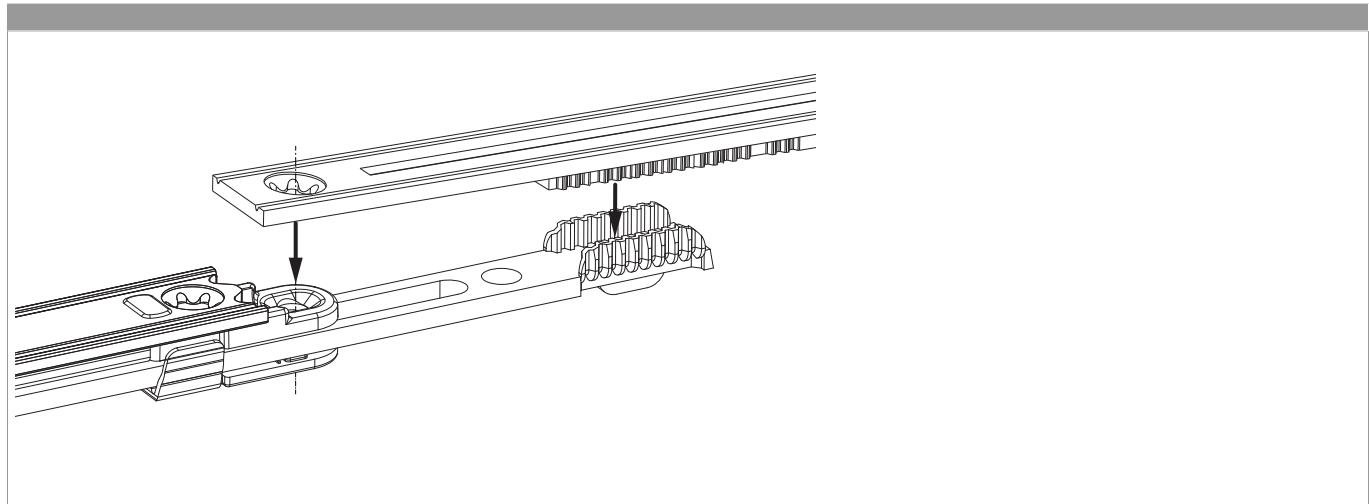

Öffnungsweite


Kipp- und Sparlüftungsstellung

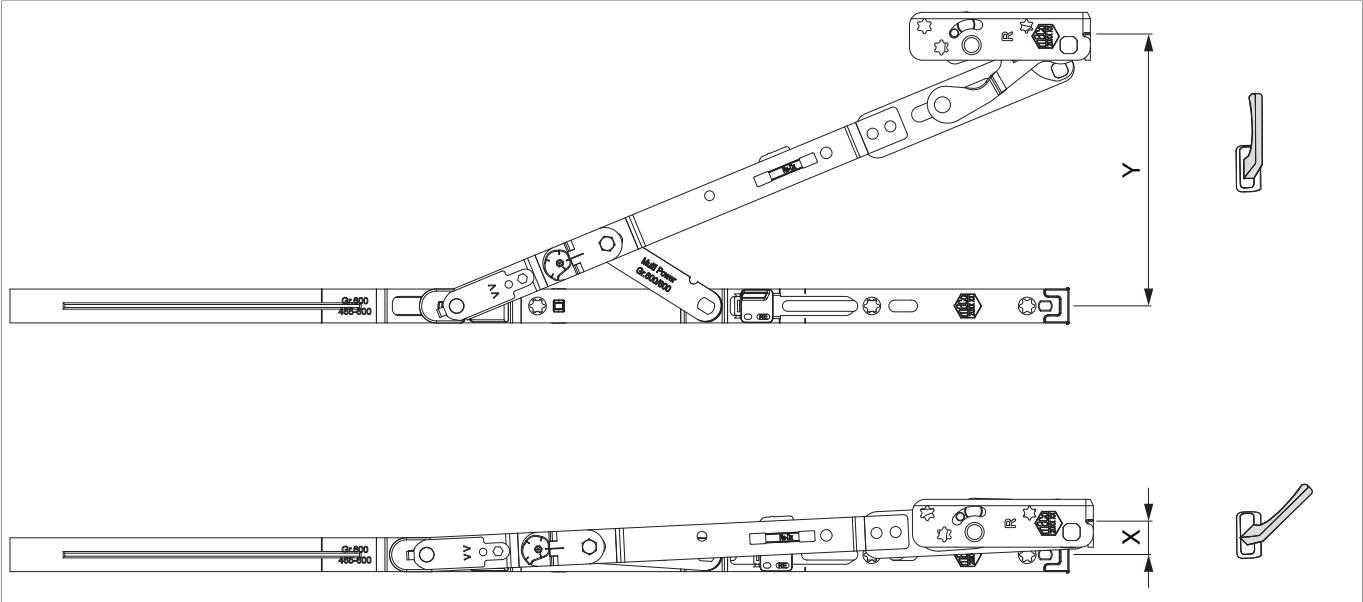

	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128


Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

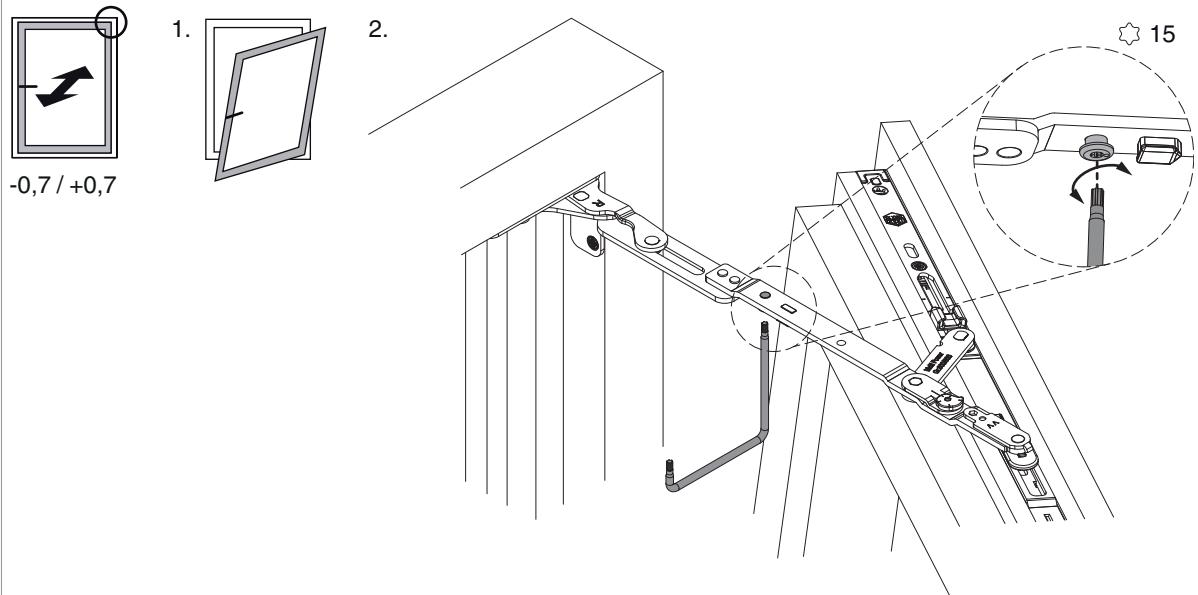

- Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15

Anpressdruck an der Eckumlenkung senkrecht

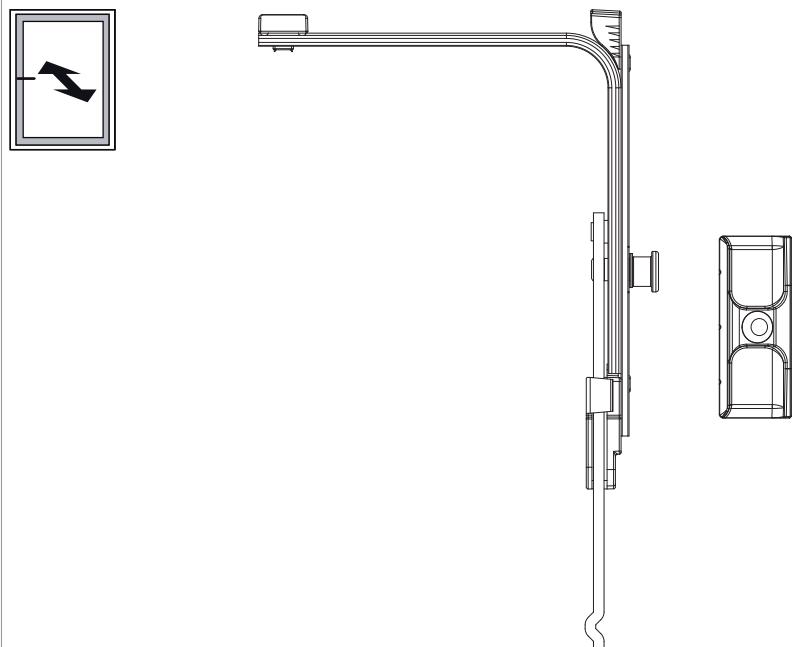

- Profilabhängig kann eine Eckumlenkung senkrecht notwendig sein!

